


RM-MC35ELK para NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation

Componentes y controles

Vista delantera

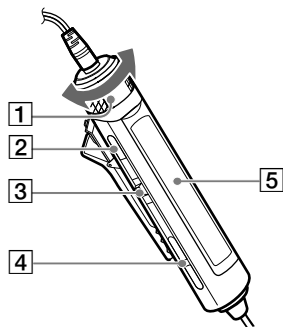


- 1** Control VOL (volumen) +/-
Gire el control VOL+/- en la dirección de la flecha para ajustar el volumen.
- 2** Botón ■ (parada)
Pulse para detener o cancelar la operación, y mantenga pulsado para apagar el reproductor.
- 3** Palanca multifunción (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶▶)

Operación	Función
Pulse ▶▶/ENT.	Reproducir/Pausa/Entrar
Mantenga pulsado ▶▶/ENT.	Agregar/Quitar* un marcador
Mueva ▶▶/ENT hacia ◀◀.	Buscar/Retroceder rápidamente.
Mueva ▶▶/ENT hacia ▶▶.	Buscar/Avanzar rápidamente.

* En el modo de parada no se pueden agregar marcadores.

Vista trasera

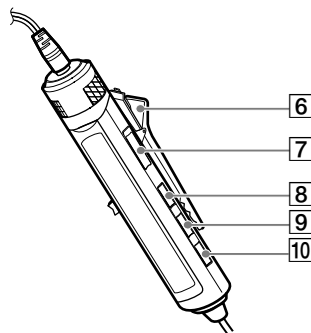

- 4** Botón ◻ +/-
Busca el comienzo de las pistas en el álbum anterior/siguiente, etc. seleccionado en la pantalla de lista.
- 5** Pantalla
- 6** Clip de sujeción
- 7** Interruptor HOLD
Deslice el interruptor HOLD en la dirección de la flecha hasta que aparezca la marca amarilla. Las operaciones con el mando a distancia se desactivan. Aunque la función HOLD esté activada, "HOLD" no se mostrará en la pantalla del mando a distancia.

- 8** Botón DISPLAY
 - Cada vez que pulsa este botón, la información de la pantalla cambia en la siguiente secuencia.
 - Número de pista, tiempo de reproducción transcurrido
 - ↓
 - Número de pista, tiempo restante de la pista
 - ↓
 - Número de pista, título de la pista
 - ↓
 - Número de pista, título del álbum
 - ↓
 - Número de pista, nombre del artista
 - ↓
 - Número de pista, modo de reproducción
 - La pantalla se ilumina cuando mantiene pulsado este botón. Aunque ajuste la opción del reproductor "Luz de fondo" en "30 seg.", la pantalla del mando a distancia sólo se ilumina durante 10 segundos.
 - Pueden visualizarse los caracteres A a Z, a a z y 0 a 9.

- 9** Botón P MODE/↺ (repetición)
 - Cada vez que pulsa este botón, el modo de reproducción cambia en la siguiente secuencia.
 - Normal (Reproducción normal)
 - ↓
 - 1Track (Reproducción única)
 - ↓
 - Track SHUF (Reproducción aleatoria de pistas)
 - ↓
 - Item SHUF (Reproducción aleatoria de elementos)
 - Cuando mantiene pulsado este botón, el modo de repetición se ajusta en "On".



- 10** Botón SOUND
 - El ajuste de la calidad de sonido cambia a medida que pulsa el botón. Manténgalo pulsado para personalizar la calidad de sonido (☞ "Cambio de ajustes y calidad de sonido"* en el Manual de instrucciones en formato PDF).
 - * Para seleccionar un elemento de sonido, mueva la palanca multifunción. Para esta operación, no puede utilizar ◻/◻ en el reproductor.

Personalización de la calidad de sonido (Ecuál. 6 bandas - Personalización)


- 1** Pulse SOUND repetidamente para seleccionar "Sound 1" o "Sound 2" y, a continuación, manténgalo pulsado hasta que la pantalla cambie.
- 2** Mueva la palanca multifunción para seleccionar "Custom 1" o "Custom 2" y, a continuación, pulse la palanca multifunción. "1" o "2" aparecerá a la derecha de SOUND.
- 3** Mueva la palanca multifunción para seleccionar el rango de frecuencia (parpadeo) y, a continuación, pulse el botón ◻ +/- o gire el control VOL +/- para seleccionar el nivel de sonido.
- 4** Repita el paso **3** para realizar los ajustes de los rangos de frecuencia restantes y, a continuación, pulse la palanca multifunción para introducir el ajuste. Pulse ■ para cancelar la configuración.

Continúa ➞

Potenciación de agudos y graves (Digital Sound Preset)

- 1 Pulse SOUND repetidamente para seleccionar "Sound 3" o "Sound 4" y, a continuación, manténgalo pulsado hasta que la pantalla cambie.
- 2 Mueva la palanca multifunción para seleccionar "Custom 3" o "Custom 4" y, a continuación, pulse la palanca multifunción. "3" o "4" aparecerá a la derecha de SOUND.
- 3 Mueva la palanca multifunción para seleccionar el rango de frecuencia (parpadeo) y, a continuación, pulse el botón  +/- o gire el control VOL +/- para seleccionar el nivel de sonido.
- 4 Pulse la palanca multifunción para introducir el ajuste. Pulse  para cancelar la configuración.

Pantalla

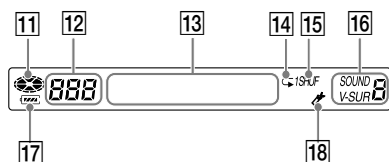


- 11 Estado de la reproducción
- 12 Número de pista
- 13 Pantalla de información de caracteres
- 14 Indicador de repetición
- 15 Indicador del modo de reproducción
- 16 Indicador de sonido
- 17 Indicador del nivel de energía de la batería
- 18 Indicador de marcador

Cuando los indicadores no aparecen correctamente


Extraiga y vuelva a insertar el mando a distancia o extraiga la batería del reproductor e insértela de nuevo.

Para cambiar la dirección del clip de sujeción

- 1 Extraiga el clip de sujeción de la parte trasera del mando a distancia.

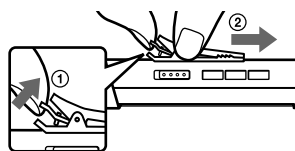

- 2 Vuelva a insertar el clip de sujeción en la dirección contraria, es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

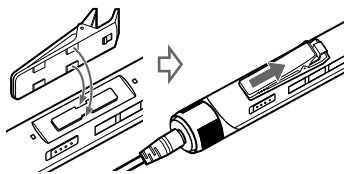

Reproducción de pistas transferidas

1 Pulse SEARCH/MENU.

Aparece la pantalla Buscar.
(☞ "Selección de las pistas que se reproducirán (artista, álbum, género, etc.)" en el Manual de instrucciones en formato PDF)

2 Pulse para seleccionar "Artista", "Álbum" o "Género" en la pantalla Buscar del reproductor y, a continuación, pulse .

3 Pulse +/- para seleccionar un álbum. O mueva la palanca multifunción hacia / para seleccionar una pista.

4 Pulse la palanca multifunción.

La reproducción se inicia a partir de la primera pista del elemento (artista, álbum, etc.) que ha seleccionado.

