

Picture Package DVD Viewer

Bienvenido a Picture Package DVD Viewer

Iniciar y salir de Picture Package DVD Viewer

Visualización de imágenes

Copia de imágenes en el ordenador

Edición de imágenes copiadas

Edición de partes innecesarias de las películas

Creación de un DVD con una lista de contenidos

Conversión del formato del archivo de audio de una película

Partes y funciones de la ventana del menú principal

Acerca de las marcas comerciales

Copyright 2006 Sony Corporation

Bienvenido a Picture Package DVD Viewer

Bienvenido a Picture Package DVD Viewer, la aplicación de software que le permite visualizar imágenes grabadas con una cámara DVD Handycam en el ordenador. También puede visualizar imágenes copiadas desde una cámara DVD Handycam a un disco duro o guardadas en un disco DVD en la unidad de DVD de su ordenador.

Además, permite editar las partes innecesarias de las películas que haya grabado y almacenado en un disco duro, para grabarlas en un nuevo disco DVD junto con una lista de contenido.

Formatos de archivo admitidos por Picture Package DVD Viewer

Picture Package DVD Viewer admite imágenes guardadas en un disco duro o grabadas con una cámara DVD Handycam, siempre que se guarden en cualquiera de los siguientes formatos de archivo

- Archivos JPEG
- Archivos MPEG-2


Iniciar y salir de Picture Package DVD Viewer

- [Iniciar](#)
- [Salir](#)


Iniciar Picture Package DVD Viewer

Para iniciar el menú:

1 Inicie Picture Package Menu.

- Haga doble clic en el icono  (Picture Package Menu) del Escritorio.
 - Conecte su cámara DVD Handycam al ordenador mediante un cable USB.
Para obtener más información acerca de la conexión de una cámara DVD Handycam a un ordenador, consulte “Manual de inicio”.
 - Haga clic en [Inicio]—[Programas] ([Todos los programas] en Windows XP)—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—[Picture Package Menu].
- 2 En la ventana Picture Package Menu, haga clic en [Visualización y manipulación de imágenes].

Picture Package DVD Viewer se inicia y aparece la ventana de menú principal.

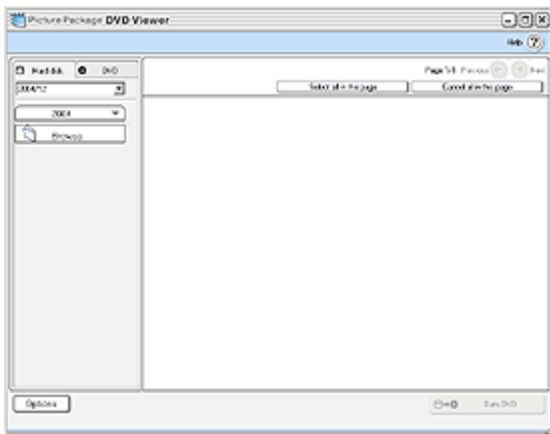

Salir de Picture Package DVD Viewer


Haga clic en el botón cerrar [X] situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Visualización de imágenes

Al iniciar Picture Package DVD Viewer, aparece la ventana del menú principal. Para ver las imágenes almacenadas en un disco de la unidad de DVD del ordenador o en una cámara DVD Handycam conectada a éste, haga clic en la ficha [DVD] y, a continuación, haga clic en [Películas] o [Imágenes fijas]. Para ver las imágenes almacenadas en el disco duro, haga clic en la ficha [Disco duro] y, a continuación, en la carpeta que contenga las imágenes que desea ver. El nombre de la carpeta indica la fecha en la que copió las imágenes. Aparece una lista de miniaturas de las imágenes.

Para ver las películas guardadas en un disco de la cámara DVD Handycam

- 1 Haga clic en [DVD]—[DVD Handycam]—[Películas].
Aparece una lista de miniaturas de películas del disco de la cámara DVD Handycam.
→ [Partes y funciones de la ventana del menú principal](#)

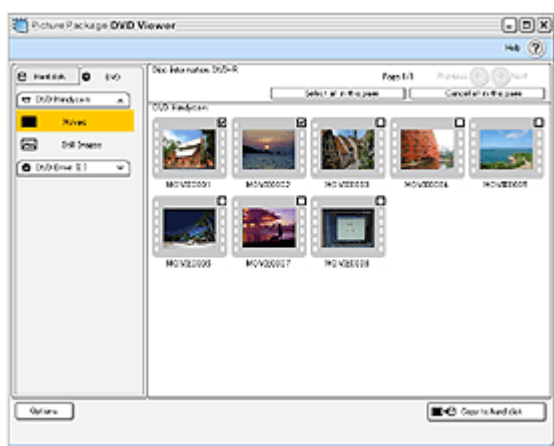


Sugerencia


Haga clic con el botón derecho en una miniatura de película para ver más información. Aparecen la fecha de filmación, duración, tamaño y volumen.

- 2 Haga doble clic en la película que desee ver en la ventana de vista previa de imagen única.

A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana de vista previa de imagen única.

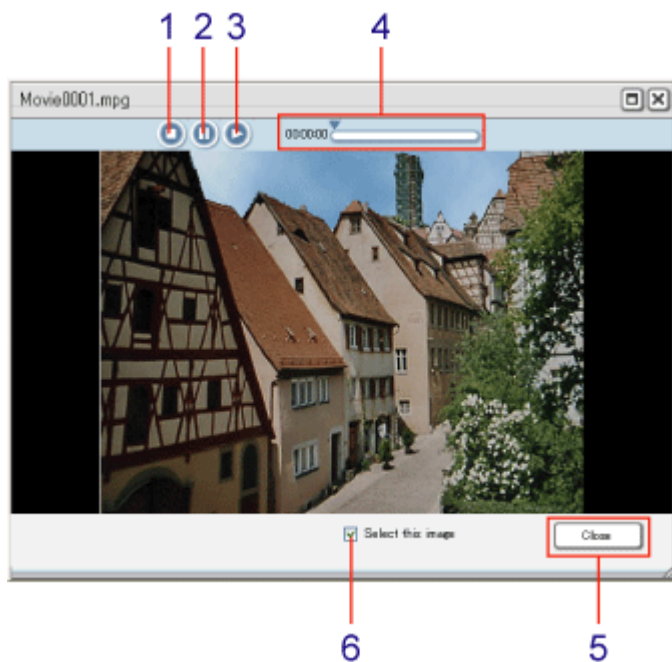

1	Botón de PARADA	Detiene la reproducción y vuelve al principio de una película.
2	Botón de PAUSA	Se introduce una pausa en la posición actual de la

		reproducción. Al hacer clic en  (Reproducir), la reproducción se reanuda desde la posición actual.
3	Botón de REPRODUCCIÓN	Inicia la reproducción de una película.
4	Control deslizante de REPRODUCCIÓN	La longitud del control deslizante representa la longitud de toda la película. El símbolo ▼ del control deslizante muestra la posición de reproducción actual.
5	Botón [Cerrar]	Cierra la ventana de vista previa y vuelve a la lista de miniaturas.
6	Casilla de verificación [Seleccionar esta imagen]	Haga clic para seleccionar la película que aparece actualmente en la ventana de vista previa para copiarla más tarde en el disco duro. → Copia de imágenes en el ordenador

Precaución


Sólo se puede mostrar una ventana de vista previa cada vez.


- Haga clic en el botón [Cerrar].

La ventana de vista previa se cierra para volver a mostrar la ventana del menú principal.

Para visualizar imágenes fijas

Haga clic en [Imágenes fijas] en el paso 1 que aparece anteriormente. Aparece una lista de miniaturas de imágenes fijas guardadas en el disco de la cámara DVD Handycam.

Puede imprimir, ampliar y reducir imágenes fijas utilizando los botones que aparecen en la parte superior de la pantalla. Haga clic en  (Exif) para ver las condiciones de grabación como la velocidad del obturador y la exposición para archivos Exif.

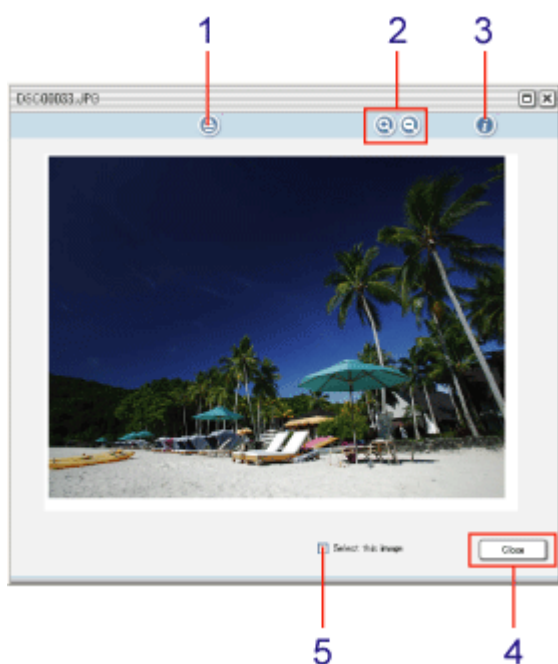

1	Botón para imprimir	Haga clic para imprimir la imagen previsualizada.
2	Botón de ampliación y reducción	Haga clic para ampliar o reducir el tamaño de la imagen previsualizada.
3	Botón de información Exif	Haga clic para mostrar la información Exif de la imagen previsualizada, si la contiene.
4	Botón [Cerrar]	Cierra la ventana de vista previa y vuelve a la lista de miniaturas.
5	Casilla de	Haga clic para seleccionar las imágenes fijas que aparecen

verificación
[Seleccionar esta
imagen]


actualmente en la ventana de vista previa para copiarlas
más tarde en el disco duro.
→ [Copia de imágenes en el ordenador](#)

Copia de imágenes en el ordenador

Puede copiar imágenes de un disco DVD de la cámara DVD Handycam al disco duro del ordenador.

- 1 En la lista de miniaturas, haga clic en la casilla de verificación de la imagen que desea copiar.

Se activa la casilla de verificación de la imagen seleccionada. Vuelva a hacer clic en la casilla para cancelar la selección.

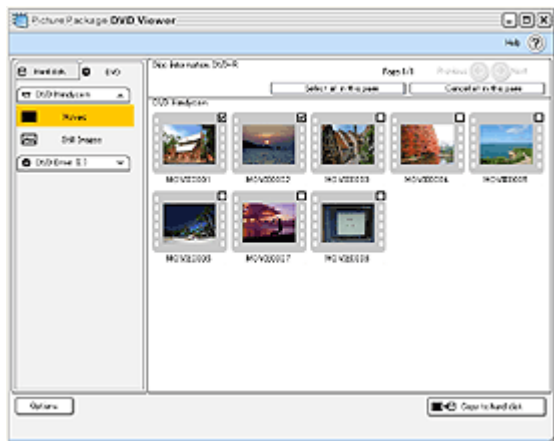


Sugerencia

- Puede seleccionar todas las imágenes de la lista de miniaturas haciendo clic sólo una vez. Haga clic en [Seleccionar todo el contenido de esta página] y se activarán todas las casillas de verificación de las páginas mostradas. Haga clic en [Cancelar todo el contenido de esta página] para cancelar la selección.
 - Puede seleccionar la imagen mostrada en la ventana de vista previa haciendo clic en [Seleccionar esta imagen].
- 2 Haga clic en [Copiar en el disco duro].
Las imágenes marcadas se importan al disco duro.
Las imágenes copiadas se organizan por fecha, que se copia en carpetas.

Para especificar una carpeta de destino diferente

Haga clic en [Opciones] para abrir la ventana Opciones utilizada para especificar una carpeta diferente donde guardar las imágenes que ha copiado en el disco duro.

A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana Opciones.

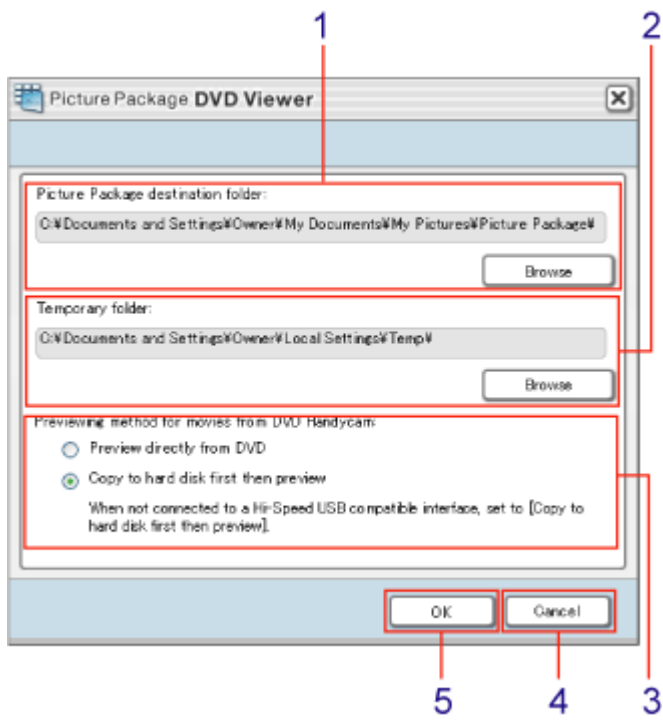


1	Carpeta de destino de Picture Package:	Selecciona una carpeta de destino donde copiar las imágenes.
2	Carpeta temporal:	Selecciona una carpeta temporal donde poder realizar la vista previa. Sólo está disponible cuando se ha activado [Copiar primero en disco duro y obtener la vista previa a continuación] en la casilla de verificación [Método de obtención de vista previa de películas desde la DVD Handycam:].
3	Casilla de verificación [Método de obtención de vista previa de películas desde la DVD Handycam:]	Seleccione la forma en la que se ven las imágenes de un disco de una cámara DVD Handycam.
4	Botón [Cancelar]	Cancela las configuraciones y cierra la ventana Opciones.
5	Botón [Aceptar]	Aplica las configuraciones y cierra la ventana Opciones.


Edición de imágenes copiadas

Puede editar imágenes almacenadas en un disco duro (seleccionar partes específicas de imágenes, por ejemplo). También puede grabar imágenes editadas en un disco DVD junto a una lista de contenidos.

Edición de partes innecesarias de las películas

- 1 Haga clic en la ficha  [Disco duro].

Las fechas copiadas de las películas aparecen en el panel de carpetas de la izquierda.

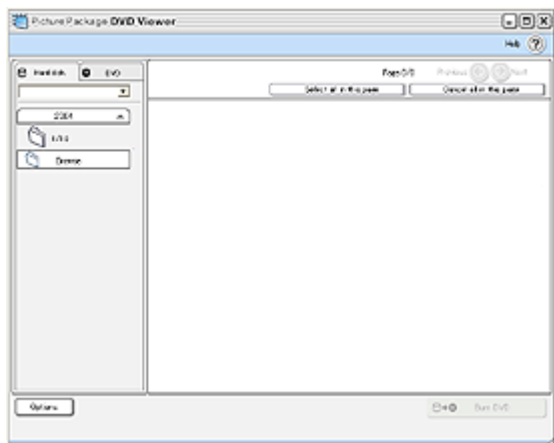

Para añadir una carpeta del disco duro al panel de carpetas


Haga clic en [Examinar] en el panel de carpetas para abrir la ventana de referencia. Seleccione una carpeta que contenga los tipos de imágenes compatibles con Picture Package DVD Viewer. La carpeta seleccionada se añade temporalmente al panel de carpetas. Las imágenes incluidas en la carpeta se muestran como miniaturas.

Precaución

Una vez que salga de Picture Package DVD Viewer, se cancela la selección de carpetas que haya realizado utilizando la ventana de carpetas de referencia.

- 2 Haga clic en la carpeta con la fecha de copia que contenga las imágenes que desea editar.

Aparece una lista de miniaturas de las imágenes de la carpeta.

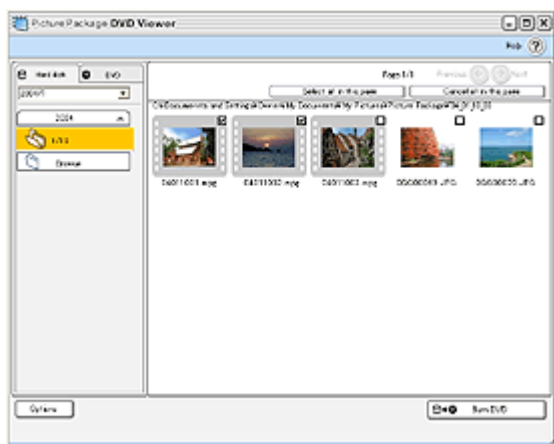

- 3 Haga doble clic en la película que desea editar.

La película seleccionada aparece en una ventana de vista previa de imagen única.




- 4 Haga clic en [Editar].
Se inicia ImageMixer MPEG Cutter.



¿Qué se puede hacer con ImageMixer MPEG Cutter?


ImageMixer MPEG Cutter es una aplicación de software que permite cortar las partes innecesarias de una película almacenada en el disco duro.

Para obtener más información, haga clic en  en la esquina superior derecha de la pantalla para mostrar la Ayuda de ImageMixer MPEG Cutter.

Creación de un DVD con una lista de contenidos

Puede crear un DVD con una lista de contenidos utilizando sus imágenes favoritas almacenadas en el disco duro.

- 1 En la lista de miniaturas, active las casillas de verificación de las imágenes que desea copiar en un disco DVD.

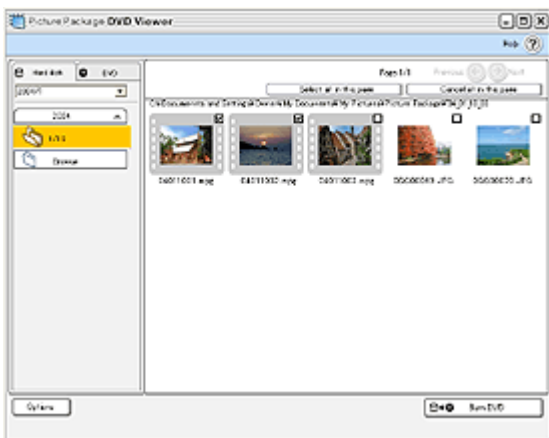

Sugerencia

Puede seleccionar todas las imágenes de la lista de miniaturas haciendo clic una vez. Haga clic en [Seleccionar todo el contenido de esta página] y se activarán

todas las casillas de verificación de las imágenes mostradas. Haga clic en [Cancelar todo el contenido de esta página] para cancelar la selección.

- 2 Haga clic en [Grabación de DVD].
Se inicia ImageMixer EasyStep DVD.



¿Qué se puede hacer con ImageMixer EasyStep DVD?

ImageMixer EasyStep DVD es una aplicación de software que permite crear un DVD con una lista de contenidos utilizando las imágenes seleccionadas en una lista de miniaturas. Debe conectar la cámara DVD Handycam al ordenador para crearlo.


Para obtener más información, haga clic en **?** en la esquina superior derecha de la pantalla para mostrar la Ayuda de ImageMixer EasyStep DVD.

Conversión del formato del archivo de audio de una película

Puede convertir el formato de archivo de audio de una película copiada de una cámara DVD Handycam al disco duro. Los datos de audio se convierten a un formato de audio MPEG para poder utilizarlos con aplicaciones de software que sean compatibles con este formato de archivo.

La película que incluye el clip de sonido se guarda como un archivo nuevo. También se conserva el archivo de película con un clip de sonido original.

- 1 Haga clic en la ficha [Disco duro] y, a continuación, en la carpeta que contenga las películas con el formato de archivo de audio que desea convertir.

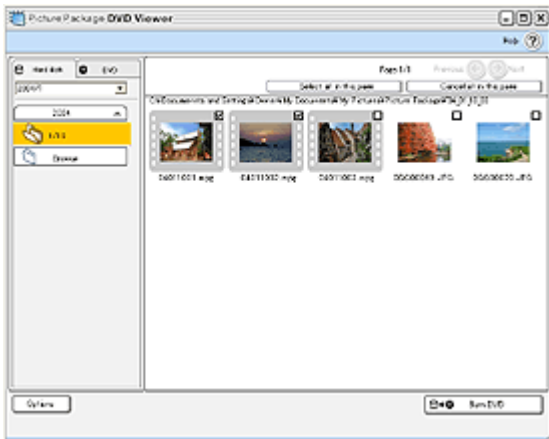

- 2 Haga doble clic en la película que contenga el formato de archivo de audio que desea convertir.



- 3 Haga clic en [Convertir formato de audio].




- 4 Haga clic en [Siguiete].




Seleccione una ubicación de destino para guardar los datos siguiendo las instrucciones en pantalla y, a continuación, inicie la conversión.

Partes y funciones de la ventana del menú principal



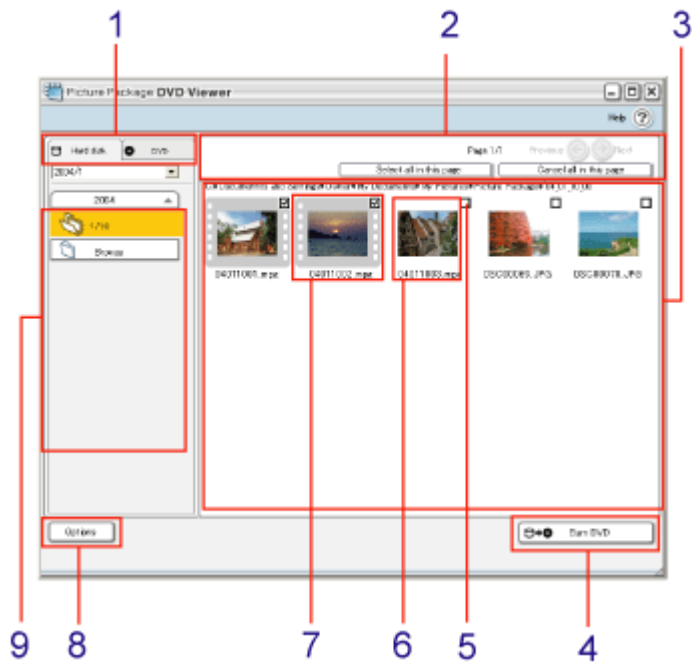


A continuación, se ilustran las partes y funciones de la ventana del menú principal. La ilustración muestra la lista de miniaturas que aparece al hacer clic en la ficha [Disco duro].

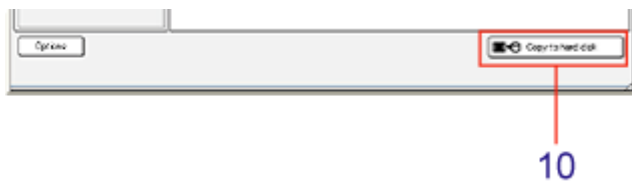

Al hacer clic en la ficha [DVD].



1	Ficha del selector de discos	Seleccione un disco que contenga las imágenes que aparecerán como miniaturas. Si hace clic en la ficha [DVD], debe seleccionar una [DVD Handycam] o [Unidad de DVD].
2	Panel de información del archivo/disco	Si la carpeta contiene más imágenes de las que aparecen, se indica el número de la página donde se encuentra la imagen seleccionada. Haga clic en las fechas para avanzar y retroceder en las páginas. Cuando se selecciona [DVD], el tipo del disco DVD y el modo de grabación en el que se tomaron las imágenes aparecen también en el panel.
3	Panel de miniaturas	Las imágenes fijas y/o películas de la carpeta seleccionada en el panel de carpetas aparecen como miniaturas, imágenes de pequeño tamaño para vista previa.
4	Botón [Grabación de DVD]	Cuando [Disco duro] esté seleccionado, haga clic para iniciar ImageMixer EasyStep DVD, una aplicación de software utilizada para exportar las imágenes seleccionadas en un disco DVD. → Creación de un DVD con una lista de contenidos
5	Casilla de verificación de selección de imagen	Selecciona la imagen que desea guardar en un disco duro o en un disco DVD. Para seleccionar una imagen, haga clic en la casilla de verificación de la imagen. Vuelva a hacer clic para cancelar la selección.
6	Miniatura de	Muestra la imagen fija en un tamaño más pequeño. Para

	una imagen fija	mostrar más información sobre la imagen fija, haga clic con el botón derecho en la miniatura.
7	Miniatura de una película	Muestra el principio de una película como muestra. Para mostrar más información sobre la película, haga clic con el botón derecho en la miniatura.
8	Botón [Opciones]	Haga clic para abrir la ventana Opciones utilizada para especificar una carpeta de destino donde guardar imágenes o la forma de mostrarlas. → Para especificar una carpeta de destino diferente
9	Panel de carpetas	<p>Selecciona una carpeta que contiene las imágenes que desea ver. Los elementos mostrados en el panel dependen de si ha hecho clic en la ficha [ Disco duro] o en la ficha [ DVD].</p> <p>Si hace clic en la ficha [ Disco duro] tab, las carpetas que contienen imágenes copiadas de un disco de una cámara DVD Handycam o de una unidad de DVD aparecen según el año de copia. Haga clic en ▼ en una carpeta con un año de copia para mostrar todas las carpetas almacenadas en ella. Estas carpetas aparecen según la fecha de copia.</p> <p>Si hace clic en la ficha [ DVD], aparecen la ficha [DVD Handycam] y la ficha [Unidad de DVD]. Seleccione una de ellas y, a continuación, seleccione [Películas] (datos de película) o [Imágenes fijas] (datos de fotografías).</p>
10	Botón [Copiar en el disco duro]	Cuando se selecciona [ DVD], haga clic en este botón para copiar las imágenes seleccionadas en el disco duro. → Copia de imágenes en el ordenador

Acerca de las marcas comerciales

Acerca de las marcas comerciales

Todas las marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Acerca de los derechos de autor

Se prohíbe utilizar películas que se hayan filmado sin previa notificación al demandante sujeto a las leyes de derechos de autor, a menos que se utilicen única y exclusivamente para uso individual y privado. Además se debe tener en cuenta que, según el tipo de demostración, entretenimiento y/o exhibición, dicha proyección puede estar restringida incluso si se ha realizado con carácter privado.