


RM-MC35ELK para NW-A1000 series/ A3000 series

© 2005 Sony Corporation

Componentes y controles


Vista delantera

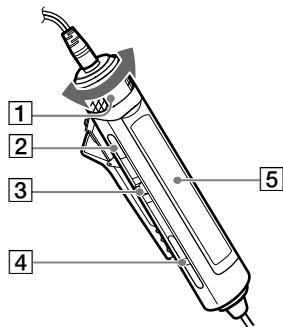

- 1** Control VOL (volumen) +/-
Ajusta el volumen cuando gira el control VOL+/- en la dirección de la flecha.
- 2** Botón ■ (parada)
Pulse para detener o cancelar la operación, y mantenga pulsado para apagar el reproductor.
- 3** Palanca multifunción (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶▶)

Operación	Función
Pulse ▶▶/ENT.	Reproducir/Pausa
Mantenga pulsado ▶▶/ENT.	Añadir una pista a la lista Marcador predefinida/ apague el Walkman cuando esté en modo de pausa.
Mueva ▶▶/ENT hacia ◀◀.	Ir rápidamente al principio de la pista que se está reproduciendo.
Mueva ▶▶/ENT hacia ▶▶.	Ir al principio de la pista siguiente.

Vista trasera

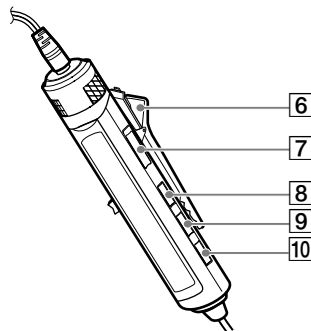

Operación	Función
Mantenga pulsado ▶▶/ENT hacia ◀◀.	Retroceder rápidamente desde la pista actual.
Mantenga pulsado ▶▶/ENT hacia ▶▶.	Avanzar rápidamente desde la pista actual.

- No puede eliminar pistas de una lista Marcador con el mando a distancia.
- Para obtener más información sobre cómo cambiar la lista Marcador predefinida, consulte la Guía de funcionamiento del Walkman.
- No puede añadir pistas a una lista Marcador en estos casos:
 - al establecer el orden de las pistas de la lista Marcador predefinida en el Walkman.
 - al mostrar una lista de pistas de la lista Marcador predefinida en el Walkman.
 - si la pista que desea añadir ya se encuentra en la lista Marcador predefinida.
 - si intenta añadir más de 100 pistas a la lista Marcador predefinida.

4 Botón ☐ +/-

Dependiendo del modo de búsqueda seleccionado, funcionará de la siguiente manera:

- “Todas canciones”
Localiza el principio de la primera pista del índice anterior o del siguiente.
- “Álbum”, “Artista”, “Género”, “Transf. recientes”
Localiza el principio de la primera pista del álbum anterior o del siguiente.
- “Listas de reprod. (por ejemplo Lista Marcad. 1- 5 o la lista Papelera)”, “100 favoritas”
Localiza el principio de la primera pista de la lista de pistas seleccionada.
- “☆ Clasificación”
Localiza el principio de la primera pista de cada clasificación por estrellas.
- “Fecha lanzamiento”
Localiza el principio de la primera pista de cada artista de la lista del año de lanzamiento deseado.
- “Historial reprod.”
Localiza el principio de la primera pista de la lista de cada fecha de reproducción.

Notas

Si la versión de firmware del reproductor es anterior a la 2.01, es posible que este botón no funcione como se ha descrito anteriormente en el modo de búsqueda seleccionado. Para obtener más información sobre las actualizaciones de firmware, consulte la Guía de funcionamiento del Walkman.

5 Pantalla


6 Clip de sujeción

7 Interruptor HOLD

Deslice el interruptor HOLD en la dirección de la flecha hasta que aparezca la marca amarilla. Las operaciones con el mando a distancia se desactivan. Aunque la función HOLD esté activada, “HOLD” no se mostrará en la pantalla del mando a distancia.

8 Botón DISPLAY


- Cada vez que pulsa este botón, la información de la pantalla cambia en la siguiente secuencia.

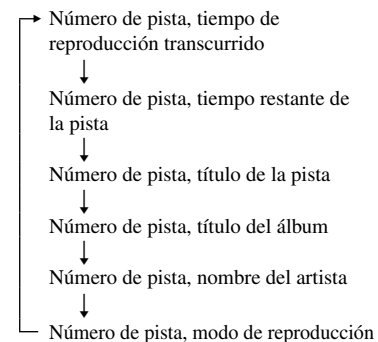

- La pantalla se ilumina cuando mantiene pulsado este botón. Cuando se usa el mando a distancia, la pantalla se ilumina durante 10 segundos. Cuando la opción “Visual.nuev.canc.” del ajuste “Pantalla” del Walkman se ajuste en “Activada”, la pantalla se encenderá al cambiar de pista.
- Pueden visualizarse los caracteres A a Z, a a z y 0 a 9.

9 Botón P MODE/ ↺ (repetición)

- Cada vez que pulsa este botón, el modo de reproducción cambia de la siguiente manera. La función de reproducción de vista previa se desactiva y el nombre del artista aparece en la pantalla.

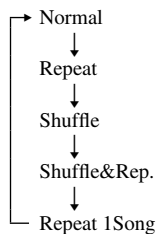


- Si mantiene pulsado el botón mientras selecciona “Normal” o “Shuffle”, el modo de repetición se ajusta en “On” y el ajuste cambia a “Repeat” o “Shuffle&Rep.”.
- Si mantiene pulsado el botón mientras selecciona “Repeat” o “Shuffle&Rep.”, el modo de repetición se ajusta en “Off” y el ajuste cambia a “Normal” o “Shuffle”.

10 Botón SOUND

El ajuste de la calidad de sonido cambia a medida que pulsa el botón (☞ “Personalización de la calidad del sonido” en el Guía de funcionamiento).

Pantalla

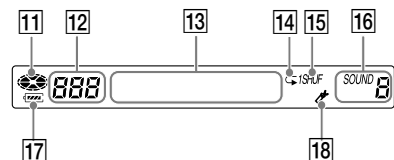


- 11 Estado de la reproducción
- 12 Número de pista
- 13 Pantalla de información de caracteres
- 14 Indicador de repetición
- 15 Indicador del modo de reproducción
- 16 Indicador de sonido
- 17 Indicador del nivel de energía de la batería
- 18 Indicador de marcador

Cuando los indicadores no aparecen correctamente


Retire e inserte el mando a distancia de nuevo, o reinicie el Walkman.

Para cambiar la dirección del clip de sujeción

- 1 Extraiga el clip de sujeción de la parte trasera del mando a distancia.

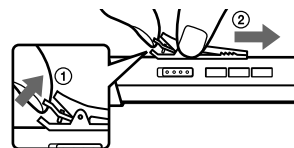

- 2 Vuelva a insertar el clip de sujeción en la dirección contraria, es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

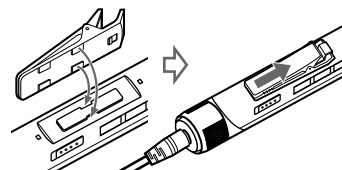

- En función de la posición del clip, es posible que los caracteres aparezcan al revés en la pantalla y resulte difícil leerlos. En tal caso, vuelva a insertar el clip en dirección opuesta, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.