

SONY

Micro HI-FI Component System

Manual de instrucciones

ES

2-899-568-33(1)

Aviso para los clientes en los países donde se aplican las directivas de la UE

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japón. El representante autorizado para EMC y seguridad del producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto sobre servicio o garantía, le rogamos que se refiera a las direcciones ofrecidas en los documentos de servicio o garantía entregados por separado.



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto. Accesorios a los que se aplica: Mando a distancia

Nota sobre discos DualDisc



Un DualDisc es un disco de dos caras que combina material grabado en DVD en una cara con material de audio digital en la otra cara. Sin embargo, como el lado del material de audio no cumple con la norma Compact Disc (CD), no es seguro que la reproducción pueda hacerse en este producto.

Discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de autor

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados mediante tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este producto.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Operaciones básicas

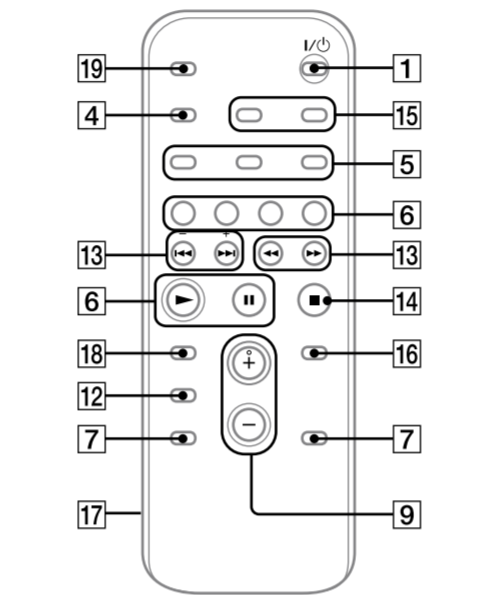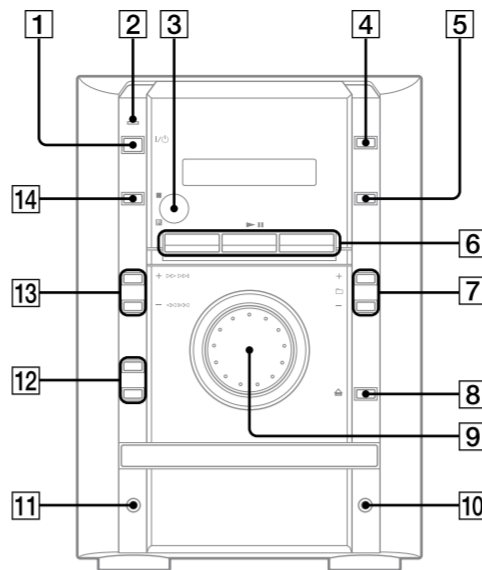

Ajuste del sonido

Para ajustar el volumen

Pulse VOLUME +/- en el mando a distancia (o gire el control VOLUME en la unidad) [9].

Para añadir un efecto sonoro

Para	Pulse
Generar un sonido más dinámico (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [12] en la unidad.
Ajustar el efecto sonoro	EQ [12].


Reproducción de un disco CD/MP3

1 Seleccione la función CD.

Pulse CD en el mando a distancia (o FUNCTION en el mando a distancia repetidamente) [6].

2 Ponga un disco.

Pulse ▲ (abrir/cerrar) [8] en la unidad, y ponga un disco con la cara de la etiqueta hacia arriba en la bandeja de discos.

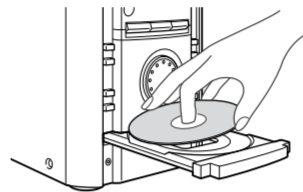

Para cerrar la bandeja de discos, pulse ▲ (abrir/cerrar) [8] en la unidad.

No cierre la bandeja de discos a la fuerza con el dedo, porque podrá dañarla.

3 Inicie la reproducción.

Pulse ▶ (reproducir) (o CD ▶|| (reproducir/pausa) en la unidad) [6].

Para	Pulse
Hacer una pausa en la reproducción	(pausa) en el mando a distancia (o CD ▶ en la unidad) [6]. Para reanudar la reproducción, pulse el botón otra vez.
Detener la reproducción	■ (parada) [14].
Seleccionar una carpeta de un disco MP3	📁 +/- [7].
Seleccionar una pista o un archivo	◀◀/▶▶ (retroceso/avance) en el mando a distancia (◀◀/▶▶ en la unidad) [13].
Encontrar un punto en una pista o un archivo	Mantenga pulsado ◀◀/▶▶ (retroceso/avance rápido) [13] durante la reproducción y suelte el botón en el punto deseado.
Seleccionar la reproducción repetida	REPEAT [5] en el mando a distancia repetidamente hasta que aparezca "REP" o "REP1".

Para cambiar el modo de reproducción

Pulse PLAY MODE [5] repetidamente mientras el reproductor está parado. Puede seleccionar reproducción normal ("□") para todos los archivos MP3 en la carpeta del disco), reproducción aleatoria ("SHUF" o "□ SHUF**"), o reproducción de programa ("PGM"). * Cuando reproduzca un disco CD-DA, la reproducción (SHUF) realizará la misma operación que la reproducción normal (aleatoria).

Notas sobre la reproducción repetida

• Se reproducirán todas las pistas o archivos de un disco repetidamente hasta cinco veces.
• "REP1" indica que se repetirá una sola pista o archivo hasta que lo pare.

Notas sobre la reproducción de discos MP3

• No guarde otros tipos de pistas o archivos ni carpetas no necesarias en un disco que tenga archivos MP3.
• Las carpetas que no tengan archivos MP3 serán omitidas.
• Los archivos MP3 se reproducen en el orden que están grabados en el disco.
• El sistema solamente puede reproducir archivos MP3 que tienen una extensión de archivo de ".MP3".
• Si en el disco hay archivos que tienen la extensión de archivo ".MP3" pero que no son archivos MP3, es posible que la unidad produzca ruido o no funcione bien.
• El número máximo de:
— carpetas es 150 (incluida la carpeta raíz).
— archivos MP3 es 255.
— archivos MP3 y carpetas que puede contener un sólo disco es 300.
— niveles de carpetas (la estructura de árbol de archivos) es 8.
• No puede garantizarse la compatibilidad con todos los software de codificación/grabación, dispositivos de grabación y medios de grabación MP3. Los discos MP3 incompatibles podrán producir ruido o audio interrumpido o no reproducirse en absoluto.

Notas sobre la reproducción de discos multisesión

• Si el disco comienza con una sesión CD-DA (o MP3), será reconocido como disco CD-DA (o MP3), y no se reproducirán otras sesiones.
• Un disco con formato CD mezclado será reconocido como disco CD-DA (audio).

Selección de una fuente de música

Pulse los botones siguientes (o pulse FUNCTION [6] en el mando a distancia repetidamente).

Para seleccionar	Pulse
CD	CD [6] en el mando a distancia.
Sintonizador	TUNER/BAND [6].
Componente (conectado utilizando un cable de audio)	AUDIO IN [6].

Escucha de la radio

1 Seleccione "FM" o "AM".


Pulse TUNER/BAND [6] repetidamente.

2 Seleccione el modo de sintonización.

Pulse TUNING MODE [5] repetidamente hasta que aparezca "AUTO".

3 Sintonice la emisora deseada.

Pulse +/- en el mando a distancia (o TUNING + o - en la unidad) [13]. La exploración cesará automáticamente cuando sea sintonizada una emisora, y después aparecerán "TUNED" y "STEREO" (para programas estéreo solamente).



Para parar la exploración automática

Pulse ■ (parada) [14].

Para sintonizar una emisora de señal débil

Si no aparece "TUNED" y la exploración no se detiene, pulse TUNING MODE [5] repetidamente hasta que aparezca "MANUAL" y pulse +/- en el mando a distancia (o TUNING + o - en la unidad) [13] repetidamente para sintonizar la emisora deseada.

Para reducir el ruido estático de una emisora de FM estéreo débil

Pulse FM MODE [5] en el mando a distancia repetidamente hasta que aparezca "MONO" para desactivar la recepción estéreo.

Cambio de la visualización

Para	Pulse
Cambiar la información en la visualización ¹⁾	DISPLAY [4] repetidamente cuando el sistema está encendido.
Comprobar el reloj cuando el sistema está apagado	DISPLAY [4] cuando el sistema está apagado ²⁾ . El reloj se visualiza durante 8 segundos.

¹⁾ Por ejemplo, puede ver la información de un disco CD/MP3, tal como el número de pista o de archivo o el nombre de carpeta durante la reproducción normal, o el tiempo de reproducción total mientras el reproductor está parado.

²⁾ El indicador STANDBY [2] de la unidad se enciende cuando el sistema está apagado.

Notas sobre la información en el visualizador

• No se visualizará lo siguiente:
— tiempo de reproducción total para un disco CD-DA dependiendo del modo de reproducción.
— tiempo de reproducción total para un disco MP3.
— tiempo de reproducción restante para una pista y un archivo MP3.
• Lo siguiente no se visualizará correctamente:
— tiempo de reproducción transcurrido de un archivo MP3 codificado utilizando una VBR (tasa de bits variable).
— nombres de carpetas y archivos que no cumplan con ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 o Joliet en el formato de expansión.
• Se visualizará lo siguiente:
— información de etiqueta ID3 para archivos MP3 cuando se utilicen etiquetas ID3 versión 1 y versión 2.
— hasta 30 caracteres de información de etiqueta ID3 utilizando letras mayúsculas (A a Z), números (0 a 9), y símbolos (< > * +, - / # [\]).

Es posible que los caracteres no se muestren correctamente de acuerdo con el código de caracteres.

Utilización de componentes de audio opcionales

Para conectar unos auriculares opcionales

Conecte los auriculares a la toma PHONES [11] de la unidad.

Para conectar un componente opcional

Conecte componentes de fuentes de audio adicionales a la toma AUDIO IN [10] de la unidad utilizando un cable de audio analógico (no suministrado). Baje el volumen del sistema y después seleccione la función AUDIO IN.

CMT-GS10

© 2007 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/



Nombre del producto :


Sistema de Micro-Componente de Alta Fidelidad
Modelo : CMT-GS10
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anomalía en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente.

No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, tal como en una estantería para libros o vitrina empotrada.

No exponga la batería a calor excesivo tal como a la luz solar directa, fuego o similar.

Excepto para clientes en los EE.UU. y Canadá



Esta unidad está clasificada como producto láser de clase 1. Esta etiqueta se encuentra en la parte exterior trasera.

Modelo para Europa solamente

Una excesiva presión de sonido de los auriculares y los cascos podrá ocasionar una pérdida auditiva.


ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para reducir el riesgo de incendio, no cubra los agujeros de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. Y no ponga velas encendidas encima del aparato.

Para reducir el riesgo de incendio o sacudida eléctrica, no ponga objetos que contengan líquido, tal como floreros, encima del aparato.

Conexión del sistema firmemente

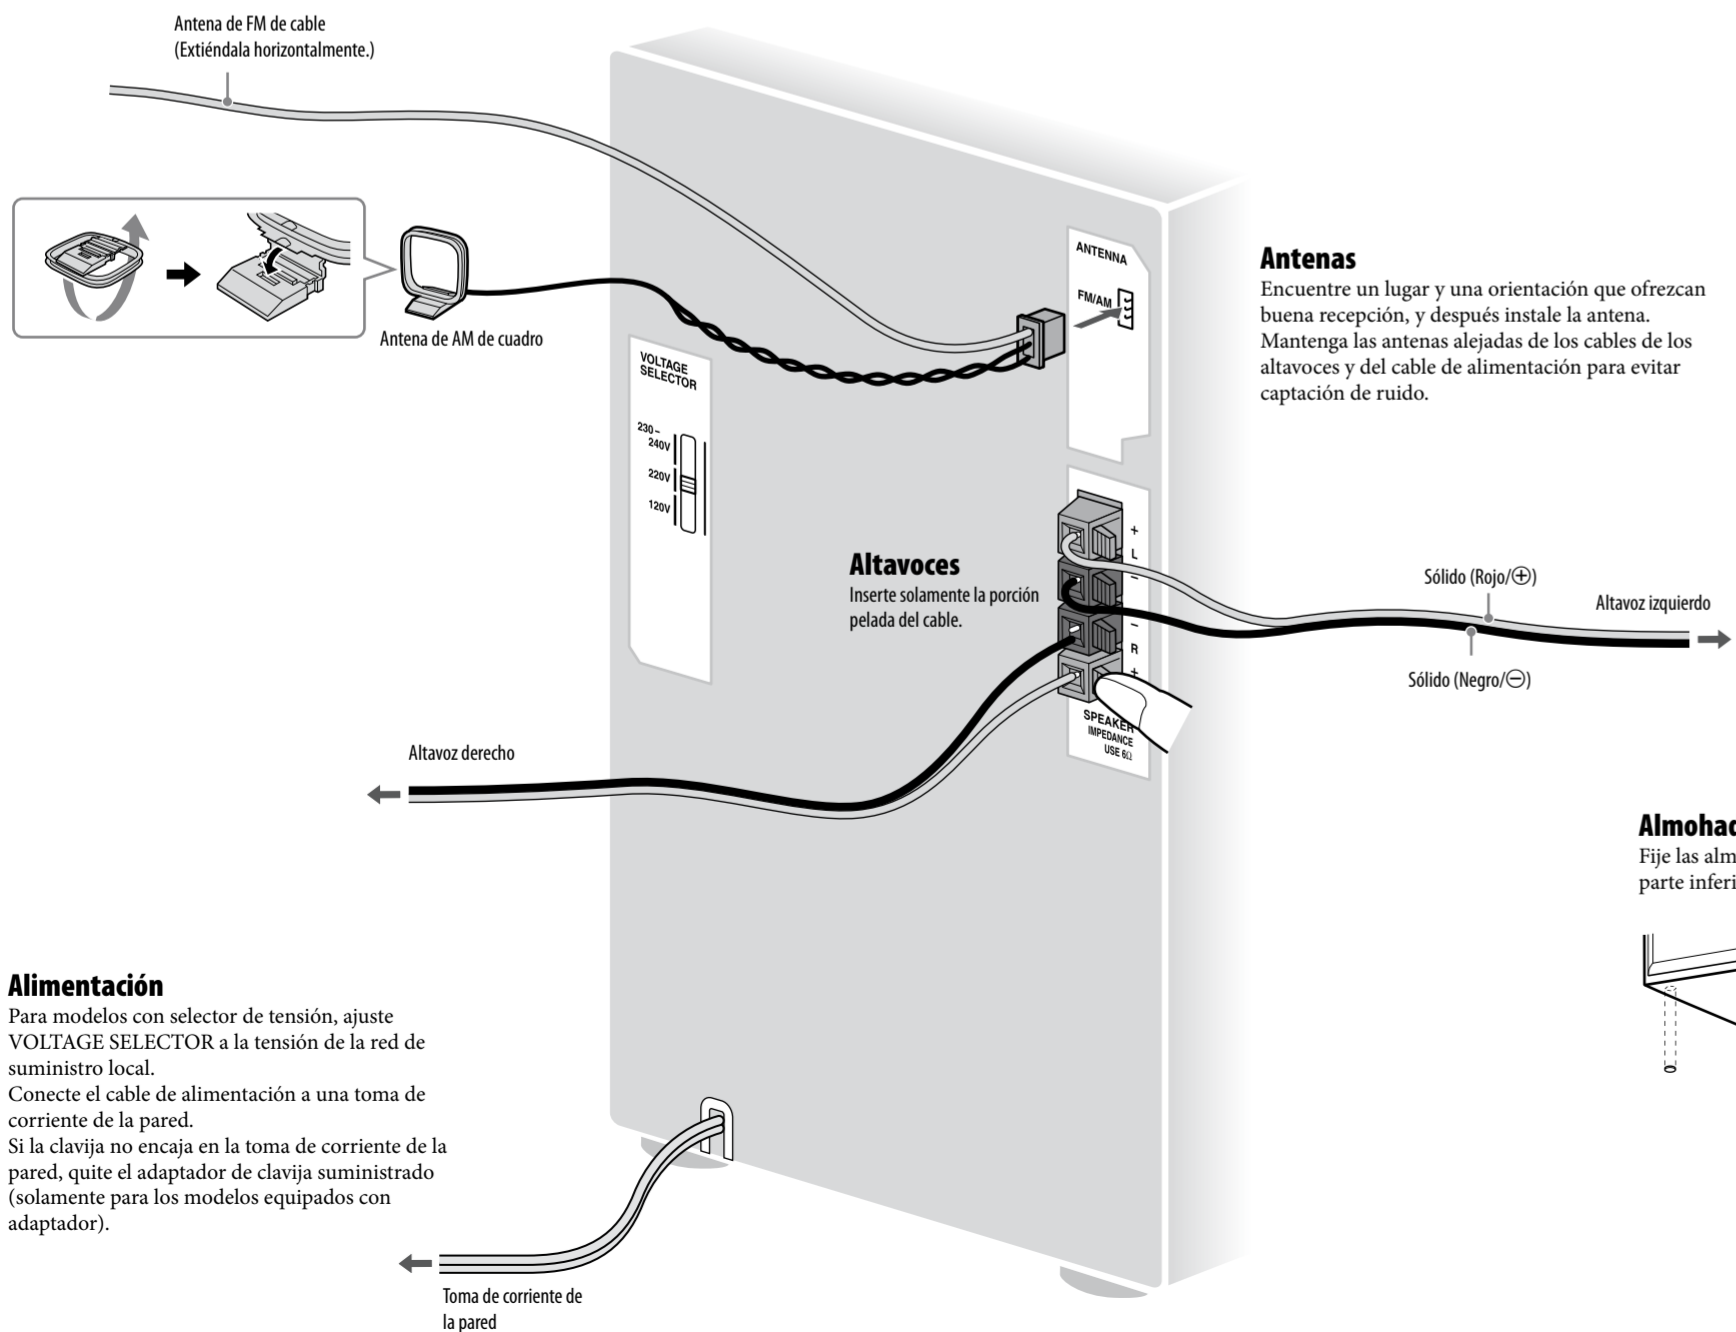

Alimentación

Para modelos con selector de tensión, ajuste VOLTAGE SELECTOR a la tensión de la red de suministro local. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de la pared. Si la clavija no encaja en la toma de corriente de la pared, quite el adaptador de clavija suministrado (solamente para los modelos equipados con adaptador).

Antenas

Encuentre un lugar y una orientación que ofrezcan buena recepción, y después instale la antena. Mantenga las antenas alejadas de los cables de los altavoces y del cable de alimentación para evitar captación de ruido.

Almohadillas de altavoz

Fije las almohadillas para altavoces suministradas en la parte inferior de los altavoces para impedir que resbalen.

