



Ubicación de los controles

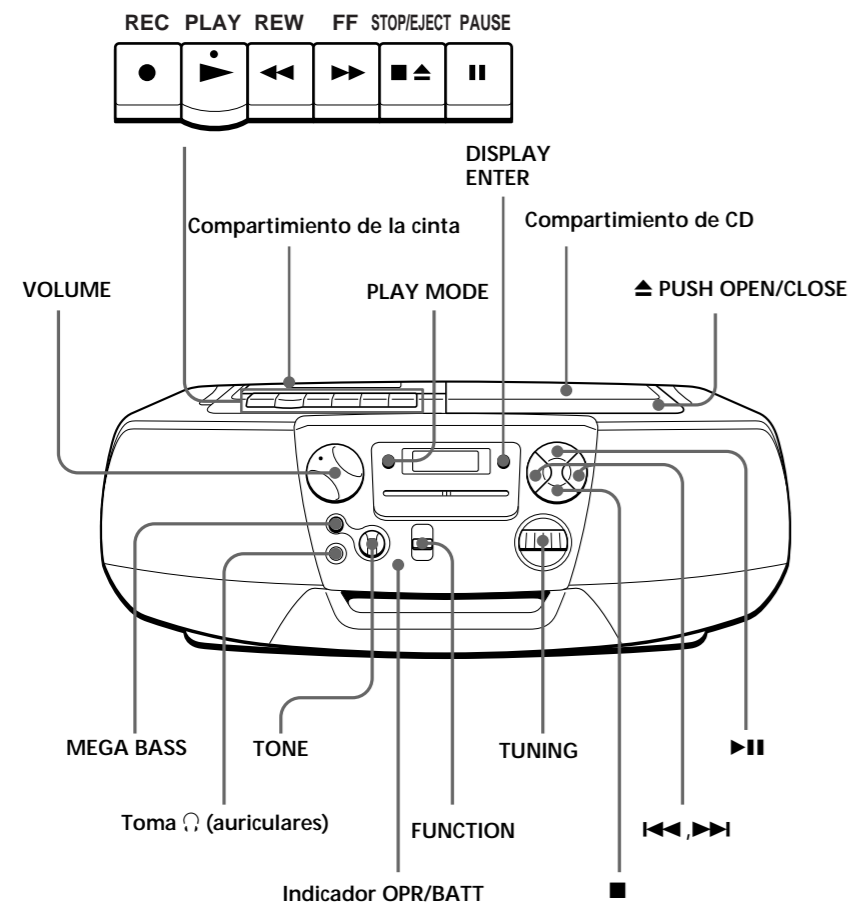

Selección de las fuentes de alimentación

Conexión del cable de alimentación de CA

Inserte un extremo del cable de alimentación de CA suministrado en la clavija AC IN situada en la parte posterior del reproductor, y el otro extremo en la toma mural.

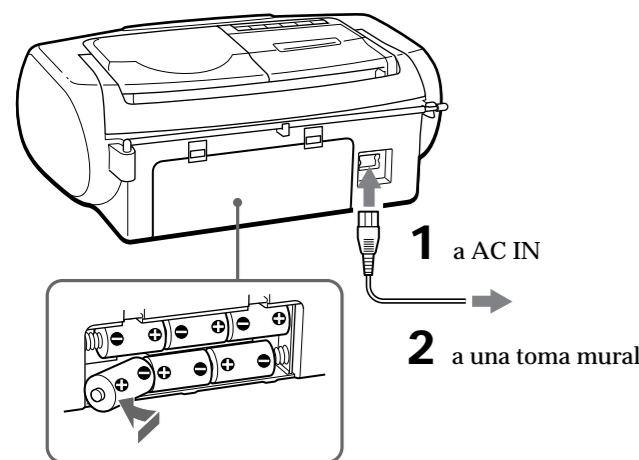

Ajuste del énfasis de sonido (TONE/MEGA BASS)

Ajuste del tono

Gire TONE. Gire el control hacia HIGH para potenciar el tono alto, y hacia LOW para potenciar el tono bajo.

Refuerzo de los graves

Pulse MEGA BASS hasta ON. Para recuperar el sonido normal, pulse el botón hasta OFF.

Utilización del reproductor con pilas


Inserte seis pilas R20 (tamaño D) (no suministradas) en el compartimiento de pilas.

Notas


- Sustituya todas las pilas por otras nuevas si el indicador OPR/BATT presenta una luz tenue, o si el reproductor deja de funcionar. Antes de sustituir las pilas, asegúrese de extraer el disco compacto del reproductor.
- Para utilizar el reproductor con las pilas, desconecte el cable de alimentación de CA del mismo.

Reproducción de un disco compacto


- Presione **▲** PUSH OPEN/CLOSE para abrir el compartimiento de discos e inserte uno.

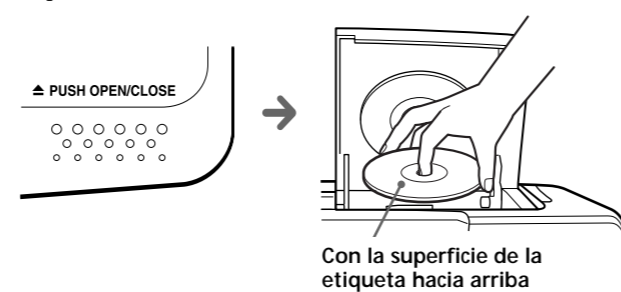

- Cierre el compartimiento de discos.

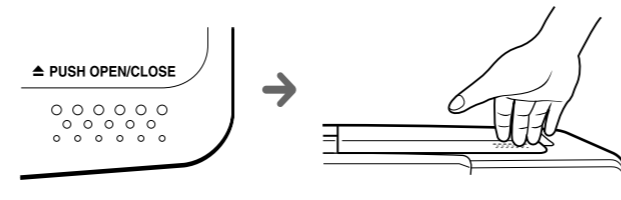

- Ajuste FUNCTION en CD.

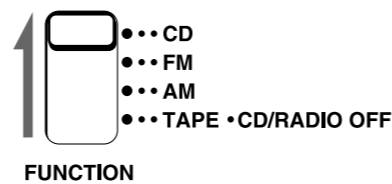

- Presione **▶||**. El reproductor reproduce todas las canciones una vez.




Para	Realice lo siguiente
ajustar el volumen	Gire VOLUME.
detener la reproducción	Presione ■ .
realizar una pausa	Presione ▶ . Vuelva a presionar para reanudar la reproducción después de la pausa.
pasar a la siguiente canción	Presione ▶▶ .
retroceder a la canción anterior	Presione ◀◀ .
extraer el disco	Presione ▲ PUSH OPEN/CLOSE.
apagar el reproductor	Ajuste FUNCTION en TAPE • CD/RADIO OFF.
localizar un punto mientras escucha el sonido	Mantenga pulsado ▶▶ (avance) o ◀◀ (rebobinado) durante la reproducción hasta que lo encuentre.
localizar un punto mientras observa el visor	Mantenga pulsado ▶▶ (avance) o ◀◀ (rebobinado) durante la pausa hasta que lo encuentre.

Utilización del visualizador

Comprobación del número total de canciones y del tiempo de reproducción

Compruebe el visor en modo de parada.

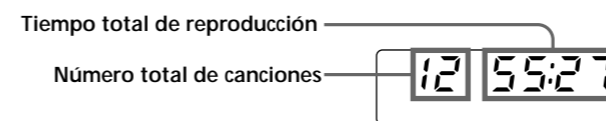

Comprobación del tiempo restante

Presione DISPLAY • ENTER mientras reproduce un disco.

Para visualizar	Presione DISPLAY • ENTER
tiempo restante de la canción actual*	una vez
tiempo y número de canciones del disco restantes	dos veces
tiempo de reproducción y número de la canción actual	tres veces

* Para una canción cuyo número es superior a 20, el tiempo restante aparece como "--:--" en el visualizador.

Reproducción repetida

- Ajuste FUNCTION en CD.

- Proceda del siguiente modo:

Para repetir	Haga esto
una sola canción	1 Presione PLAY MODE hasta que aparezca "REP 1". 2 Seleccione la canción presionando ◀◀ o ▶▶ , y presione ▶ .
todas las canciones	1 Presione PLAY MODE hasta que aparezca "REP ALL". 2 Presione ▶ .
canciones en orden aleatorio	1 Presione PLAY MODE hasta que aparezca "SHUF REP". 2 Presione ▶ .
canciones programadas	1 Presione PLAY MODE hasta que aparezca "PGM REP". 2 Programe las canciones (consulte el paso 3 de "Reproducción de programa"). 3 Presione ▶ .

Para cancelar la reproducción repetida

Presione PLAY MODE hasta que "REP" desaparezca del visualizador.

Reproducción aleatoria

- Ajuste FUNCTION en CD.

- Presione PLAY MODE hasta que "SHUF" aparezca en el visualizador.

- Presione **▶||** para iniciar la reproducción aleatoria.

Para cancelar la reproducción aleatoria


Pulse PLAY MODE hasta que "SHUF" desaparezca del visualizador.

Reproducción de programa

- Ajuste FUNCTION en CD.

- Presione PLAY MODE hasta que la indicación "PGM" aparezca en el visualizador.

- Presione **◀◀** o **▶▶** y, a continuación, presione DISPLAY • ENTER para las canciones que desee programar en el orden que desee.

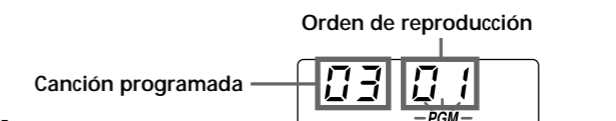

- Presione **▶||** para iniciar la reproducción programada.

Para cancelar la reproducción programada

Presione PLAY MODE hasta que "PGM" desaparezca del visualizador.

Para cambiar el programa actual

Presione **■** una vez si el disco compacto está parado y dos veces si está reproduciéndose. El programa actual se borrará. A continuación, cree un nuevo programa siguiendo el procedimiento de programación.

Consejos

- Puede reproducir de nuevo el mismo programa, ya que el programa queda almacenado hasta que se abra el compartimiento de discos o se cambie FUNCTION.
- Es posible grabar un programa propio. Después de crear el programa, inserte una cinta en blanco y presione **●** para iniciar la grabación.

Notas sobre discos compactos

- Antes de la reproducción, limpie el disco compacto con un paño de limpieza desde el centro hacia los bordes.




- No utilice disolventes como bencina, diluyentes, limpiadores disponibles en establecimientos comerciales o aerosoles antiestáticos para discos analógicos de vinilo.
- No exponga el disco compacto a la luz solar directa ni a fuentes térmicas como conductos de aire caliente; tampoco lo deje en un automóvil aparcado al sol, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en el interior del automóvil.
- No adhiera papeles ni adhesivos en el disco compacto, ni arañe su superficie.
- Tras la reproducción, guarde el disco compacto en su estuche.


Si el disco está rayado, sucio o tiene impresas huellas dactilares, pueden producirse errores de reproducción.

Radiorecepción

- Ajuste FUNCTION en FM o AM.

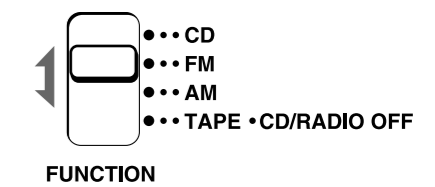


- Gire TUNING para sintonizar una emisora de radio. Si la emisora de FM estéreo recibida es demasiado débil, la recepción será monofónica.

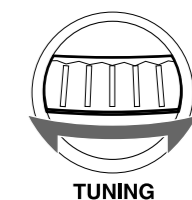

Para	Realice lo siguiente
ajustar el volumen	Gire VOLUME.
apagar la radio	Ajuste FUNCTION en TAPE • CD/RADIO OFF.

Para mejorar la recepción de la radio

Reoriente la antena para FM. Reoriente el reproductor para AM.

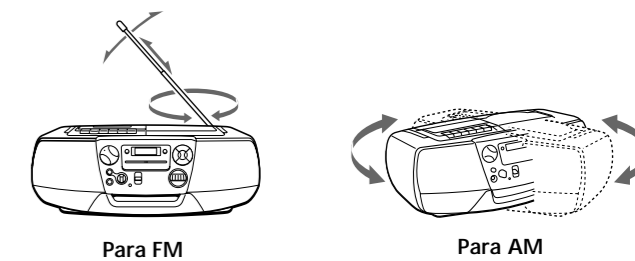

Consejos

- Para escuchar el sonido a través de los auriculares, conéctelos a la toma **Ω** (auriculares).
- Para obtener mejores resultados, aleje el reproductor del televisor.