

Guía de conexión a Internet

Personal Entertainment Organizer
PEG-TJ37

CLIE™



© 2004 Sony Corporation


3-088-729-31

Introducción

En este manual se explica cómo conectar el CLIE handheld a Internet. Consulte el manual "Lea este documento en primer lugar (Manual de instrucciones)" y la "Guía práctica" (formato PDF) suministrados con esta guía.

A través de la función LAN inalámbrica


El CLIE handheld incorpora una función LAN inalámbrica que cumple con las directivas IEEE 802.11b.

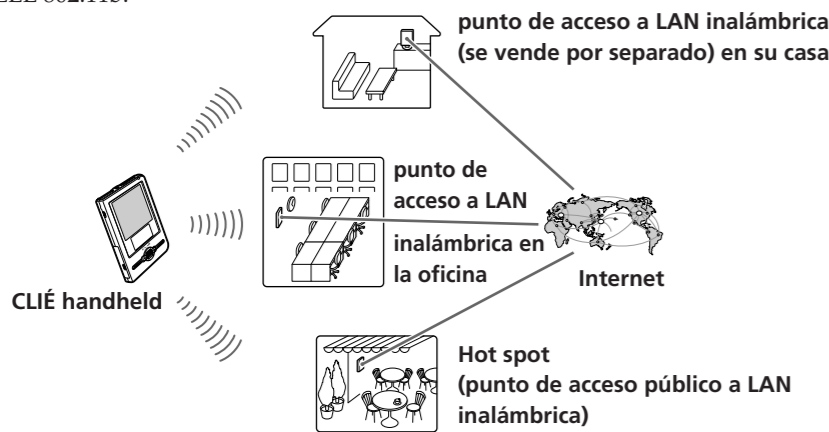

Para salir de una conexión LAN inalámbrica, apague el CLIE handheld.


Notas

- El rendimiento de la comunicación disminuye si la antena entra en contacto con un objeto metálico.
- Evite cubrir la antena con la mano mientras utiliza la función LAN inalámbrica, ya que podría interrumpirse la recepción de radio.

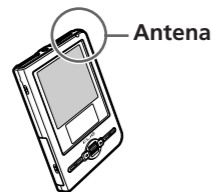

Procedimiento de conexión

Antes de conectarse a Internet, se requieren algunos preparativos. Realice estos procedimientos para conectarse:

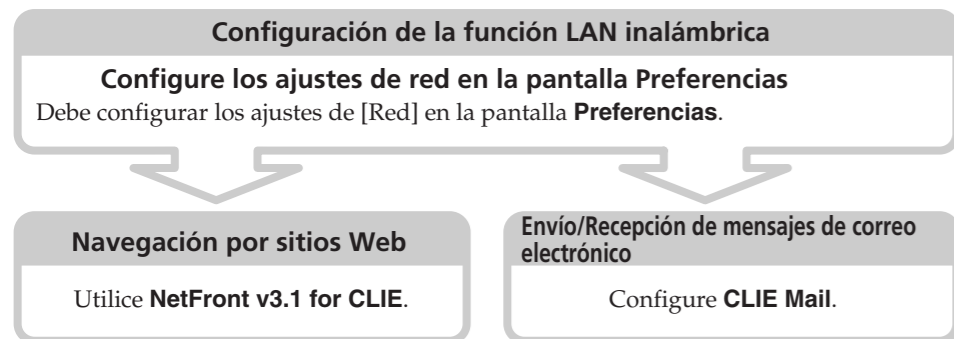

Exploración de puntos de acceso a LAN inalámbrica para la conexión a Internet

Para conectarse a Internet utilizando la función LAN inalámbrica, debe comprobar lo siguiente:

- SSID (también denominado ESSID o Nombre de red.)**
- Clave WEP (también denominada Clave de cifrado.)**

Después de comprobar los valores anteriores, podrá conectar el CLIE handheld a Internet:

- a través del punto de acceso a LAN inalámbrica (se vende por separado) en su casa**
Compruebe que los valores de configuración del punto de acceso a LAN inalámbrica están correctamente ajustados para la conexión a Internet.
- a través del punto de acceso a LAN inalámbrica en la oficina**
Solicite al administrador de red de la oficina los valores de configuración del punto de acceso a LAN inalámbrica.
- a través de un hot spot (punto de acceso público a LAN inalámbrica)**
Solicite más información al proveedor de servicios de hot spot (punto de acceso público a LAN inalámbrica).
Es posible que deba abonarse.


Notas

- El CLIE handheld utiliza los canales 1-11 (banda de frecuencia de 2,4 GHz).
- Es posible que necesite un ID de usuario o contraseña, dependiendo del punto de acceso a LAN inalámbrica.
Para obtener más información, pregunte al administrador del sistema de la red LAN inalámbrica o al proveedor de servicios.
- El CLIE handheld incorpora una función LAN inalámbrica que cumple con las directivas IEEE 802.11b.
Utilícelo solamente con un punto de acceso a LAN inalámbrica que también cumpla con las directivas IEEE 802.11b.
- Los clientes europeos deben leer la "Wireless LAN Regulations Guide" que se suministra con el CLIE handheld antes de utilizar la función LAN inalámbrica.
- La velocidad de comunicación varía dependiendo de la distancia entre los dispositivos de comunicación, la existencia de obstáculos entre dichos dispositivos, la configuración del dispositivo, el estado de las ondas de radio y el software que se utiliza. Además, las comunicaciones pueden interrumpirse dependiendo del estado de las ondas de radio.
- El rango de comunicación varía dependiendo de la distancia real entre los dispositivos de comunicación, la existencia de obstáculos entre dichos dispositivos, el estado de las ondas de radio, el entorno (incluyendo paredes y materiales de construcción) y el software que se utiliza.


Exploración de puntos de acceso a LAN inalámbrica y conexión a Internet

Para conectarse a Internet a través de un punto de acceso a LAN inalámbrica, debe configurar [Red] en la pantalla **Preferencias**. Realice los pasos siguientes:

- Inicie **Preferencias** desde la pantalla de inicio del CLIE handheld.
Se muestra la pantalla **Preferencias**.
- Toque **▼** en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red].
- Toque [**▼** Servicio:] y seleccione [LAN inalámbrica].

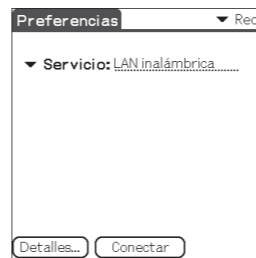

- Toque [Detalles...].
Se muestra la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.

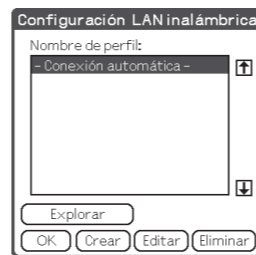

- Toque [Explorar].
Se muestra el cuadro de diálogo **Progreso de la conexión** y el CLIE handheld inicia la búsqueda de puntos de acceso a LAN inalámbrica.
Si se encuentra un punto de acceso a LAN inalámbrica, se muestra la pantalla **Resultado de la exploración** con una lista de los resultados.



- SSID**
SSID de un punto de acceso a LAN inalámbrica encontrado
Gris: El SSID no está registrado
Negro: El SSID ya está registrado como perfil

- WEP**
* se muestra cuando se configura una clave WEP.
- Señal**
Se muestra el nivel de recepción de 1 a 100%.
- Modo**
El modo se muestra de la siguiente manera.
Infra: Modo Infraestructura
Adhoc: Modo Adhoc

Sugerencia


Es posible que el punto de acceso a LAN inalámbrica existente no se detecte durante la operación de exploración debido al estado de la onda eléctrica. Asimismo, el CLIE handheld no puede detectar un SSID si se ha establecido que dicho SSID se oculte en el lado del punto de acceso a LAN inalámbrica.
En este caso, consulte el apartado "Configuración manual del punto de acceso a LAN inalámbrica" de esta guía.

- Seleccione un punto de acceso de la lista y toque [Seleccionar].
Se muestra la pantalla **Config. LAN inalámbrica** del perfil seleccionado.

Sugerencia

Durante la operación de exploración, si se encuentra un SSID registrado en el CLIE handheld, se seleccionará el perfil del SSID y se mostrará la lista de perfiles en la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.

- Configure los ajustes.

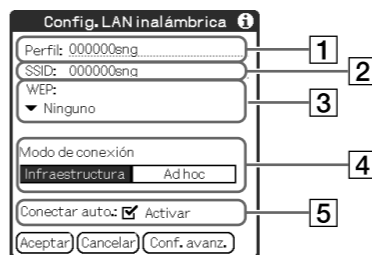

- Perfil:**
Introduzca el nombre de perfil que prefiera.
- SSID:**
Se muestra el SSID localizado en el paso 5.
- WEP:**
Toque **▼** y seleccione una opción de clave WEP (clave de cifrado).
Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno], se mostrará el cuadro de diálogo **Entrada de CLAVE de WEP**.
Introduzca el código de clave WEP.


- Modo de conexión**
Seleccione [Infraestructura] o [Adhoc].

- Conectar auto.:**
Cuando se registran varios perfiles en el CLIE handheld, el perfil adecuado para su ubicación se selecciona automáticamente para conectarlo a un punto de acceso a LAN inalámbrica. Si selecciona [Activar], el perfil será uno de los destinos cuando se realice la conexión automática.
Si selecciona [Activar], se mostrará el nombre de perfil con "*" en la lista de perfiles de la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.

Sugerencia

Se pueden registrar hasta 30 perfiles en el CLIE handheld.

- Toque [Aceptar] después de configurar los ajustes.
Se muestra la lista de perfiles en la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.
El perfil que ha configurado se añade a la lista.

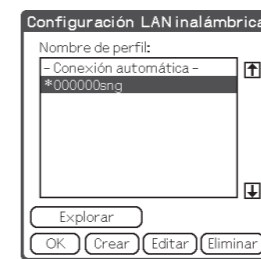

- Sugerencia**
Si se registran varios perfiles y se selecciona [-Conexión automática-], los perfiles se seleccionarán en orden descendente en la lista. Para reorganizar el orden de la lista, seleccione un perfil que desee mover y toque [**↑**] o [**↓**] en la parte derecha de la pantalla.

- Toque [OK].
Se vuelve a mostrar la pantalla **Preferencias** de [Red].

La configuración de la conexión a Internet utilizando la función LAN inalámbrica ha finalizado. Para utilizar Internet o el correo electrónico, siga las instrucciones de configuración de NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.

Configuración manual del punto de acceso a LAN inalámbrica

Si no se encuentra un punto de acceso a LAN inalámbrica, puede registrar manualmente un perfil en el CLIE handheld.
Realice los pasos siguientes:

- Inicie **Preferencias** desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla **Preferencias**.
- Toque **▼** en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red].
- Toque [**▼** Servicio:] y seleccione [LAN inalámbrica].
- Toque [Detalles...].
Se muestra la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.
- Toque [Crear].
Se muestra la pantalla **Config. LAN inalámbrica** de un perfil nuevo.

- Configure los ajustes.



- Perfil:**
Introduzca el nombre de perfil que prefiera.
- SSID:**
Introduzca el SSID del punto de acceso a LAN inalámbrica que utilice.
- WEP:**
Toque **▼** y seleccione una opción de clave WEP (clave de cifrado).
Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno], se mostrará el cuadro de diálogo **Entrada de CLAVE de WEP**. A continuación, introduzca el código de clave WEP.

- Modo de conexión**
Toque esta opción para seleccionar [Adhoc] cuando conecte el CLIE handheld directamente a un dispositivo compatible con LAN inalámbrica. Seleccione un canal de la lista que aparece tocando **▼** junto a [canal:].
- Conectar auto.:**
En los siguientes casos, configure los ajustes en pantalla que aparecen tocando [Conf. avanz.] en la pantalla de configuración de LAN inalámbrica.
Cuando se registran varios perfiles en el CLIE handheld, el perfil adecuado para su ubicación se selecciona automáticamente para conectarlo a un punto de acceso a LAN inalámbrica. Si selecciona [Activar], el perfil será uno de los destinos cuando se realice la conexión automática.

Sugerencia

Se pueden registrar hasta 30 perfiles en el CLIE handheld.

- Conf. avanz.**
En los siguientes casos, configure los ajustes en pantalla que aparecen tocando [Conf. avanz.] en la pantalla de configuración de LAN inalámbrica.

Si desactiva el protocolo DHCP y configura los siguientes ajustes manualmente

Generalmente no es necesario desactivar el protocolo DHCP. Si lo desactiva, consulte con el administrador de la red LAN inalámbrica.

- Dirección IP
- Máscara subred
- Dirección gateway
- DNS primario
- DNS secundario

Si desactiva [Ahorro energía:]

Desactive [Ahorro energía:] para comunicarse con la máxima energía cuando la LAN inalámbrica sea inestable. Sin embargo, tenga en cuenta que la energía de la batería se consumirá rápidamente. Seleccione [Ahorro energía:] para uso normal.

Si debe seleccionar [Autenticación:]

Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno] para [WEP:] en el paso 6, es posible que deba seleccionar [Sist.abierto] o [CLAVE comp.], dependiendo del punto de acceso a LAN inalámbrica.

- Toque [Aceptar].

Se muestra la lista de perfiles en la pantalla de configuración **Configuración LAN inalámbrica**. El perfil que ha configurado se añade a la lista.



- Toque [OK].
Se vuelve a mostrar la pantalla **Preferencias** de [Red].

La configuración de la conexión a Internet utilizando la función LAN inalámbrica ha finalizado. Para utilizar Internet o el correo electrónico, siga las instrucciones de configuración de NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.

Comprobación de la dirección MAC

Si necesita saber la dirección MAC del CLIE handheld, compruébela en [Direc.MAC:] en la pantalla **Configuración de conexión** con el siguiente método.

- Toque **▼** en la esquina superior derecha de la pantalla **Preferencias** y seleccione [Red].
Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Red].
- Toque [**▼** Servicio:] y seleccione [LAN inalámbrica].
- Toque [Detalles...].
Se muestra la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.
- Toque [**☰**] (Menú).
Se muestra el menú **Información**.
- Toque [Estado de la conexión].
Se muestra la pantalla **Configuración de conexión**.

Para volver a la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**, toque [Aceptar].

Sugerencia


Si no se muestra la dirección MAC, toque [Conectar] y, a continuación, toque [Cancelar] en el paso 2.

Navegación por sitios Web


Debe configurar **NetFront v3.1 for CLIE** para navegar por sitios Web.

Configuración de NetFront v3.1 for CLIE

- 1 Inicie **NetFront v3.1 for CLIE** desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla del navegador.

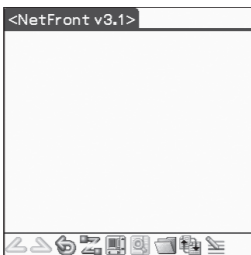

- 2 Toque (Menú) y [Ajustes de NetFront] en [Opciones].
Se muestra la primera página de la pantalla **Ajustes de NetFront**.
- 3 Toque en la parte inferior derecha de la pantalla para mostrar la segunda página de la pantalla **Ajustes de NetFront**.
Se muestra la pantalla **Ajustes de NetFront** de [Conexiones].

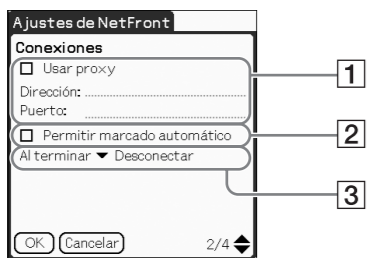

1 Usar proxy

Si su proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider) le proporciona la dirección de servidor proxy, seleccione [Usar proxy] e introduzca la dirección (o nombre de host) y número de puerto del servidor proxy.

2 Permitir marcado automático

Puede acceder a Internet automáticamente sin mostrar el cuadro de diálogo **Preguntar** cuando [Permitir marcado automático] esté seleccionado.

3 Al terminar

Puede seleccionar cómo se cierra **NetFront v3.1 for CLIE**.

[No desconectar]: Mantiene abierta la conexión a Internet para utilizarla con otras aplicaciones.

[Desconectar]: Se desconecta de Internet cuando se cierra **NetFront v3.1 for CLIE** o cuando se inicia otra aplicación.

[Preguntar]: Muestra el cuadro de diálogo **Preguntar** para desconectar o para seguir conectado.

- 5 Toque [OK].

Se muestra la pantalla del navegador.


Configuración de un método para la comunicación LAN inalámbrica

Si utiliza la función LAN inalámbrica

- 1 Inicie **NetFront v3.1 for CLIE** desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla del navegador.
- 2 Toque (Menú) y [Preferencias] en [Opciones].
Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Red].
- 3 Verifique que la opción [LAN inalámbrica] esté seleccionada.

Sugerencias

- Si la opción [LAN inalámbrica] no está seleccionada, toque [Servicio:] para seleccionarla.
- Si se registran varios perfiles, seleccione [Detalles...] y [-Conexión automática-] en la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**. El perfil adecuado para su ubicación se selecciona automáticamente para la conexión a Internet.

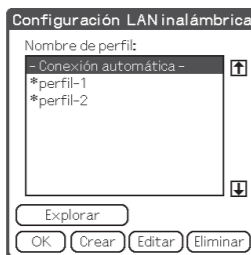

- 4 Toque [Hecho].
Se muestra la pantalla del navegador.

Navegación por sitios Web

- 1 Inicie **NetFront v3.1 for CLIE** desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla del navegador.
- 2 Toque (Desconexión).
Se muestra el cuadro de diálogo **Preguntar**.

Sugerencia

Cuando la opción [Permitir marcado automático] esté seleccionada en la segunda página de la pantalla **Ajustes de NetFront**, se iniciará la conexión automáticamente.

- 3 Toque [OK].
Cuando el CLIE handheld está conectado a Internet, se muestra (Conexión).

Visualización de un sitio Web

- 1 En la pantalla del navegador, toque (Menú) y [Escribir dirección] de [Abrir].
Se muestra la pantalla **Escribir dirección**.
- 2 Introduzca la URL del sitio Web que desee visualizar.

Sugerencia

Puede utilizar las entradas de acceso directo tocando [Asistente].

- 3 Toque [OK].
Se muestra el sitio Web que ha introducido.

Desconexión

Toque (Conexión) en la pantalla del navegador para desconectar el CLIE handheld de Internet.

Se muestra (Desconexión) cuando el CLIE handheld está desconectado de Internet.


- ➔ Para obtener más información sobre la conexión a Internet, consulte “Internet/Correo electrónico” en el “Manual de la aplicación CLIE” instalado en el ordenador.

Envío/Recepción de mensajes de correo electrónico


Debe configurar **CLIE Mail** para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

Configuración de CLIE Mail

- 1 Inicie **CLIE Mail** desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.

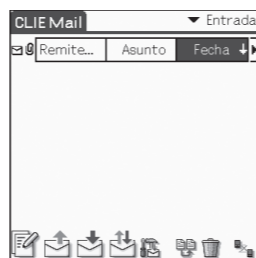

- 2 Toque (Menú) y [Cuentas] en [Opciones].
Se muestra la pantalla **Cuentas**.

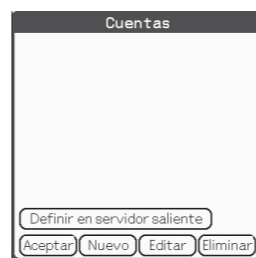

- 3 Toque [Nuevo].
Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Nombre].
- 4 Introduzca el nombre de pantalla cuando envíe mensajes de correo electrónico y toque [Siguiente].
Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Dirección de correo].
- 5 Introduzca su dirección de correo electrónico y toque [Siguiente].
Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Nombres de servidor].
- 6 Introduzca la dirección del servidor en [Servidor de correo entrante (POP3):] y [Servidor de correo saliente (SMTP):] y, a continuación, toque [Siguiente].
Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Inicio de correo de Internet].
- 7 Introduzca el nombre de cuenta de correo/nombre de usuario en [Nombre de cuenta: (p. ej. Perez)] y la contraseña de cuenta de correo/contraseña de usuario en [Contraseña:] y, a continuación, toque [Siguiente].
Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Enhorabuena].
- 8 Toque [Finalizar].
Se muestra la pantalla **Cuentas**.
- 9 Toque [Aceptar].
Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.


Configuración de un método para la comunicación LAN inalámbrica

Si utiliza la función LAN inalámbrica:

- 1 Inicie **CLIE Mail** desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.
- 2 Toque (Menú) y [Redes] en [Opciones].
Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Red].
- 3 Verifique que la opción [LAN inalámbrica] esté seleccionada.

Sugerencias

- Si la opción [LAN inalámbrica] no está seleccionada, toque [Servicio:] para seleccionarla.
- Si se registran varios perfiles, seleccione [Detalles...] y [-Conexión automática-] en la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**. El perfil adecuado para su ubicación se selecciona automáticamente para la conexión a Internet.

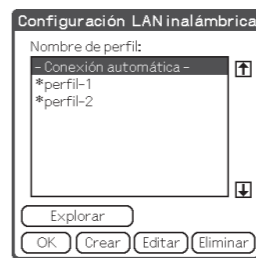


- 4 Toque [Hecho].
Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.

Envío de mensajes de correo electrónico

Puede enviar mensajes de correo electrónico utilizando **CLIE Mail**.

- 1 Inicie **CLIE Mail** desde la pantalla de inicio.
Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.
- 2 Toque (Nuevo).
Se muestra la pantalla **Editar**.
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, un asunto y el texto.

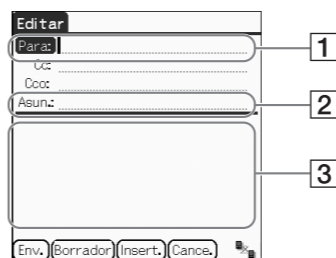

- 1 **Para:**
Introduzca la dirección de correo del destinatario.
- 2 **Asun.:**
Introduzca un asunto para el correo electrónico.
- 3 Introduzca el texto del correo electrónico.

- 4 Toque [Env.] y [Enviar ahora].
Después de conectarse a Internet, se muestra la pantalla **Progreso de conexión** y se envía el mensaje de correo electrónico.

Sugerencia

Cuando toque [Enviar más tarde], el mensaje de correo electrónico se guardará temporalmente en [Salida].

El mensaje de correo electrónico guardado se enviará cuando toque (Enviar).

- 5 Toque [OK].
Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.
- 6 Toque (Conexión).
 (Desconexión) se muestra cuando el CLIE handheld está desconectado.

Recepción de mensajes de correo electrónico


Puede recibir mensajes de correo electrónico utilizando **CLIE Mail**.

- 1 Toque (Recibir) en la pantalla **CLIE Mail**.
Después de conectarse a Internet, se muestra la pantalla **Progreso de conexión** y puede recibir mensajes de correo electrónico.
- 2 Toque [OK].
El mensaje recibido se muestra en [Entrada] en la pantalla **CLIE Mail**.
- 3 Toque (Conexión).
 (Desconexión) se muestra cuando el CLIE handheld está desconectado.
- 4 Toque el mensaje recibido.
Se muestra el texto del mensaje recibido.

- ➔ Para obtener más información sobre la configuración, el envío o la recepción de mensajes de correo electrónico, consulte “Internet/Correo electrónico” en el “Manual de la aplicación CLIE” instalado en el ordenador.


Verificación de la información sobre la función LAN inalámbrica

El indicador luminoso de LAN inalámbrica se enciende durante cada operación.

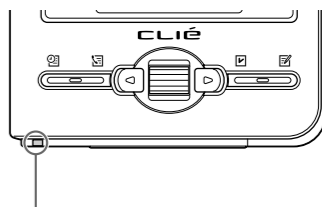

Indicador luminoso de LAN inalámbrica

El icono de LAN inalámbrica también se muestra en la pantalla **Preferencias** de [Info. de estado].

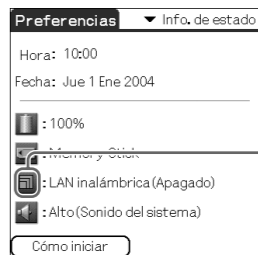

se muestra cuando se utiliza la función LAN inalámbrica.

También puede tocar cada icono para que aparezca el cuadro de diálogo **Info. inalámbrica**.

En el cuadro de diálogo encontrará información detallada sobre la conexión.

Si utiliza la función LAN inalámbrica



1 Nivel de recepción

Si se conecta a Internet a través de la LAN inalámbrica, se mostrarán varios niveles de recepción, como se indica a continuación.

- : Desconexión
- : 1–35%
- : 36–70%
- : 71–100%

2 SSID

Se muestra el SSID que se utiliza para el punto de acceso a LAN inalámbrica.

<http://www.sony.net/>

Printed in Japan



Impreso en papel 100% reciclado utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).