



Guía Rápida de Conexión

5.1 Surround System

(Sistema de sonido envolvente de 5.1 canales)

Este sistema de sonido envolvente se compone de las siguientes bocinas para crear un ambiente de "Cine en Casa":

- 3 bocinas frontales
- 2 bocinas satelitales
- 1 Woofer


Conecte el Woofer antes de conectar el televisor al tomacorriente.

No se debe conectar en las terminales de WOOFER y SATELLITE SPEAKERS OUT R, L del televisor, ningún otro aparato diferente al Woofer y a las Bocinas Satelitales; esto podría provocar un mal funcionamiento y/o dañar el televisor.

El Woofer y las Bocinas Satelitales no deben ser conectadas a ningún otro aparato.

Conexión del Woofer

- 1** Introduzca los pernos de soporte del Woofer en los orificios guías que se encuentran en la parte superior del televisor.
- 2** Conecte los cables del Woofer en las terminales indicadas que se encuentran en la parte posterior del televisor (WOOFER). El cable rojo se debe conectar a la terminal + (color rojo); El cable negro se debe conectar a la terminal - (color negro) en la parte posterior del televisor. (Ver ilustración).
- 3** Conecte el televisor al tomacorriente.

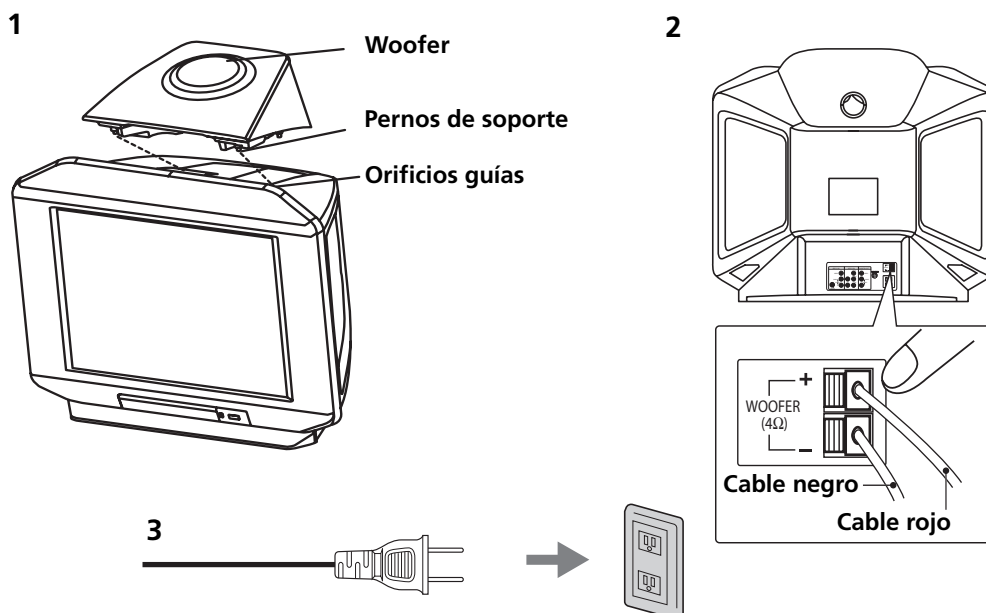

No coloque ningún objeto encima del Woofer, existe el riesgo de que se caiga debido a la vibración.


Use sólo los cables suministrados, de otro modo su televisor no funcionará bien.

(continúa)

Conexión de las Bocinas Satelitales

⚠ No ponga las bocinas en posición vertical sin antes haberlas instalado en las bases que vienen incluidas, las bocinas pueden caerse y dañarse.

- 1 Introduzca la Bocina Satelital en el tornillo que se encuentra en la base.
- 2 Ajuste el tornillo por debajo de la base (lo puede ajustar con una moneda si lo desea).

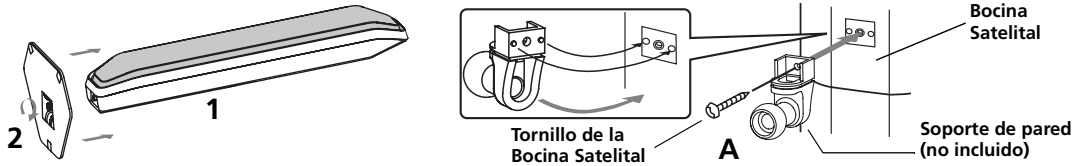


⚠ Las Bocinas Satelitales pueden ser montadas en la pared; en este caso no será necesario ensamblar las Bocinas Satelitales en las bases que vienen incluidas. Si elige esta opción use el accesorio para montaje en pared WS-WV10D (no incluido). Para este accesorio utilice sólo el tornillo que viene incluido en las Bocinas Satelitales (Ver ilustración A). Para remover el tornillo de las Bocinas Satelitales utilice un destornillador. Sony no recomienda otras partes u otros métodos para colgar las Bocinas Satelitales.

- 3 Conecte los cables de las Bocinas Satelitales (incluidos) a las salidas de audio R, L SATELLITE SPEAKERS OUT.
- 4 Pase el cable de la Bocina Satelital que se colocó del lado derecho del televisor por el sujetador que se encuentra en el panel posterior, de esta manera evitará que el cable de la bocina quede debajo del televisor.

⚠ No permita que ningún objeto quede sobre los cables de las Bocinas Satelitales, ni coloque el televisor donde los cables puedan quedar sometidos a desgaste o presión.

- 5 Conecte el televisor al tomacorriente.

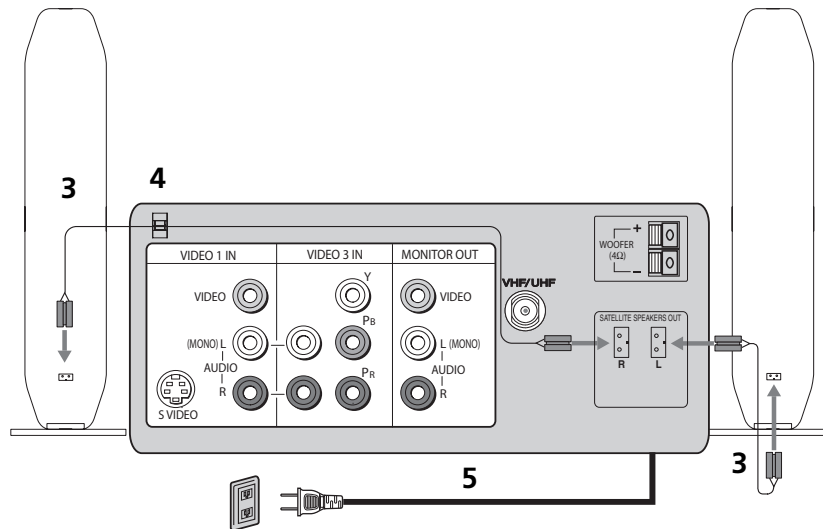

⚠ Use sólo los cables suministrados, de otro modo su televisor no funcionará bien.

IMPORTANTE: Consulte en la sección de Glosario del Manual de Instrucciones, la traducción correspondiente a las palabras en inglés que se encuentran en esta Guía Rápida de Conexión.