



KV-21FA350/KV-29FA350

Guía Rápida de Conexión

3.1 Surround System

(Sistema de sonido envolvente de 3.1 canales)

Este sistema de sonido envolvente se compone de las siguientes bocinas para crear un ambiente de “Cine en Casa”:

- ❑ 1 Woofer
- ❑ 3 Bocinas Frontales


✎ Conecte el Woofer antes de conectar el televisor al tomacorriente.

✎ No se debe conectar en las Terminales de WOOFER del televisor, ningún otro aparato diferente al Woofer; esto podría provocar un mal funcionamiento y/o dañar el televisor.

✎ El Woofer no debe ser conectado a ningún otro aparato.

Conexión del Woofer

- 1** Introduzca los pernos de soporte del Woofer en los orificios guías que se encuentran en la parte superior del televisor.
- 2** Conecte los cables del Woofer en las terminales indicadas que se encuentran en la parte posterior del televisor (WOOFER). El cable rojo se debe conectar a la terminal + (color rojo); El cable negro se debe conectar a la terminal - (color negro) en la parte posterior del televisor. (Ver ilustración).
- 3** Conecte el televisor al tomacorriente.

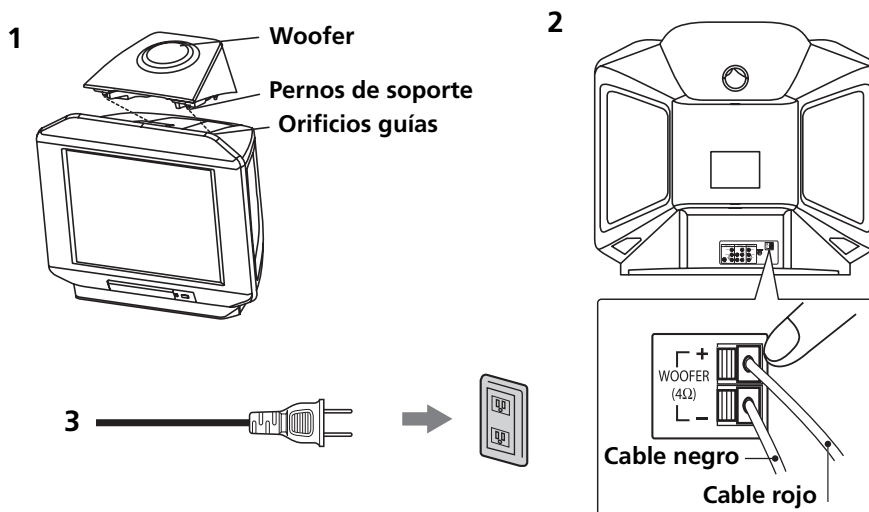

✎ No coloque ningún objeto encima del Woofer, existe un riesgo de que se caiga debido a la vibración.

✎ Use sólo los cables suministrados, de otro modo su televisor no funcionará bien.

IMPORTANTE: Consulte en la sección de Glosario del Manual de Instrucciones, la traducción correspondiente a las palabras en inglés que se encuentran en esta Guía Rápida de Conexión.