

# Portable CD Player

---

## Manual de instrucciones

### **Acerca del código de zona**

El código de zona del lugar donde adquirió el reproductor de CD se encuentra en la parte superior izquierda de la etiqueta del código de barras del paquete.

Con respecto a los accesorios suministrados con el reproductor de CD, compruebe el código de zona de su modelo y consulte "Accesorios (suministrados/opcionales)".



*D-E777*

*D-EJ725*

## REPRODUCTOR PORTATIL DE DISCO COMPACTO

Es posible que en ciertos países se regule el desecho de la pila que se utiliza para alimentar este producto. Consulte con las autoridades locales.

# Índice

## **Procedimientos iniciales**

Localización de los controles .....	4
-------------------------------------	---

## **Reproducción de CD**

1. Conecte el reproductor de CD. ....	7
2. Inserte un CD. ....	7
3. Reproduzca un CD. ....	7

## **Opciones de reproducción**

Reproducción de pistas de forma repetida (Reproducción repetida) .....	10
Reproducción de una sola pista .....	10
Reproducción de pistas en orden aleatorio (Reproducción aleatoria) .....	10
Reproducción de pistas en el orden deseado (Reproducción PGM) .....	11

## **Funciones disponibles**

Función G- PROTECTION .....	12
Potenciación de los graves (SOUND) .....	12
Protección de los oídos (AVLS) .....	13
Bloqueo de los controles (HOLD) .....	13
Desactivación de los pitidos .....	14
Desactivación de la luz de fondo de la pantalla LCD .....	14

## **Conexión del reproductor de CD**

Conexión de un sistema estéreo .....	15
--------------------------------------	----

## **Conexión de una fuente de alimentación**

Empleo de las pilas recargables .....	17
Uso de pilas secas .....	19
Empleo del estuche de pilas externo .....	19
Notas sobre la fuente de alimentación .....	20


## **Información complementaria**

Precauciones .....	21
Mantenimiento .....	21
Solución de problemas .....	22
Especificaciones .....	24
Accesorios (suministrados/opcionales) .....	26


## Localización de los controles

Para más información, consulte las páginas que aparecen entre paréntesis.


### Reproductor de CD (parte frontal)

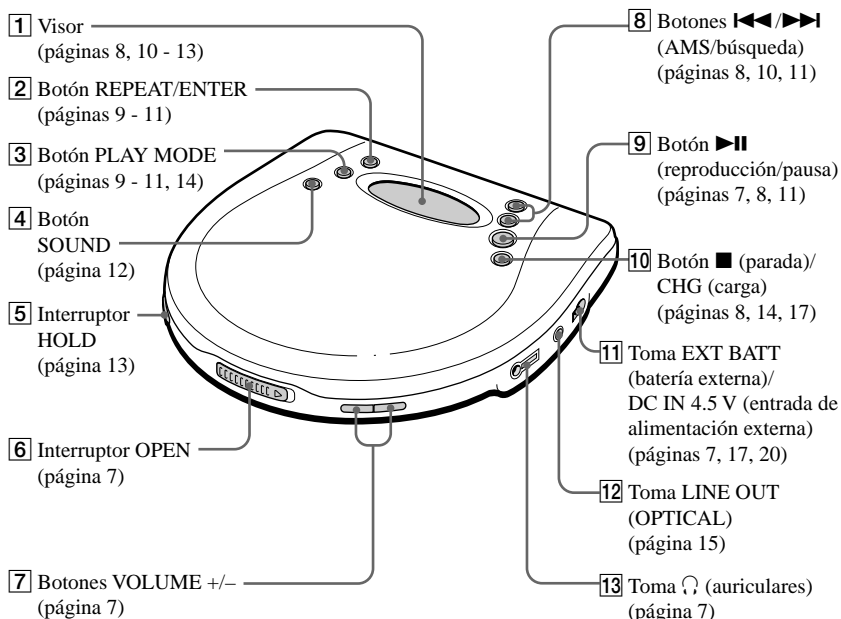


### Reproductor de CD (interior)

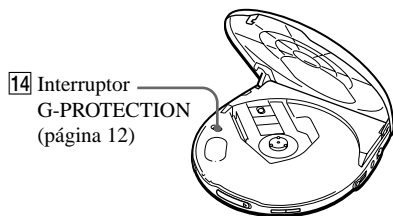

### Reproductor de CD (parte posterior)

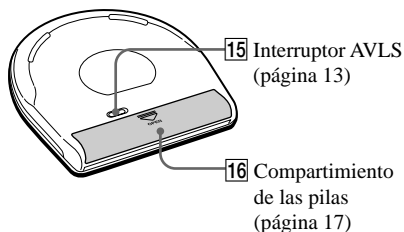

## Mando a distancia (para los modelos suministrados con el mando a distancia RM-CD15L/CD16EL)

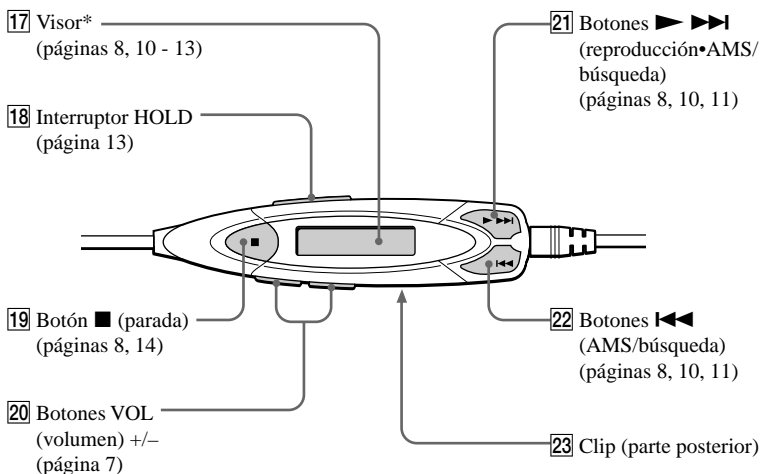

### \* Sólo RM-CD16EL:


Sólo cuando utilice el reproductor de CD con un adaptador de alimentación de ca o con una batería de automóvil, el visor siempre se iluminará. Cuando utilice el reproductor de CD con pilas recargables o alcalinas, el visor se iluminará durante 5 segundos aproximadamente cuando pulse cualquier botón de operación del reproductor de CD o del mando a distancia.

### Nota

Utilice solamente el mando a distancia suministrado. No es posible emplear este reproductor de CD con el mando a distancia suministrado con otros reproductores de CD.

(Continúa)

## Mando a distancia (para los modelos suministrados con el mando a distancia RM-CD6)

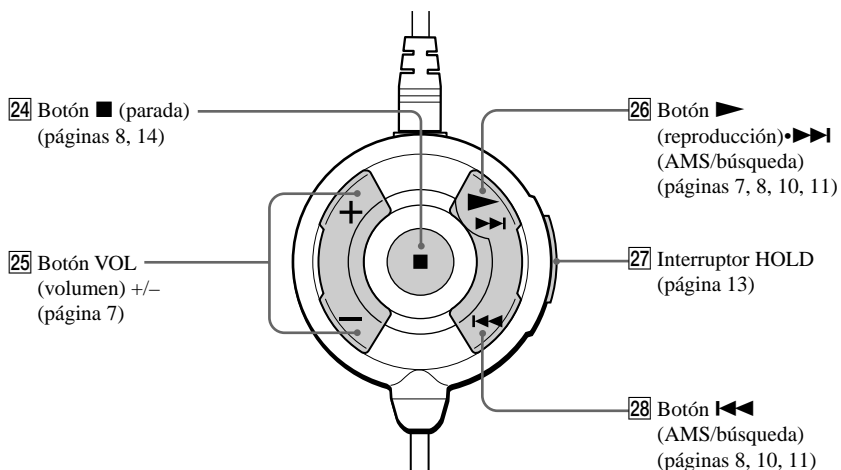

### **Nota**

Utilice solamente el mando a distancia suministrado. No es posible emplear este reproductor de CD con el mando a distancia suministrado con otros reproductores de CD.

# Reproducción de CD

También es posible emplear pilas recargables y secas como fuente de alimentación.

## 1. Conecte el reproductor de CD.


- 1 Conecte el adaptador de alimentación de ca.
- 2 Conecte los auriculares.

### Para los modelos suministrados con adaptador de enchufe de ca

Si el adaptador de alimentación de ca no encaja en la toma de ca, emplee el adaptador de enchufe de ca.

### Para los modelos suministrados con mando a distancia


- Conecte el enchufe de los auriculares al mando a distancia.
- Conecte firmemente los auriculares al mando a distancia. Una conexión floja puede producir ruido durante la reproducción.

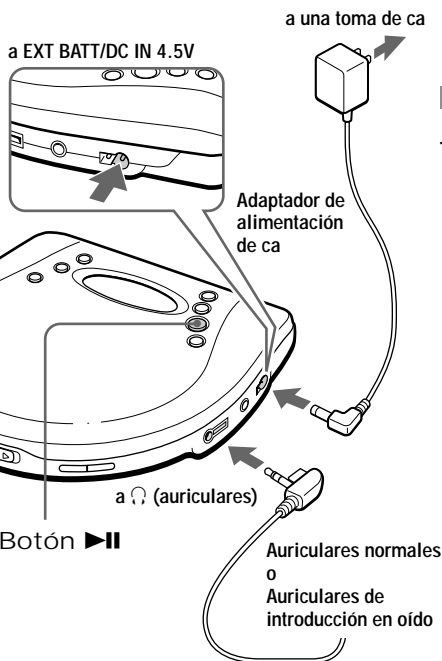


Reproducción de CD

## 2. Inserte un CD.

- 1 Deslice OPEN para abrir la tapa.

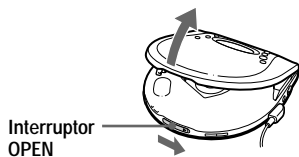

- 2 Coloque el CD en la bandeja y cierre la tapa.

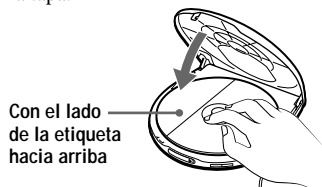

## 3. Reproduzca un CD.



(Continúa)

Para	Pulse
Reproducir/Realizar pausas	▶
Detener la operación	■/CHG*2
Localizar el principio de la pista actual (AMS*1)	◀◀ una vez rápidamente*2
Localizar el principio de las pistas anteriores (AMS)	◀◀ varias veces*2
Localizar el principio de la pista siguiente (AMS)	▶▶ una vez rápidamente*2
Localizar el principio de las pistas posteriores (AMS)	▶▶ varias veces*2
Retroceder rápidamente	Mantenga pulsado ◀◀*2
Avanzar rápidamente	Mantenga pulsado ▶▶*2

\*1 Sensor de música automático

\*2 Estas operaciones pueden realizarse durante la reproducción y las pausas.

## Acerca de las indicaciones del visor


- Al pulsar ▶|| después de cambiar el CD o de apagar y encender el reproductor, el número total de pistas del CD y el tiempo total de reproducción aparecen durante unos dos segundos.
- Durante la reproducción, aparecen el número de pista y el tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual.
- Durante las pausas, el tiempo de reproducción transcurrido parpadea.

## Si el nivel de volumen no aumenta

- ¿Está AVLS ajustado en “LIMIT”? Ajustelo en “NORM”. Para más información, consulte “Protección de los oídos (AVLS)”.
- ¿Están los auriculares conectados a la toma LINE OUT (OPTICAL)? Conéctelos a la toma Ⓛ (auriculares).

## Extracción del CD

Extráigalo mientras presiona el pivote del centro de la bandeja.

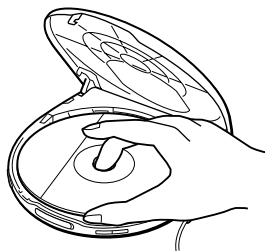




# Opciones de reproducción

Es posible realizar la reproducción de distintas formas mediante el empleo de PLAY MODE y REPEAT/ENTER.

## Botón *PLAY MODE*

Cada vez que pulse el botón, podrá cambiar el modo de reproducción.

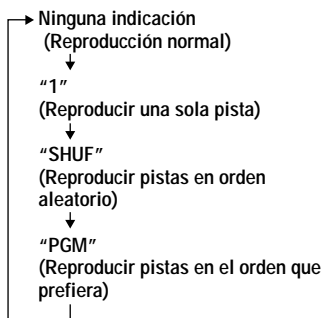


## Botón *REPEAT/ENTER*

### REPEAT

Es posible realizar la reproducción repetida seleccionada con PLAY MODE.

### ENTER

Es posible seleccionar pistas para el modo de reproducción PGM.

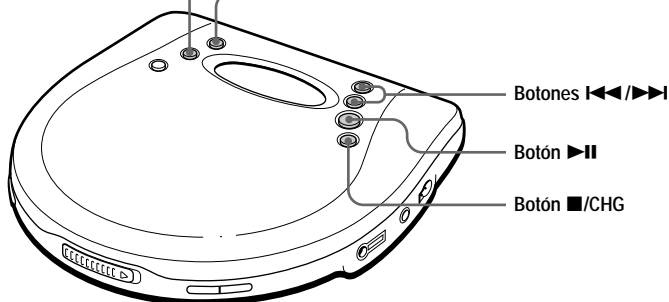

(Continúa)

---

## Reproducción de pistas de forma repetida

### (Reproducción repetida)

Es posible reproducir pistas de forma repetida en los modos de reproducción normal, de una sola pista, aleatoria y PGM.

---

**Durante la reproducción, pulse REPEA T/  
ENTER.**



---


### Nota sobre I◀◀/▶▶I

Durante la reproducción repetida, es posible localizar la primera pista después de la última pulsando ▶▶ varias veces. También es posible localizar la última pista después de la primera pulsando I◀◀ varias veces.

---

## Reproducción de una sola pista

**Durante la reproducción, pulse PLA Y  
MODE varias veces hasta que aparezca  
"1".**



---

## Reproducción de pistas en orden aleatorio

### (Reproducción aleatoria)

**Durante la reproducción, pulse PLA Y  
MODE varias veces hasta que aparezca  
"SHUF".**



# Reproducción de pistas en el orden deseado


## (Reproducción PGM)

Es posible programar el reproductor de CD para que reproduzca un máximo de 64 pistas en el orden que prefiera.

- 1 Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca "PGM".**



- 2 Pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar una pista.**



Número de pista      Orden de reproducción

- 3 Pulse REPEAT/ENTER rápidamente (menos de 0,5 segundos) para introducir la pista seleccionada.**

Aparecerá "00" y el orden de reproducción aumentará en uno.



- 4 Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar las pistas en el orden que prefiera.**

- 5 Pulse ▶|| o mantenga pulsado REPEAT/ENTER hasta que se inicie la reproducción.**

Para comprobar el programa

### **Durante la programación:**

Pulse REPEAT/ENTER varias veces antes del paso 5.

### **Durante la reproducción PGM:**

Pulse PLAY MODE varias veces hasta que parpadee "PGM" y, a continuación, pulse REPEAT/ENTER.

Cada vez que pulse REPEAT/ENTER, aparecerá el número de pista.

### **Notas**

- Al finalizar la introducción de la pista 64ª en el paso 3, la primera pista seleccionada aparecerá en el visor.
- Si selecciona más de 64 pistas, las primeras seleccionadas se borrarán.

## Función G- PROTECTION

La función G-PROTECTION se ha desarrollado para proporcionar una excelente protección contra saltos de sonido mientras se corre. Esta función ofrece un nivel de protección contra golpes mayor que la tradicional.

**Ajuste G-PROTECTION (debajo de la tapa) en “ON”.**



Mientras corre, asegúrese de agarrar el reproductor de CD con el interruptor OPEN orientado hacia arriba.

### Para desactivar la función G-PROTECTION

Ajuste G-PROTECTION en “OFF”.



#### **Nota**

- Es posible que se produzcan saltos de sonido si:
- el reproductor de CD recibe golpes continuos más fuertes de lo normal o
  - se reproduce un CD sucio o arañado.

## Potenciación de los graves (SOUND)

Es posible potenciar los sonidos graves.

**Pulse SOUND para seleccionar “BASS ■■” o “BASS ■■■”.**

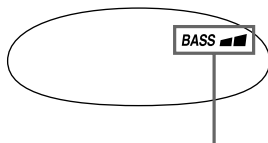


Aparece el modo de sonido seleccionado.

“BASS ■■■” potencia los graves en mayor medida que “BASS ■■”.

### Para los modelos suministrados con el RM-CD15L/CD16EL

Cada vez que pulse SOUND en el reproductor de CD, la indicación del visor del mando a distancia cambiará del siguiente modo:



#### **Nota**

Si el sonido se distorsiona al emplear la función SOUND, disminuya el volumen.


---

## Protección de los oídos (AVLS)

La función AVLS (Sistema de limitación automática del volumen) mantiene el volumen máximo en un determinado nivel para proteger los oídos.

---

### Ajuste AVLS en "LIMIT".

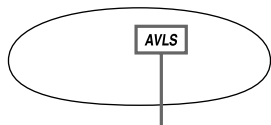

Parpadea al aumentar el volumen y por encima de un determinado nivel.

---

### Para desactivar la función AVLS

Ajuste AVLS en "NORM".



---

## Bloqueo de los controles (HOLD)

Es posible bloquear los controles del reproductor de CD para evitar pulsar los botones accidentalmente.

---

### Deslice HOLD en la dirección de la flecha.

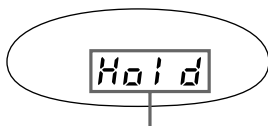

Aparece cuando la función HOLD está activada.

---

Es posible utilizar la función HOLD con el reproductor y con el mando a distancia. Podrá seguir utilizando el reproductor mediante el mando a distancia si la función HOLD de éste está desactivada.

---

### Para desbloquear los controles

Deslice HOLD en la dirección contraria a la flecha.

### Para los modelos suministrados con el RM-CD15L/CD16EL

"HOLD" no aparecerá en el visor del mando a distancia aunque esté activada la función HOLD.

---

---

## Desactivación de los pitidos

Es posible desactivar los pitidos que se oyen por los auriculares al emplear el reproductor.

---

**1 Desconecte la fuente de alimentación (adaptador de alimentación de ca, pilas recargables o pilas secas) del reproductor.**

---

**2 Conecte la fuente de alimentación mientras pulsa ■/CHG en el reproductor de CD o ■ en el mando a distancia.**

---

### Para activar los pitidos

Desconecte la fuente de alimentación y, a continuación, vuelva a conectarla sin pulsar ■/CHG ni ■.

---

## Desactivación de la luz de fondo de la pantalla LCD

**(sólo para el modelo suministrado con el mando a distancia RM-CD16EL)**

Mientras emplea las pilas recargables o secas, la luz de fondo de la pantalla LCD se activa durante unos 5 segundos cada vez que pulse un botón. No obstante, puede desactivar dicha luz para ahorrar energía de las pilas.

---

**1 Extraiga las pilas recargables o las secas del reproductor.**

---

**2 Inserte las pilas mientras pulsa PLAY MODE.**

---

### Para activar la luz de fondo de la pantalla LCD

Extraiga las pilas y, a continuación, insértelas sin pulsar PLAY MODE.


### Acerca de la luz de fondo de la pantalla LCD

Esta luz siempre se activa al emplear el adaptador de alimentación de ca o la batería de automóvil.

## Conexión de un sistema estéreo

Es posible escuchar discos compactos mediante un sistema estéreo y grabarlos en cintas de cassette y minidiscos. Para más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo conectado.

Asegúrese de apagar todos los dispositivos conectados antes de realizar las conexiones.

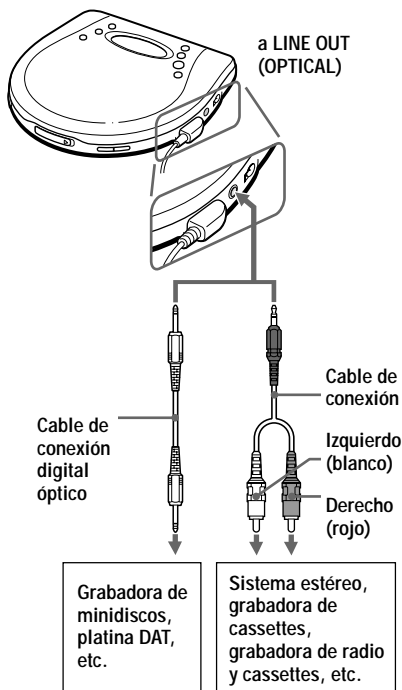

### Notas

- Antes de reproducir un CD, disminuya el volumen del dispositivo conectado para evitar dañar los altavoces conectados.
- Emplee el adaptador de alimentación de ca para grabar. Si utiliza las pilas recargables o las secas como fuente de alimentación, éstas podrían agotarse por completo durante la grabación.
- Ajuste el volumen adecuadamente en el dispositivo conectado para evitar que el sonido se distorsione.

### Cuando emplee el cable de conexión

Si el sonido se distorsiona, conecte el dispositivo a la toma  $\Omega$ .

### Cuando emplee el cable de conexión digital óptico

Para grabar un CD en un MD, DAT, etc., compruebe que el reproductor de CD se encuentre en el modo de pausa antes de realizar los procedimientos de grabación.

### Acerca de las funciones G-PROTECTION y SOUND cuando se utiliza el cable de conexión o el de conexión óptica digital

- Para grabar sonido de CD de alta calidad, ajuste el interruptor G-PROTECTION en "OFF".
- La función SOUND se activa solamente en el sonido de salida de la toma  $\Omega$  y no en el sonido de salida de la toma LINE OUT (OPTICAL).

(Continúa)

### **Acerca de Joint Text (función de copia de texto de CD)**

La función Joint Text permite copiar los nombres de los discos y de las pistas de discos compactos que contengan información de texto de CD. Si conecta un walkman Sony de MD (MZ-R90/R91/R900), que admita la función Joint Text, a este reproductor de CD, podrá copiar el texto de CD en un MD durante la grabación. Para realizar las conexiones, es preciso emplear un cable de conexión digital óptico (POC-15B u otro modelo, no suministrado) y el cable de conexión para texto de CD RK-TXT1 (no suministrado).

Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones del walkman de MD.



## ► Conexión de una fuente de alimentación

Es posible emplear las siguientes fuentes de alimentación:

- Pilas recargables
- Adaptador de alimentación de ca (consulte “Reproducción de CD”)
- Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)


Con respecto a la duración de las pilas y el tiempo de carga de las pilas recargables, consulte la sección “Especificaciones”.

## Empleo de las pilas recargables

Cargue las pilas recargables antes de utilizarlas por primera vez. Sólo es posible emplear las siguientes pilas recargables con el reproductor de CD.


- NC-WMAA
- NH-WM2AA

### 1 Abra la tapa del compartimento de las pilas.

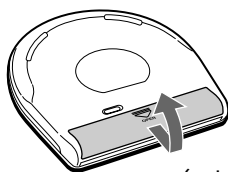


(parte posterior)

### 2 Inserte dos pilas recargables de forma que la polaridad ⊕ coincida con la del diagrama del compartimento de las pilas y cierre la tapa.

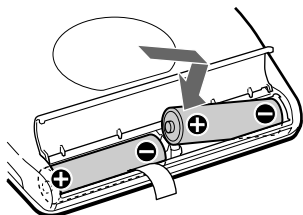

### 3 Conecte el adaptador de alimentación de ca a la toma EXT BATT/DC IN 4.5 V del reproductor de CD y a una toma de ca y, a continuación, pulse ■/CHG para iniciar la carga.

Si el adaptador de alimentación de ca no encaja en la toma de ca, emplee el adaptador de enchufe de ca.

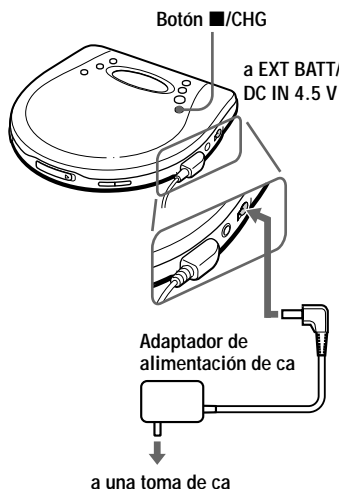

El reproductor de CD cargará las pilas. El indicador “CHG” se activa en el visor, y las secciones del indicador se iluminan de forma sucesiva. Cuando las pilas están completamente cargadas, los indicadores “CHG” y se apagan. Si pulsa ■/CHG una vez completada la carga, el indicador parpadeará y “Full” aparecerá en el visor.


### 4 Desconecte el adaptador de alimentación de ca.

(Continúa)

## Empleo de las pilas recargables


### Para extraer las pilas recargables

Extraígalas como se ilustra a continuación.

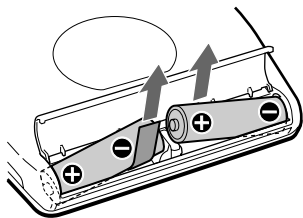

### Cuándo cargar las pilas recargables

Es posible comprobar la energía restante de las pilas en el visor.

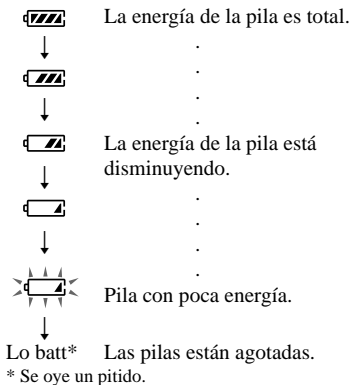

Para mantener la capacidad original de las pilas durante mucho tiempo, cárguelas solamente cuando estén completamente agotadas.

### Notas

- Las secciones del indicador de muestran aproximadamente la energía restante de las pilas. Una sección no siempre indica un cuarto de energía de la pila.
- Dependiendo de las condiciones de empleo, las secciones del indicador de pueden aumentar o disminuir.

### Cuándo sustituir las pilas recargables

Si la duración de las pilas se reduce a aproximadamente la mitad, sustitúyalas por unas nuevas recargables.

### Nota sobre las pilas recargables


Si la pila es nueva o si no se ha utilizado durante mucho tiempo, es posible que no se cargue por completo hasta que la cargue y la descargue varias veces.

### Nota sobre el transporte de las pilas recargables

Emplee el estuche de transporte de pilas suministrado para evitar el calentamiento inesperado. Si las pilas recargables y objetos metálicos entran en contacto, puede producirse calentamiento o un incendio debido al cortocircuito.

### Para fijar la tapa del compartimento de las pilas

Si esta tapa se desprende debido a una caída accidental, fuerza excesiva, etc., fjela como se ilustra a continuación.

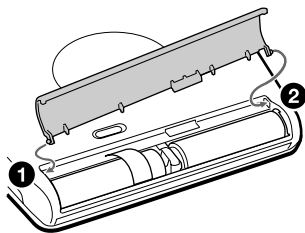

## Uso de pilas secas

Emplee únicamente el siguiente tipo de pilas secas con el reproductor de CD:

- Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)

### Nota

Asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación de ca cuando utilice las pilas secas.

**1** Abra la tapa del compartimiento de las pilas.


**2** Inserte dos pilas LR6 (tamaño AA) de forma que la polaridad  $\oplus$  coincida con la del diagrama del compartimiento de las mismas.

### Para extraer las pilas

Extráigalas de la misma forma que las pilas recargables.

### Cuándo sustituir las pilas

Es posible comprobar la energía restante de las pilas en el visor.

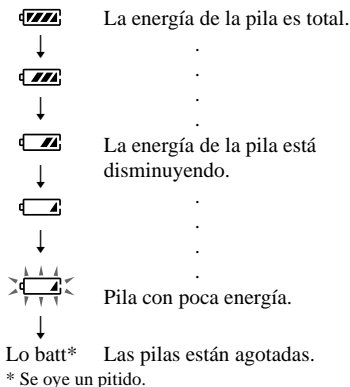

Cuando las pilas estén agotadas, sustituya las dos por unas nuevas.

## Empleo del estuche de pilas externo


Podrá aumentar la energía si inserta las pilas recargables o las secas en el reproductor de CD y fija el estuche de pilas externo.

Las pilas que se encuentran en el reproductor de CD y en el estuche de pilas externo se descargan simultáneamente.

### Notas


- Asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación de ca cuando fije el estuche de pilas externo.
- Cuando emplee las pilas recargables y las secas conjuntamente para aumentar la potencia, utilice pilas recargables completamente cargadas y pilas secas nuevas.

**1** Desbloquee la tapa del estuche de pilas externo, e inserte dos pilas alcalinas LR6 (tamaño AA) de forma que el signo  $\oplus$  coincida con el del diagrama del exterior de dicho estuche y cierre la tapa de éste.

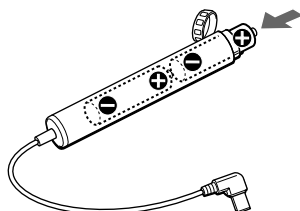

(Continúa)

## 2 Conecte el estuche de pilas externo al reproductor de CD.

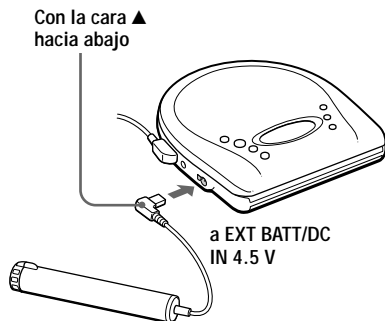

## Notas sobre la fuente de alimentación

Desconecte todas las fuentes de alimentación cuando no utilice el reproductor.

### Sobre el adaptador de alimentación de ca

- Utilice únicamente el adaptador de ca suministrado o el recomendado en la sección "Accesorios (suministrados/ opcionales)". No emplee otro tipo de adaptador de ca. Pueden producirse fallos de funcionamiento.

#### Polaridad del enchufe



- Cuando desconecte el adaptador de ca de la toma de ca, tire del propio adaptador. No tire del cable.
- No toque el adaptador de ca con las manos mojadas.

### Sobre las pilas recargables y las secas

- No cargue las pilas secas.
- No arroje las pilas al fuego.
- No transporte las pilas junto con monedas u otros objetos metálicos. Puede generarse calentamiento si los terminales positivo y negativo de la pila entran accidentalmente en contacto mediante un objeto metálico.
- No mezcle pilas recargables con secas.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- No utilice diferentes tipos de pilas conjuntamente.
- Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizarlas durante mucho tiempo.
- Si se producen fugas de las pilas, elimine los depósitos del compartimiento de las mismas, e instale pilas nuevas. Si los depósitos entran en contacto con el usuario, éste deberá lavarse a fondo para eliminárselos.

## Precauciones

### Sobre seguridad


- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en el reproductor de CD, desenchúfelo y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a utilizarlo.
- No coloque objetos extraños en la toma DC IN 4.5 V (entrada de alimentación externa).

### Sobre el reproductor de CD

- Mantenga limpia la lente del reproductor de CD y no la toque. Si lo hace, dicha lente podría dañarse y el reproductor no funcionará correctamente.
- No coloque objetos pesados sobre el reproductor de CD. Éste y el CD podrían dañarse.
- No deje el reproductor en lugares próximos a fuentes de calor, ni sujetos a la luz solar directa, polvo excesivo o arena, humedad, lluvia, golpes mecánicos, superficies desniveladas ni en un automóvil con las ventanillas cerradas.
- Si el reproductor causa interferencias en la recepción de radio o televisión, apáguelo o aléjelo de la radio o del televisor.
- Los discos con formas no estándar (p.ej., corazón, cuadrado, estrella) no pueden reproducirse en este reproductor de CD. Si lo intenta, puede dañar el reproductor de CD. No utilice tales discos.

### Manejo de discos compactos

- Para mantener limpio el CD, agárrelo por los bordes. No toque su superficie.
- No adhiera papel ni cinta adhesiva sobre el CD.



Así no

- No exponga el CD a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente. No deje el CD en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa.

### Sobre los auriculares

#### Seguridad en carretera

No utilice auriculares mientras conduce, monta en bicicleta o maneja cualquier vehículo motorizado. Puede suponer un peligro para el tráfico y es ilegal en determinadas zonas. Igualmente, puede ser potencialmente peligroso escuchar el sonido por los auriculares a gran volumen mientras camina, especialmente en los pasos de peatones. Preste especial atención o deje de utilizarlos en situaciones potencialmente peligrosas.

#### Prevención de daños a los oídos

Evite emplear los auriculares a gran volumen. Los expertos en audición desaconsejan el uso continuo a gran volumen. Si experimenta pitidos en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizarlos.

#### Respeto por los demás

Mantenga el volumen en un nivel moderado. De esta forma, podrá escuchar los sonidos del exterior y será considerado con la gente que le rodea.



## Mantenimiento

### Para limpiar el exterior

Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o con una solución detergente poco concentrada. No utilice alcohol, bencina ni diluyente.

## Solución de problemas

Si algún problema persiste una vez comprobada la siguiente tabla, consulte con el proveedor Sony más próximo.

Problema	Causa y/o acciones correctivas
El volumen no aumenta aunque pulse el botón <b>VOLUME</b> + varias veces.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Ajuste el interruptor AVLS en la posición "NORM". (página 13)</li><li>→ Los auriculares están conectados a la toma LINE OUT (OPTICAL). Conéctelos a la toma  (auriculares). (página 7)</li></ul>
No es posible ajustar el volumen.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Los auriculares están conectados a la toma LINE OUT (OPTICAL). Conéctelos a la toma  (auriculares). (página 7)</li></ul>
Ausencia de sonido, o se oye ruido.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Conecte los enchufes firmemente. (página 7)</li><li>→ Los enchufes están sucios. Límpielos periódicamente con un paño seco y suave.</li></ul>
El tiempo de reproducción es demasiado corto al alimentar la unidad con pilas secas.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Compruebe que utiliza pilas alcalinas y no de manganeso. (página 19)</li><li>→ Sustituya las pilas por unas nuevas alcalinas LR6 (tamaño AA). (página 19)</li></ul>
El tiempo de reproducción es demasiado corto al alimentar la unidad con pilas recargables.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Cargue y descargue las pilas recargables varias veces. (páginas 17, 18)</li></ul>
Al pulsar <b>▶II</b> , "Lo batt" o "00" aparece en el visor. El CD no se reproduce.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Las pilas recargables están completamente agotadas. Cárguelas. (páginas 17, 18)</li><li>→ Sustituya las pilas por unas nuevas alcalinas LR6 (tamaño AA). (página 19)</li></ul>
"HI dc In" aparece en el visor.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Utilice únicamente el adaptador de alimentación de ca o el cable de batería de automóvil especificados en la sección "Accesorios (suministrados/opcionales)". (página 26)</li><li>→ Desconecte todas las fuentes de alimentación y, a continuación, vuelva a insertar las pilas o a conectar el adaptador de alimentación de ca. (páginas 7, 17 - 19)</li></ul>
El CD no se reproduce o "no dISC" aparece en el visor con un CD insertado en el reproductor de CD.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Los botones están bloqueados. Deslice el interruptor HOLD a su posición anterior. (página 13)</li><li>→ El CD está sucio o es defectuoso. (página 21)</li><li>→ Compruebe que el CD esté insertado con el lado de la etiqueta hacia arriba. (página 7)</li><li>→ Se ha condensado humedad. No utilice el reproductor de CD durante varias horas hasta que la humedad se haya evaporado.</li><li>→ Cierre firmemente la tapa del compartimiento de las pilas. (página 17)</li><li>→ Compruebe que las pilas estén insertadas correctamente. (páginas 17 - 19)</li><li>→ Conecte firmemente el adaptador de alimentación de ca a una toma de ca. (página 7)</li></ul>
El indicador "Hold" aparece en el visor al pulsar un botón, y el CD no se reproduce.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Los botones están bloqueados. Deslice el interruptor HOLD a su posición anterior. (página 13)</li></ul>

Problema	Causa y/o acciones correctivas
Durante la grabación con conexión digital óptica, no es posible registrar el número de pista correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vuelva a registrar el número de pista mediante la grabadora de MD, DAT, etc. (página 15)</li> <li>→ Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de grabación. (página 15)</li> </ul>
El reproductor de CD no inicia la carga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Durante la parada, pulse ■/CHG. (página 17)</li> </ul>
La reproducción se inicia a partir del punto en el que la detuvo (función de reanudación).	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ La función de reanudación está activada. Para empezar la reproducción desde la primera pista, abra la tapa del reproductor de CD o desconecte todas las fuentes de alimentación y, a continuación, inserte las pilas o conecte el adaptador de alimentación de ca de nuevo (páginas 7, 17-19).</li> </ul>

# Especificaciones

## Sistema

Audio digital de discos compactos

## Propiedades del diodo láser

Material: GaAlAs

Longitud de onda:  $\lambda = 780$  nm

Duración de la emisión: Continua

Salida láser: Inferior a 44,6  $\mu$ W

(Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm. de la superficie de la lente objetiva del bloque de recogida óptica con una apertura de 7 mm.)

## Conversión D-A

Control tiempo-eje de cuarzo de 1 bit

## Respuesta de frecuencia

20 - 20 000 Hz  $_{-2}^{+1}$  dB (medido por EIAJ CP-307)

## Salida (con nivel de entrada de 4,5 V)

Salida de línea (minitoma estéreo)

Nivel de salida de 0,7 V rms a 47 k $\Omega$

Impedancia de carga recomendada superior a 10 k $\Omega$

Auriculares de introducción en oído (minitoma estéreo)

Aprox. 5 mW + Aprox. 5 mW a 16  $\Omega$

Salida digital óptica (conector de salida óptica)

Nivel de salida: -21 - -15 dBm

Longitud de onda: 630 - 690 nm en nivel de pico

## Requisitos de alimentación

Con respecto al código de zona del modelo adquirido, consulte la parte superior izquierda del código de barras del paquete.

- Dos pilas recargables Sony NC-WMAA: 2,4 V cc
- Pilas recargables Sony NH-WM2AA: 2,4 V cc
- Dos pilas LR6 (tamaño AA): 3 V cc
- Adaptador de alimentación de ca (toma DC IN 4.5 V):  
Modelo U2/U/CA2/E92/MX2/TW2/BR3: ca 120 V, 60 Hz  
Modelo CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8/BR1: ca 220 - 230 V, 50/60 Hz  
Modelo CEK/3CE7: ca 230 - 240 V, 50 Hz  
Modelo AU2: ca 240 V, 50 Hz  
Modelo JE.W/E33/EA3: ca 100 - 240 V, 50/60 Hz  
Modelo HK2: ca 220 V, 50/60 Hz  
Modelo AR1/CNA: ca 220 V, 50 Hz



## Duración de las pilas\* (horas aproximadas)

(Si emplea el reproductor de CD sobre una superficie plana y estable.)

El tiempo de reproducción varía en función de cómo utilice el reproductor de CD.

Si utiliza	Función G-PROTECTION	
	activada	desactivada
Dos NC-WMAA (cargadas durante unas 3 horas**)	10	8
NH-WM2AA (cargadas durante unas 5 horas**)	22	20
Dos pilas alcalinas Sony LR6(SG)	38	34
Cuatro pilas alcalinas Sony LR6(SG)	86	76
Dos pilas recargables NC-WMAA y dos pilas alcalinas Sony LR6(SG)	50	44
Pilas recargables NH-WM2AA y dos pilas alcalinas Sony LR6(SG)	64	54

\* Valor medido por el estándar de la EIAJ  
(Electronic Industries Association of Japan).

\*\* El tiempo de carga varía en función de cómo  
utilice la pila recargable.

## Temperatura de empleo

5°C - 35°C

## Dimensiones (an/al/prf) (partes y controles salientes excluidos)

Aprox. 131,6 × 25,5 × 140,9 mm

## Peso (accesorios excluidos)

Aprox. 193 g

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin  
previo aviso.

## Accesorios

(suministrados/opcionales)

### Accesorios suministrados

Con respecto al código de zona del lugar en el que adquirió el reproductor de CD, consulte la parte superior izquierda del código de barras del paquete.

- Adaptador de alimentación de ca (1)
- Auriculares normales/de introducción en oído con mando a distancia (1)
- Pilas recargables (2)
- Estuche de transporte de pilas (1)
- Bolsa de transporte (1)\*<sup>1</sup>
- Estuche de pilas externo (1)
- Adaptador de enchufe de ca (1)\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> No suministrado con los modelos CA2, CED, G8, CEK, CEX y EE1


\*<sup>2</sup> Suministrado con los modelos JE.W y E33

### Accesorios opcionales


Adaptador de alimentación de ca	AC-E45HG
Sistema de altavoces activos	SRS-Z1 SRS-Z500
Cable de batería de automóvil	DCC-E345
Cable de batería de automóvil con paquete de conexión para automóvil	DCC-E34CP
Paquete de conexión para automóvil	CPA-9C
Cable de conexión	RK-G129 RK-G136
Cable de conexión digital óptico	POC-15B POC-15AB
Cable de conexión para texto de CD	RK-TXT1
Pila recargable	NH-WM2AA
Auriculares de introducción en oído	MDR-E848LP MDR-EX70LP
Auriculares normales	MDR-A44L MDR-A110LP

### Si conecta auriculares opcionales al mando a distancia suministrado

Utilice únicamente auriculares con minienchufes estéreo. No es posible emplear auriculares con microenchufes.



Minienchufe  
estéreo



Microenchufe

Es posible que su proveedor no disponga de algunos de los accesorios anteriormente enumerados. Pídale información detallada sobre los accesorios disponibles en su país.



<http://www.world.sony.com/>

Sony Corporation Printed in Malaysia

---