

Português

Configuração do telecomando

Sobre a programação do telecomando

O telecomando vem pré-ajustado da fábrica para controlar componentes da marca Sony. Caso esteja utilizando o telecomando com um componente Sony, não será necessário programar o telecomando antes de começar a usá-lo. Para configurar o telecomando ao uso com componentes de outros fabricantes (não-Sony), ou ao uso com componentes não pré-ajustados da fábrica, será necessário seguir as instruções deste manual para programar o telecomando ao número de código correto para os seus componentes. (Consulte também os «Números de código dos componentes» fornecidos.)


Componente programável	Botão	Pré-ajuste da fábrica
Televisor	TV	Televisor Sony
Videogravador	VCR	Videogravador VHS Sony
Caixa de TV a cabo/Receiver	CBL/SAT	—
satellite digital/Leitor de DVDs/Televisor/Videogravador	DVD	Leitor de discos DVD Sony

Notas

- Pode-se configurar o telecomando para funcionar apenas com um componente por botão - exceto se os números de código respectivos forem iguais. Não se pode, por exemplo, configurar o telecomando para que funcione ao mesmo tempo com um televisor Sony e com um televisor Panasonic (porque utilizam números de códigos diferentes).
- Pode não ser possível controlar nem mesmo um componente da marca Sony com o pré-ajuste da fábrica. Em tal caso, siga o procedimento em «Programação do código».

Como instalar as pilhas

Deslize a tampa para abrir o compartimento de pilhas e coloque duas pilhas tamanho AA (R6) (não fornecidas). Certifique-se de que os pólos + e – das pilhas correspondem aos pólos + e – do compartimento de pilhas.

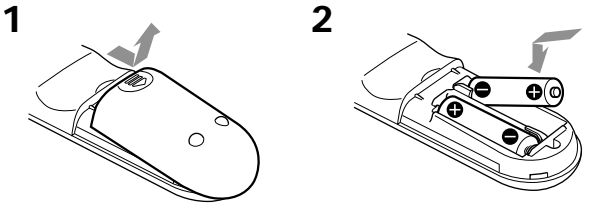

Quando substituir as pilhas

Em condições normais de funcionamento, as pilhas do telecomando duram cerca de 6 meses. Se o telecomando não funcionar de forma correta, as pilhas podem estar gastas. Substitua as duas pilhas por outras novas.

Notas

- Substitua as duas pilhas por outras novas.
- Não demore mais que 20 minutos para trocar as pilhas ou, caso contrário, os números de códigos programados serão apagados.

Notas sobre as pilhas

- Não coloque pilhas usadas juntamente com pilhas novas nem misture diferentes tipos de pilhas.
- Se ocorrer vazamento do líquido das pilhas (eletrólito), limpe a área contaminada do compartimento de pilhas com um pano e substitua as pilhas velhas por outras novas. Para evitar o possível vazamento do eletrólito, retire as pilhas se tencionar não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.

Programação do código

Siga os passos 1 e 2 abaixo para cada componente que planeja utilizar com o telecomando.


Passo 1: Introdução do número de código

- Consulte os «Números de código dos componentes» fornecidos e localize o número de código de três dígitos para o componente desejado. Caso mais de um número de código esteja listado, utilize o número que aparece primeiro na lista para completar os passos abaixo. Por exemplo, caso esteja configurando um videogravador Philips, utilize o número de código 035. Se o seu componente não estiver na lista, consulte «Busca do código correto».

- Pressione e solte o botão **S** (ajuste).




- Pressione o botão do componente que pretende configurar.



Nota

Os botões **CBL/SAT**e **DVD**, «caixa de TV a cabo», e «leitor de discos DVD» estão designados de fábrica. Mas você pode atribuir também outros componentes nesses botões. Para mais detalhes, consulte «Alterando o tipo de componente nos botões **CBL/SAT**, e **DVD**.»

- Introduza o número de código do componente. Por exemplo, caso esteja introduzindo o código para um videogravador Philips, pressione **0****3****5**.

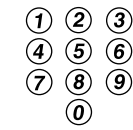

- Pressione e libere o botão **ENT** para armazenar o número de código na memória do telecomando.



- Vá para «Passo 2: Confirmação do funcionamento do número de código» para concluir a configuração.

Se pressionar um botão errado no passo 4

Pressione e solte o botão **S** (ajuste) e em seguida retorne ao passo 3.

Passo 2: Confirmação do funcionamento do número do código

- Ligue o componente que pretende configurar.

- Aponte o telecomando para o componente e pressione um botão para verificar se o mesmo funciona. Por exemplo, pressione o botão **POWER** para verificar se funciona com o seu componente.

- Verifique se os outros botões do telecomando acionam as funções respectivas do componente.

Se parecer que o telecomando não funciona

- Primeiro, tente repetir estes procedimentos de configuração utilizando os outros códigos que aparecem na lista para o seu componente (consulte os «Números de código dos componentes») fornecidos.

- Se, depois de experimentar todos os códigos existentes para o componente, não conseguir pôr o telecomando funcionando de forma adequada, experimente o método de procura descrito na seção «Busca do código correto».

Sugestão

Pode-se escrever o número de código na etiqueta da parte interna da tampa do compartimento de pilhas.

Busca do código correto

Se, depois de experimentar todos os números de código existentes para o componente, não conseguir pôr o telecomando funcionando (ou se os seus componentes não estão na tabela «Números de código dos componentes»), experimente os passos seguintes.

- Conecte a alimentação do componente que deseja configurar. Insira uma fita ou disco, se necessário.

- Pressione e solte o botão **S** (ajuste).

- Pressione o botão do componente no telecomando que deseja configurar.

- Pressione e solte o botão **CH+**. Em seguida, pressione e solte o botão **POWER**.

- Repita o passo 4 até encontrar o número do código. A cada vez que se pressiona o botão **CH+** e em seguida o botão **POWER**, um novo número de código é transmitido. Continue tentando até que o seu componente funcione mediante recebimento do sinal do telecomando (por ex., o componente desliga-se, a função **CH+** é ativada, a reprodução inicia-se, etc.). Tenha paciência, pois você pode ter que efetuar cerca de 70 tentativas até que seja localizado o número de código correto.

- Quando localizar o código correcto, pressione e solte o botão **ENT** para memorizar o número do código no telecomando.

- Verifique se o telecomando está controlando as outras funções do seu componente pressionando os botões correspondentes no telecomando. Se parecerem estar funcionando adequadamente, está concluída a configuração do seu telecomando.

Se o componente não funcionar bem, repita os passos de 1 a 6 e procure outro código.

Se ainda assim não conseguir pôr o telecomando funcionando corretamente, consulte a seção «Solucionando problemas».

Alteração do tipo de componente nos botões CBL/SAT e DVD

Na fábrica, «caixa de TV a cabo» foi atribuído ao botão **CBL/SAT** e «leitor de DVDs» ao botão **DVD**. Ao completar o procedimento a seguir, você pode alterar esse ajuste, podendo configurar qualquer componente nesses botões.

- Pressione e solte o botão **S** (ajuste).

- Pressione o botão **CBL/SAT** ou **DVD**.

- Pressione e a seguir libere o botão ■ (paragem).

- Pressione e libere um dos seguintes botões:


- ① para designar um videogravador
- ③ para designar um receiver satellite digital
- ⑧ para designar um televisor
- ⑨ para designar uma caixa de TV a cabo
- ⑩ para designar um leitor de DVDs

- Pressione e a seguir libere o botão **ENT**.

- Introduza o número de código do componente mediante a execução dos passos de 2 a 6 em «Introdução do número de código», ou passos de 1 a 7 em «Busca do código correto».

Comando de um componente

- Pressione o botão do componente desejado no telecomando.



- Aponte o telecomando diretamente ao componente.


- Pressione o botão correspondente à função que deseja utilizar.

Consulte «Descrição dos botões do telecomando» para obter uma descrição completa dos botões no telecomando.

Notas sobre a utilização do telecomando

- Basicamente, utilize este telecomando da mesma maneira que os telecomandos fornecidos com os seus componentes.
- A utilização deste telecomando não incrementará as funções dos seus componentes. As funções do telecomando estão limitadas às funções dos próprios componentes. Por exemplo, se o seu televisor não possuir a função **MUTING**, o botão **MUTING** deste telecomando não funcionará com o seu televisor.
- Algumas funções do componente podem não funcionar com este telecomando.
- Caso a sua caixa de TV a cabo possa controlar volume, certifique-se de ajustar o seu seletor de volume a uma posição média. Se o volume na caixa de TV a cabo estiver totalmente reduzido, não será possível ajustar o volume do seu televisor com o telecomando.

Descrição das funções dos botões do telecomando

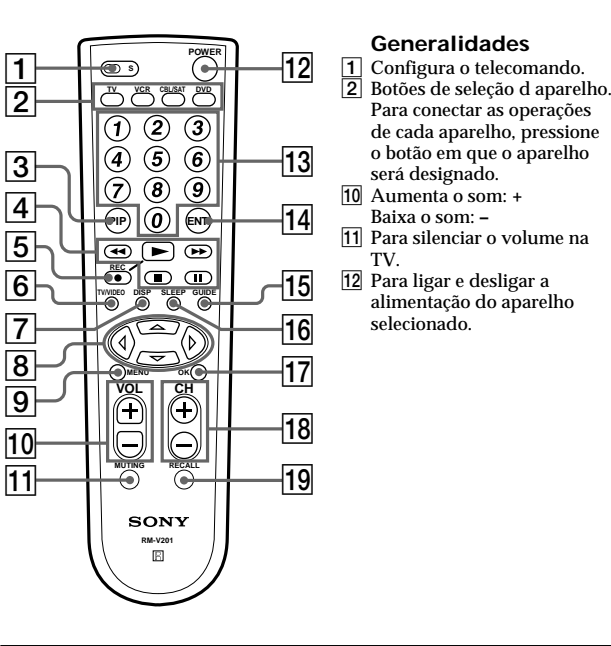

Operando um televisor (TV), um videogravador (VCR) ou uma caixa de TV a cabo

- ③, ④, e ⑤ **TV (Televisor):** Controla a função Imagem-na-Imagem. Pressione cada botão ou combinação de botões como descrito na tabela abaixo. **VCR (Videogravador):**
 - ▶▶: Reproduz.
 - : Pára.
 - ◀◀: Rebobina.
 - ▶▶: Avança rapidamente.
 - REC: Para gravar, pressione enquanto pressiona ▶.
- ⑥ **TV:** Para alterar o modo de entrada. **VCR:** Para comutar a saída de antena.
- ⑦ **TV:** Exibe o canal corrente no televisor. **VCR:** Para expor na tela do display.
- ⑧ **TV/VCR:** Para mover o cursor para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
- ⑨ **TV/VCR:** Ativa a exibição do MENU.
- ⑬ e ⑭ Muda de canal. Por exemplo, para mudar ao canal 5, pressione 0 e 5 (ou pressione 5 e ENT).
- ⑯ **TV:** Controla a função **SLEEP** no televisor (somente em televisor que tenha a função **SLEEP**). **VCR:** Para alterar o modo de entrada.
- ⑰ **TV/VCR:** Introduz a selecção.
- ⑱ Avança o número de programa: + Recua o número de programa: –
- ⑲ **TV/caixa de TV a cabo:** Opera a função **JUMP**, **FLASHBACK** ou **CHANNEL RETURN** no televisor, dependendo do ajuste do fabricante do televisor.

Notas

- Poderá haver casos em que poderá ligar/ desligar a caixa de TV a cabo ao pressionar os botões **CH+** ou **CH–** do telecomando.
- Se a sua caixa de TV a cabo pode controlar o volume, certifique-se de ajustar o controle de volume à posição intermediária. Se o volume da caixa de TV a cabo for baixado completamente, não será possível ajustar o volume do seu televisor com o telecomando.

Operações PIP	
Pressione	Para
PIP	activar ou desactivar a «janela» de imagem.
GUIDE	desactivar a «janela» de imagem.
◀◀ o ▶▶	mudar o canal de TV na «janela» de imagem.
●	mudar o modo de entrada da «janela» de imagem.
■	mover a localização da «janela» de imagem.
▶	comutar entre a imagem «principal» e a «janela» de imagem.
 	congelar a «janela» de imagem.

Operando um receiver satellite digital

- ③ Para usar a função «**FAVORITE**».
- ④ ▶: Para sair do modo.
- ⑥ Para conectar a saída do receiver satellite digital ao televisor. (Quando você conectar uma TV a cabo ou antena ao receiver, as saídas se alternam entre uma TV e um programa SAT.)
- ⑧ Para percorrer o Guia Mestre.
- ⑨ Activa a exibição do MENU.
- ⑬ e ⑭ Mudar de canal. Por exemplo, para mudar ao canal 5, pressione 0 e 5 (ou pressione 5 e ENT).
- ⑮ Para chamar o Guia Mestre.
- ⑯ Para chamar o Índice de Estação.
- ⑰ Para selecionar o canal que foi destacado. Para chamar o Índice de Estação quando um guia de programa não for exibido.
- ⑱ Avança o número de programa:+ Recua o número de programa: – Para pagnar o guia quando um guia de programa for exibido.
- ⑲ Para sintonizar a última estação sintonizada.

Comando de um leitor de discos DVD

- ③ Selecciona os números 10 e maiores. Por exemplo, para seleccionar a faixa 15, pressione **PIP** e então em 5.
- ④ ▶: Reproduz. ◀◀: Rebobina. ▶▶: Avança rapidamente ■: Pára. ||: Pausa.
- ⑤ Para exibir o menu de título.
- ⑥ Para alterar o som.
- ⑦ Para mostrar o status atual de reprodução na tela.
- ⑧ Para mover o cursor para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
- ⑨ Para exibir o menu DVD.
- ⑬ Botões de número : Para ajustar os itens selecionados a partir da tela.
- ⑭ Para introduzir o ajuste. Para ajustar os itens selecionados a partir da tela.
- ⑮ Para apagar os caracteres selecionados a partir da tela.
- ⑯ Para conectar a legenda.
- ⑰ Para executar os itens selecionados a partir da tela.
- ⑱ Para passar para o próximo/ anterior local ou som.
- ⑲ Para retornar à última tela.