

Portable CD Player

Manual de instrucciones

Acerca del código de zona

El código de zona del lugar donde adquirió el reproductor de CD se encuentra en la parte superior izquierda de la etiqueta del código de barras del paquete.

Con respecto a los accesorios suministrados con el reproductor de CD, compruebe el código de zona de su modelo y consulte "Accesorios (suministrados/opcionales)".



D-E880

D-EJ815

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad.


Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

PRECAUCIÓN

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumentará el riesgo de daños oculares.

Es posible que en ciertos países se regule el desecho de la pila que se utiliza para alimentar este producto. Consulte con las autoridades locales.

Para los clientes en Europa

 La marca CE del reproductor de CD es válida solamente para los productos comercializados en la Unión Europea.

Índice

Procedimientos iniciales

Localización de los controles	4
-------------------------------------	---

Reproducción de CD

1. Conecte el reproductor de CD.	7
2. Inserte un CD.	7
3. Reproduzca un CD.	8

Opciones de reproducción

Reproducción de pistas de forma repetida (Reproducción repetida)	11
Reproducción de una sola pista	11
Reproducción de pistas en orden aleatorio (Reproducción aleatoria)	11
Reproducción de pistas en el orden deseado (Reproducción PGM)	12

Funciones disponibles

Función G- PROTECTION	13
Potenciación de los graves (SOUND)	13
Protección de los oídos (AVLS)	14
Bloqueo de los controles (HOLD)	14
Desactivación de los pitidos	15
Desactivación de la luz de fondo de la pantalla LCD	15

Conexión del reproductor de CD

Conexión de un sistema estéreo	16
Uso del reproductor de CD en un automóvil	17

Conexión de una fuente de alimentación

Empleo de las pilas recargables	18
Uso de pilas secas	19
Empleo del estuche de pilas (para los usuarios a los que se les suministre)	20
Notas sobre la fuente de alimentación	21
Empleo del estuche de transporte (para los usuarios a los que se les suministre)	21


Información complementaria

Precauciones	22
Mantenimiento	22
Solución de problemas	23
Especificaciones	25
Accesorios (suministrados/opcionales)	26


Localización de los controles

Para más información, consulte las páginas que aparecen entre paréntesis.

Reproductor de CD (parte frontal)

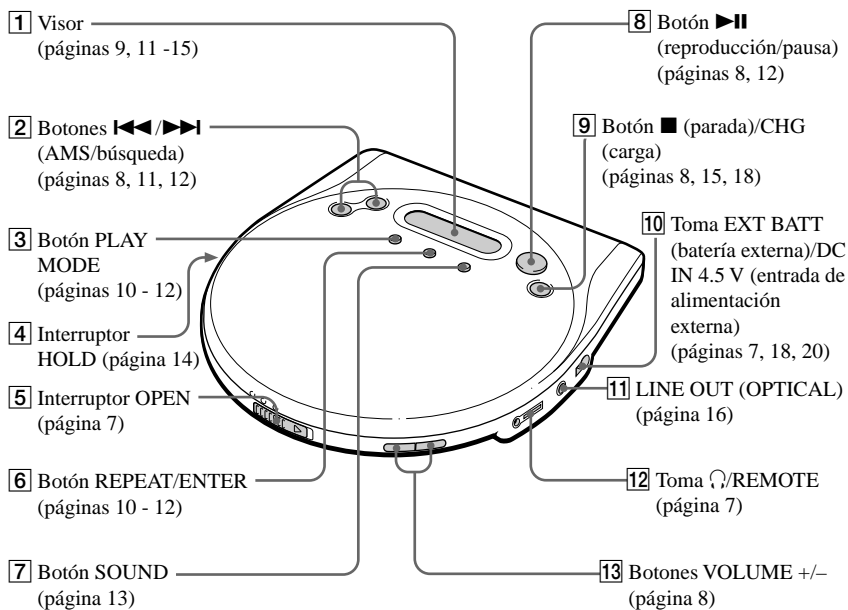


Reproductor de CD (parte posterior)

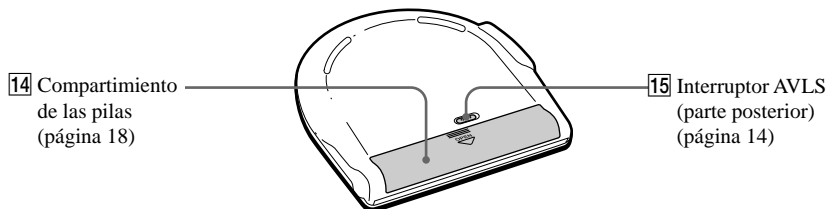


Mando a distancia (no suministrado con el modelo CA)

(Parte frontal)

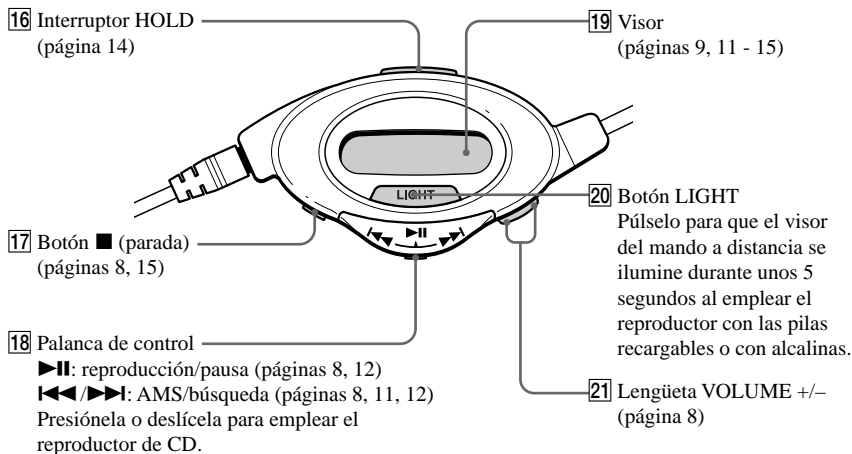

(Parte posterior)

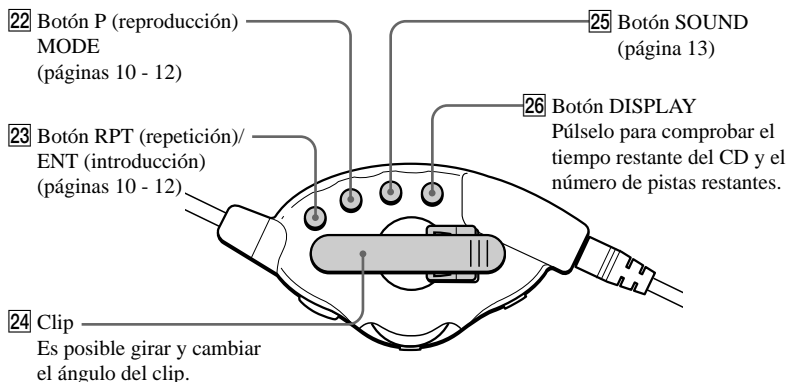


Nota

Utilice solamente el mando a distancia suministrado. No es posible emplear este reproductor de CD con el mando a distancia suministrado con otros reproductores de CD.

(Continúa)

Mando a distancia (suministrado con el modelo CA)

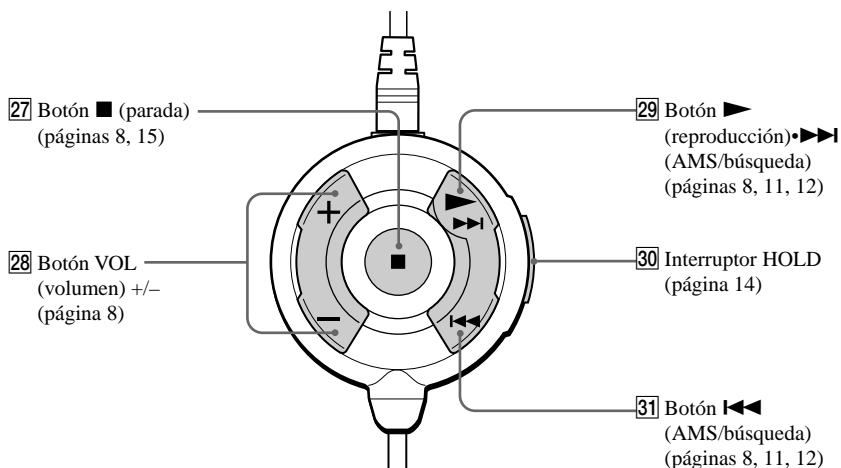

Ajuste del nivel de volumen máximo

- 1 Ajuste VOL (volumen) en el mando a distancia al nivel máximo.
- 2 Ajuste el volumen del reproductor de CD en el nivel que desee para el mismo.
Este nivel será el volumen máximo para el mando a distancia.

Nota

Utilice solamente el mando a distancia suministrado. No es posible emplear este reproductor de CD con el mando a distancia suministrado con otros reproductores de CD.

Reproducción de CD

También es posible emplear pilas recargables, secas y batería de automóvil como fuente de alimentación.

1. Conecte el reproductor de CD.


- 1 Conecte el adaptador de alimentación de CA.
- 2 Conecte los auriculares con mando a distancia.

Para los modelos suministrados con adaptador de enchufe de CA

Si el adaptador de alimentación de CA no encaja en la toma de CA, emplee el adaptador de enchufe de CA.

Para los modelos suministrados con mando a distancia



- Conecte el enchufe de los auriculares al mando a distancia.
- Conecte firmemente los auriculares al mando a distancia. Una conexión floja puede producir ruido durante la reproducción.

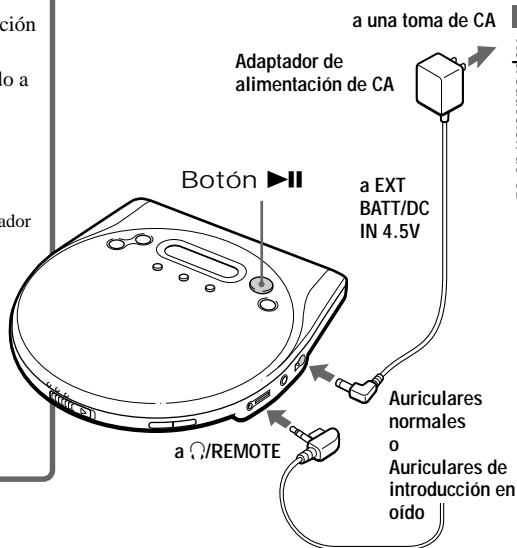


Reproducción de CD

2. Inserte un CD.

- 1 Deslice OPEN para abrir la tapa del reproductor de CD.
- 2 Coloque el CD en la bandeja y cierre la tapa.

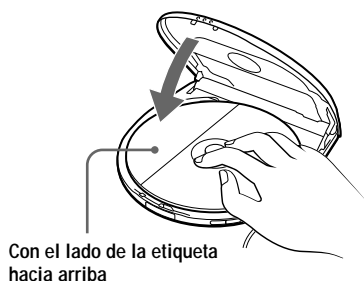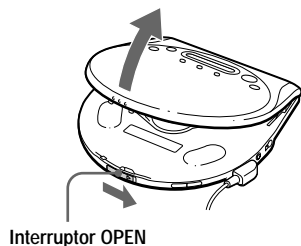

3. Reproduzca un CD.

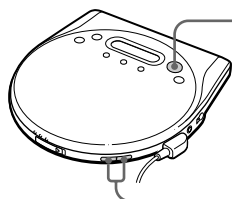

Pulse ►►.

Ajuste el volumen pulsando
VOLUME + o -.

Para	Pulse
Reproducir/Realizar pausas	►►
Detener la operación	■/CHG*2
Localizar el principio de la pista actual (AMS*1)	◀◀ una vez rápidamente*2
Localizar el principio de las pistas anteriores (AMS)	◀◀ varias veces*2
Localizar el principio de la pista siguiente (AMS)	►► una vez rápidamente*2
Localizar el principio de las pistas posteriores (AMS)	►► varias veces*2
Retroceder rápidamente	Mantenga pulsado ◀◀*2
Avanzar rápidamente	Mantenga pulsado ►►*2

*1 Sensor de música automático

*2 Estas operaciones pueden realizarse durante la reproducción y las pausas.

Acerca de las indicaciones del visor

- Al pulsar ►|| después de cambiar el CD o de apagar y encender el reproductor, el número total de pistas del CD y el tiempo total de reproducción aparecen durante unos dos segundos.
- Durante la reproducción, aparecen el número de pista y el tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual.
- Entre las pistas, el espacio de tiempo para el principio de la pista siguiente aparece con la indicación “-”.
- Durante las pausas, el tiempo de reproducción transcurrido parpadea.

Si el nivel de volumen no aumenta


¿Está AVLS ajustado en “LIMIT”? Ajústelo en “NORM”. Para más información, consulte “Protección de los oídos (AVLS)”.

La reproducción se inicia a partir del punto en el que la detuvo

El reproductor de CD puede recuperar el punto en el que se detuvo la reproducción y, a continuación, reanudar ésta a partir del mismo punto (función de reanudación). Este reproductor de CD no dispone de interruptor de activación/desactivación de la función de reanudación.

Extracción del CD

Extráigalo como se ilustra a continuación.

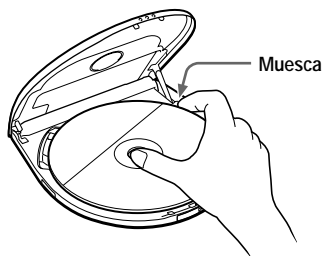

Opciones de reproducción

Es posible realizar la reproducción de distintas formas mediante el empleo de PLAY MODE y REPEAT/ENTER.

Botón *PLAY MODE*

Cada vez que pulse el botón, podrá cambiar el modo de reproducción.

→ "Ninguna indicación"
(Reproducción normal)
↓
"1"
(Reproducir una sola pista)
↓
"SHUF"
(Reproducir pistas en orden aleatorio)
↓
"PGM"
(Reproducir pistas en el orden que prefiera)


Botón *REPEAT/ENTER*

REPEAT

Es posible realizar la reproducción repetida seleccionada con PLAY MODE.

ENTER

Es posible seleccionar pistas para el modo de reproducción PGM.

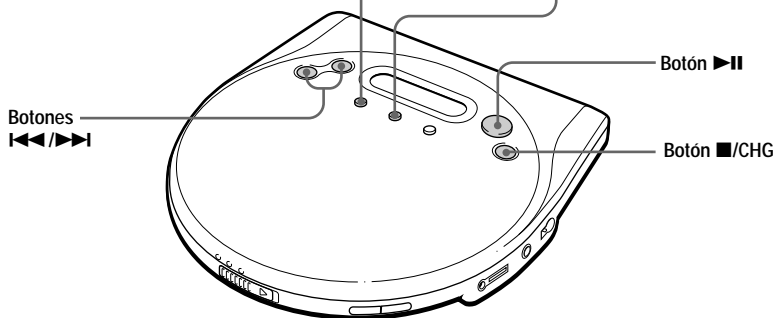

Reproducción de pistas de forma repetida

(Reproducción repetida)

Es posible reproducir pistas de forma repetida en los modos de reproducción normal, de una sola pista, aleatoria y PGM.

Durante la reproducción, pulse **REPEAT/ENTER**.




Nota sobre ◀◀/▶▶

Durante la reproducción repetida, es posible localizar la primera pista después de la última pulsando ▶▶ varias veces. También es posible localizar la última pista después de la primera pulsando ◀◀ varias veces.

Reproducción de una sola pista


Durante la reproducción, pulse **PLAY MODE** varias veces hasta que aparezca "1".



Reproducción de pistas en orden aleatorio

(Reproducción aleatoria)

Durante la reproducción, pulse **PLAY MODE** varias veces hasta que aparezca "SHUF".



Reproducción de pistas en el orden deseado


(Reproducción PGM)

Es posible programar el reproductor de CD para que reproduzca un máximo de 64 pistas en el orden que prefiera.

- 1 Durante la reproducción, pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca “PGM”.**



- 2 Pulse ◀◀ o ▶▶ para seleccionar una pista.**

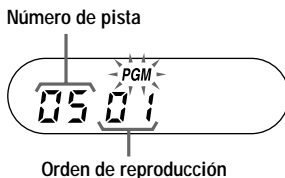

- 3 Pulse REPEAT/ENTER para introducir la pista seleccionada.**

Aparecerá “00” y el orden de reproducción aumentará en uno.



- 4 Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar las pistas en el orden que prefiera.**

- 5 Pulse ▶II para iniciar la reproducción PGM.**

Para comprobar el programa

Durante la programación:

Pulse REPEAT/ENTER varias veces antes del paso 5.

Durante la reproducción PGM:

Pulse PLAY MODE varias veces hasta que parpadee “PGM” y, a continuación, pulse REPEAT/ENTER.

Cada vez que pulse REPEAT/ENTER, aparecerá el número de pista.

Notas

- Al finalizar la introducción de la pista 64ª en el paso 3, la primera pista seleccionada aparecerá en el visor.
- Si selecciona más de 64 pistas, las primeras seleccionadas se borrarán.

Función G- PROTECTION

La función G-PROTECTION se ha desarrollado para proporcionar una excelente protección contra saltos de sonido mientras se corre. Esta función ofrece un nivel de protección contra golpes mayor que la tradicional.

Mientras corre, asegúrese de agarrar el reproductor de CD con el interruptor OPEN orientado hacia arriba.

No existe interruptor de activación/desactivación de la función G-PROTECTION en este reproductor ni en su mando a distancia. Siempre es posible disfrutar de un sonido de CD de alta calidad utilizando la función G-PROTECTION.

Nota



Es posible que se produzcan saltos de sonido si:

- el reproductor de CD recibe golpes continuos más fuertes de lo normal o
- se reproduce un CD sucio o arañado.

Potenciación de los graves (SOUND)

Es posible potenciar los sonidos graves.

Pulse SOUND para seleccionar "BASS ■" o "BASS ■■".



Aparece el modo de sonido seleccionado.

"BASS ■■" potencia los graves en mayor medida que "BASS ■".


Nota

Si el sonido se distorsiona al emplear la función SOUND, disminuya el volumen.

Protección de los oídos (AVLS)

La función AVLS (Sistema de limitación automática del volumen) mantiene el volumen máximo en un determinado nivel para proteger los oídos.

Ajuste AVLS en "LIMIT".



Parpadea al aumentar el volumen y por encima de un determinado nivel.



Para desactivar la función AVLS

Ajuste AVLS en "NORM".

Bloqueo de los controles (HOLD)

Es posible bloquear los controles del reproductor de CD para evitar pulsar los botones accidentalmente.

Deslice HOLD en la dirección de la flecha.



Aparece cuando la función HOLD está activada.

Es posible utilizar la función HOLD con el reproductor y con el mando a distancia. Podrá seguir utilizando el reproductor mediante el mando a distancia si la función HOLD de éste está desactivada.

Para desbloquear los controles

Deslice HOLD en la dirección contraria a la flecha.

Desactivación de los pitidos

Es posible desactivar los pitidos que se oyen por los auriculares al emplear el reproductor.

-
- 1 Desconecte la fuente de alimentación (adaptador de alimentación de CA, pilas recargables o pilas secas) del reproductor.**

-
- 2 Conecte la fuente de alimentación mientras pulsa ■/CHG.**

Para activar los pitidos

Desconecte la fuente de alimentación y, a continuación, vuelva a conectarla sin pulsar ■/CHG.

Desactivación de la luz de fondo de la pantalla LCD

Mientras emplea las pilas recargables o secas, la luz de fondo de la pantalla LCD se activa durante unos 5 segundos cada vez que pulse un botón. No obstante, puede desactivar dicha luz para ahorrar energía de las pilas.

-
- 1 Extraiga las pilas recargables o las secas del reproductor.**

-
- 2 Inserte las pilas mientras pulsa PLAY MODE.**

Para activar la luz de fondo de la pantalla LCD

Extraiga las pilas y, a continuación, insértelas sin pulsar PLAY MODE.


Acerca de la luz de fondo de la pantalla LCD

Esta luz siempre se activa al emplear el adaptador de alimentación de CA o batería de automóvil.

Conexión de un sistema estéreo

Es posible escuchar discos compactos mediante un sistema estéreo y grabarlos en cintas de cassette y minidiscos. Para más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo conectado.

Asegúrese de apagar todos los dispositivos conectados antes de realizar las conexiones.

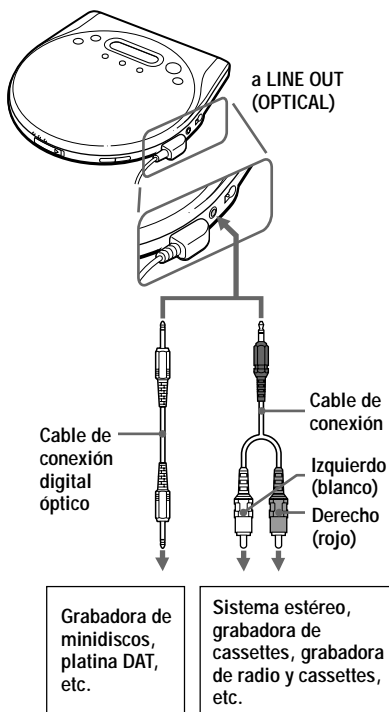

Notas

- Antes de reproducir un CD, disminuya el volumen del dispositivo conectado para evitar dañar los altavoces conectados.
- Emplee el adaptador de alimentación de CA para grabar. Si utiliza las pilas recargables o las secas como fuente de alimentación, éstas podrían agotarse por completo durante la grabación.
- Ajuste el volumen adecuadamente en el dispositivo conectado para evitar que el sonido se distorsione.

Cuando emplee el cable de conexión

- No es posible ajustar el volumen de los auriculares en el reproductor de CD o en el mando a distancia.
- Si el sonido se distorsiona, conecte el dispositivo a la toma \square /REMOTE.

Cuando emplee el cable de conexión digital óptico

Para grabar un CD en un MD, DAT, etc., compruebe que el reproductor de CD se encuentre en el modo de pausa antes de realizar los procedimientos de grabación.

Acerca de las funciones SOUND al emplear el cable de conexión

Consulte la siguiente tabla con respecto a las funciones válidas según los tipos de cable de conexión:

	SOUND
Cable de conexión	No
Cable de conexión digital óptico	Sí*

* Funciona solamente en el sonido de salida de la toma \square /REMOTE; no funciona en el sonido de salida de la toma LINE OUT (OPTICAL).

Uso del reproductor de CD en un automóvil

Es posible utilizar el reproductor de CD en un automóvil conectándolo a la platina de cassettes de dicho automóvil.

No es posible utilizar la placa de montaje para automóvil con este reproductor de CD.

Si utiliza el reproductor de CD en un automóvil, instálelo firmemente en un lugar que no dificulte la conducción.

Accesorios opcionales para automóvil necesarios

Para conectar el reproductor a la platina de cassettes de un automóvil, son necesarios los siguientes accesorios, enumerados en la sección “Accesorios (suministrados/ opcionales)”:

- Cable de batería de automóvil, y
 - Paquete de conexión para automóvil*
- Para más información, consulte los manuales de instrucciones suministrados con los accesorios opcionales.

* Es posible que se oiga ruido si utiliza un cable opcional de conexión. Se recomienda que emplee un paquete de conexión para automóvil de Sony con el fin de reducir ruidos.

Función de encendido conmutado (al emplear el cable de batería de automóvil)

Con esta función, el reproductor de CD se detiene automáticamente al apagar el motor del automóvil con la llave de encendido, aunque haya pilas insertadas en dicho reproductor. Esta función no podrá utilizarse en determinados modelos de automóvil.

Nota

Utilice solamente el cable de batería de automóvil especificado en la sección “Accesorios (suministrados/opcionales)”. Si utiliza otro tipo de cable, la unidad podría calentarse, emitir humos o funcionar incorrectamente.

► Conexión de una fuente de alimentación

Es posible emplear las siguientes fuentes de alimentación:

- Pilas recargables
- Adaptador de alimentación de CA (consulte “Reproducción de CD”)
- Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)


Con respecto a la duración de las pilas y el tiempo de carga de las pilas recargables, consulte la sección “Especificaciones”.

Empleo de las pilas recargables

Cargue las pilas recargables antes de utilizarlas por primera vez. Sólo es posible emplear las siguientes pilas recargables con el reproductor de CD.


- NC-WMAA
- NH-WM2AA

1 Abra la tapa del compartimento de las pilas.

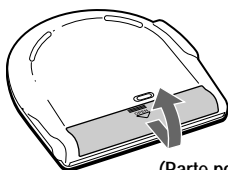


(Parte posterior)

2 Inserte dos pilas recargables de forma que la polaridad ⊕ coincida con la del diagrama del compartimento de las pilas y cierre la tapa.

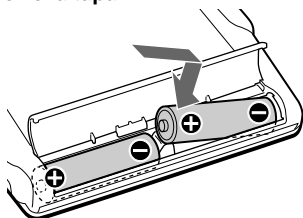

3 Conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma EXT BATT/DC IN 4.5 V del reproductor de CD y a una toma de CA y, a continuación, pulse ■/CHG para iniciar la carga.

Si el adaptador de alimentación de CA no encaja en la toma de CA, emplee el adaptador de enchufe de CA.

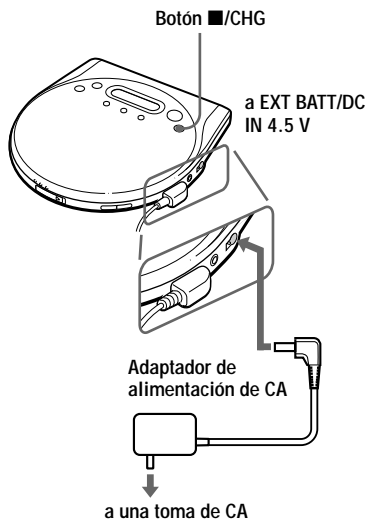


El reproductor de CD cargará las pilas. El indicador “CHG” se activa en el visor, y las secciones del indicador se iluminan de forma sucesiva. Cuando las pilas están completamente cargadas, los indicadores “CHG” y se apagan. Si pulsa ■/CHG una vez completada la carga, el indicador y “Full” parpadearán.

4 Desconecte el adaptador de alimentación de CA.





Para extraer las pilas recargables

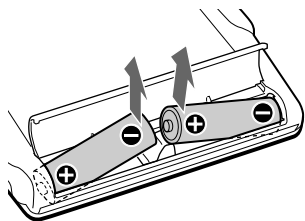Extrájalas como se ilustra a continuación.





Cuándo cargar las pilas recargables

Es posible comprobar la energía restante de las pilas en el visor.

-  La energía de la pila es total.
- ↓
-  .
- ↓
-  La energía de la pila está disminuyendo.
- ↓
-  Pila con poca energía.
- ↓
- Lo batt* Las pilas están agotadas.
* Se oye un pitido.

Para mantener la capacidad original de las pilas durante mucho tiempo, cárguelas solamente cuando estén completamente agotadas.

Notas

- Las secciones del indicador de  muestran aproximadamente la energía restante de las pilas. Una sección no siempre indica un cuarto de energía de la pila.
- Dependiendo de las condiciones de empleo, las secciones del indicador de  pueden aumentar o disminuir.

Cuándo sustituir las pilas recargables


Si la duración de las pilas se reduce a aproximadamente la mitad, sustitúyalas por unas nuevas recargables.

Nota sobre las pilas recargables

Si la pila es nueva o si no se ha utilizado durante mucho tiempo, es posible que no se cargue por completo hasta que la cargue y la descargue varias veces.

Para fijar la tapa del compartimento de las pilas

Si esta tapa se desprende debido a una caída accidental, fuerza excesiva, etc., fjela como se ilustra a continuación.

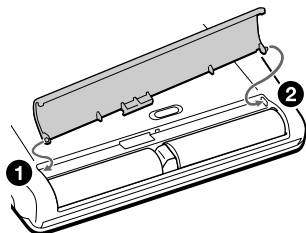

Uso de pilas secas

Emplee únicamente el siguiente tipo de pilas secas con el reproductor de CD:

- Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)

Nota

Asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación de CA cuando utilice las pilas secas.

- 1 Abra la tapa del compartimento de las pilas.**
- 2 Inserte dos pilas LR6 (tamaño AA) de forma que la polaridad ⊕ coincida con la del diagrama del compartimento de las mismas.**

(Continúa)


Uso de pilas secas

Para extraer las pilas


Extráigalas de la misma forma que las pilas recargables.

Cuándo sustituir las pilas


Es posible comprobar la energía restante de las pilas en el visor.

 La energía de la pila es total.



 La energía de la pila está disminuyendo.



 Pila con poca energía.



Lo batt* Las pilas están agotadas.

* Se oye un pitido.


Cuando las pilas estén agotadas, sustituya las dos por unas nuevas.

Empleo del estuche de pilas (para los usuarios a los que se les suministre)


Es posible aumentar la energía si inserta las pilas recargables o las secas en el reproductor de CD y fija el estuche de pilas.

Las pilas que se encuentran en el reproductor de CD y en el estuche de pilas se descargan simultáneamente.

- 1** Extraiga la tapa del estuche de pilas, e inserte dos pilas alcalinas LR6 (tamaño AA) de forma que el signo \oplus coincida con el del diagrama del exterior de dicho estuche y cierre la tapa de éste.

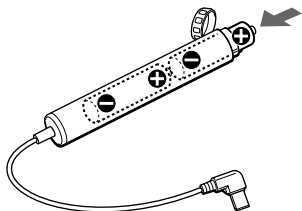

- 2** Conecte el estuche de pilas al reproductor de CD.

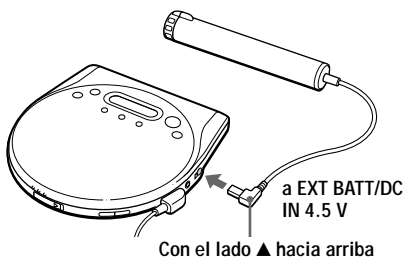

Notas

- Asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación de CA cuando fije el estuche de pilas.
- Cuando emplee las pilas recargables y las secas conjuntamente para aumentar la potencia, utilice pilas recargables completamente cargadas y pilas secas nuevas.

Notas sobre la fuente de alimentación

Desconecte todas las fuentes de alimentación cuando no utilice el reproductor.

Sobre el adaptador de alimentación de CA

- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado o el recomendado en la sección “Accesorios (suministrados/ opcionales)”. No emplee otro tipo de adaptador de CA. Pueden producirse fallos de funcionamiento.

Polaridad del enchufe




- Cuando desconecte el adaptador de CA de la toma de CA, tire del propio adaptador. No tire del cable.
- No toque el adaptador de CA con las manos mojadas.

Sobre las pilas recargables y las secas

- No cargue las pilas secas.
- No arroje las pilas al fuego.
- No transporte las pilas junto con monedas u otros objetos metálicos. Puede generarse calentamiento si los terminales positivo y negativo de la pila entran accidentalmente en contacto mediante un objeto metálico.
- No mezcle pilas recargables con secas.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- No utilice diferentes tipos de pilas conjuntamente.
- Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizarlas durante mucho tiempo.
- Si se producen fugas de las pilas, elimine los depósitos del compartimiento de las mismas, e instale pilas nuevas. Si los depósitos entran en contacto con el usuario, éste deberá lavarse a fondo para eliminárselos.

Empleo del estuche de transporte (para los usuarios a los que se les suministre)

Es posible transportar el reproductor y el estuche de pilas juntos con el estuche de transporte suministrado. Insértelos en los sitios adecuados del estuche como se ilustra a continuación.

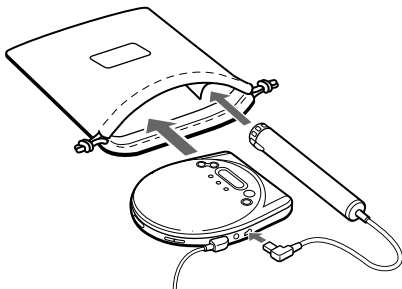

Precauciones

Sobre seguridad


- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en el reproductor de CD, desenchúfelo y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a utilizarlo.
- No coloque objetos extraños en la toma DC IN 4.5 V (entrada de alimentación externa).

Sobre el reproductor de CD

- Mantenga limpia la lente del reproductor de CD y no la toque. Si lo hace, dicha lente podría dañarse y el reproductor no funcionará correctamente.
- No coloque objetos pesados sobre el reproductor de CD. Éste y el CD podrían dañarse.
- No deje el reproductor en lugares próximos a fuentes de calor, ni sujetos a la luz solar directa, polvo excesivo o arena, humedad, lluvia, golpes mecánicos, superficies desniveladas ni en un automóvil con las ventanillas cerradas.
- Si el reproductor causa interferencias en la recepción de radio o televisión, apáguelo o aléjelo de la radio o del televisor.

Manejo de discos compactos

- Para mantener limpio el CD, agárrelo por los bordes. No toque su superficie.
- No adhiera papel ni cinta adhesiva sobre el CD.

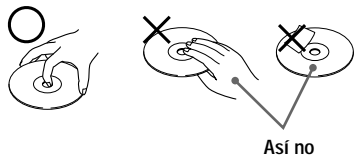

- No exponga el CD a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente. No deje el CD en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa.

Sobre los auriculares

Seguridad en carretera

No utilice auriculares mientras conduce, monta en bicicleta o maneja cualquier vehículo motorizado. Puede suponer un peligro para el tráfico y es ilegal en determinadas zonas. Igualmente, puede ser potencialmente peligroso escuchar el sonido por los auriculares a gran volumen mientras camina, especialmente en los pasos de peatones. Preste especial atención o deje de utilizarlos en situaciones potencialmente peligrosas.

Prevención de daños a los oídos

Evite emplear los auriculares a gran volumen. Los expertos en audición desaconsejan el uso continuo a gran volumen. Si experimenta pitidos en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizarlos.

Respeto por los demás

Mantenga el volumen en un nivel moderado. De esta forma, podrá escuchar los sonidos del exterior y será considerado con la gente que le rodea.


Mantenimiento

Para limpiar el exterior

Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o con una solución detergente poco concentrada. No utilice alcohol, bencina ni diluyente.

Solución de problemas

Si algún problema persiste una vez comprobada la siguiente tabla, consulte con el proveedor Sony más próximo.

Problema	Causa y/o acciones correctivas
El volumen no aumenta aunque pulse el botón VOLUME + varias veces.	<ul style="list-style-type: none">→ Ajuste el interruptor AVLS en la posición "NORM". (página 14)→ Los auriculares están conectados a la toma LINE OUT (OPTICAL). Conéctelos a la toma /REMOTE. (página 7)
Ausencia de sonido, o se oye ruido.	<ul style="list-style-type: none">→ Conecte los enchufes firmemente. (página 7)→ Los enchufes están sucios. Límpielos periódicamente con un paño seco y suave.
El tiempo de reproducción es demasiado corto al alimentar la unidad con pilas secas.	<ul style="list-style-type: none">→ Compruebe que utiliza pilas alcalinas y no de manganeso. (páginas 19, 20)→ Sustituya las pilas por unas nuevas alcalinas LR6 (tamaño AA). (páginas 19, 20)
El tiempo de reproducción es demasiado corto al alimentar la unidad con pilas recargables.	<ul style="list-style-type: none">→ Cargue y descargue las pilas recargables varias veces. (páginas 18, 19)
Al pulsar ▶II , "Lo batt" o "00" aparece en el visor. El CD no se reproduce.	<ul style="list-style-type: none">→ Las pilas recargables están completamente agotadas. Cárguelas. (página 18)→ Sustituya las pilas por unas nuevas alcalinas LR6 (tamaño AA). (páginas 19, 20)
"HI dc In" aparece en el visor.	<ul style="list-style-type: none">→ Utilice únicamente el adaptador de alimentación de CA o el cable de batería de automóvil especificados en la sección "Accesorios (suministrados/opcionales)". (página 26)→ Desconecte todas las fuentes de alimentación y, a continuación, vuelva a insertar las pilas o a conectar el adaptador de alimentación de CA. (páginas 7, 18, 19, 20)
El CD no se reproduce o "no dISC" aparece en el visor con un CD insertado en el reproductor de CD.	<ul style="list-style-type: none">→ El CD está sucio o es defectuoso. (página 21)→ Compruebe que el CD esté insertado con el lado de la etiqueta hacia arriba. (página 7)→ Se ha condensado humedad. No utilice el reproductor de CD durante varias horas hasta que la humedad se haya evaporado.→ Cierre firmemente la tapa del compartimiento de las pilas. (página 18)→ Compruebe que las pilas estén insertadas correctamente. (páginas 18 - 20)→ Conecte firmemente el adaptador de alimentación de CA a una toma de CA. (página 7)
El indicador "Hold" aparece en el visor al pulsar un botón, y el CD no se reproduce.	<ul style="list-style-type: none">→ Los botones están bloqueados. Deslice el interruptor HOLD a su posición anterior. (página 14)

(Continúa)

Problema	Causa y/o acciones correctivas
No es posible ajustar el volumen con los botones VOLUME +/- del reproductor de CD.	→ El reproductor de CD está conectado a un dispositivo de audio. Ajuste el volumen con el control correspondiente del dispositivo conectado. (página 16)
Durante la grabación con conexión digital óptica, no es posible registrar el número de pista correctamente.	→ Vuelva a registrar el número de pista mediante la grabadora de MD, DAT, etc. (página 16) → Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de grabación. (página 16)
El reproductor de CD no inicia la carga.	→ Durante la parada, pulse ■/CHG. (página 18)

Especificaciones

Sistema

Audio digital de discos compactos

Propiedades del diodo láser

Material: GaAlAs

Longitud de onda: $\lambda = 780$ nm

Duración de la emisión: Continua

Salida láser: Inferior a 44,6 μ W

(Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm. de la superficie de la lente objetiva del bloque de recogida óptica con una apertura de 7 mm.)

Conversión D-A

Control tiempo-eje de cuarzo de 1 bit

Respuesta de frecuencia

20 - 20.000 Hz ± 1 dB (medido por EIAJ CP-307)

Salida (con nivel de entrada de 4,5 V)

Salida de línea (minitoma estéreo)

Nivel de salida de 0,7 V rms a 47 kilohmios

Impedancia de carga recomendada superior a 10 kilohmios

Auriculares normales (minitoma estéreo)

Aprox. 5 mW + Aprox. 5 mW a 16 ohmios

(Aprox. 3 mW + Aprox. 3 mW a 16 ohmios)*

*Para los usuarios en Francia

Salida digital óptica (conector de salida óptica)

Nivel de salida: -21 - -15 dBm

Longitud de onda: 630 - 690 nm en nivel de pico

Requisitos de alimentación

Con respecto al código de zona del modelo adquirido, consulte la parte superior izquierda del código de barras del paquete.

- Dos pilas recargables Sony NC-WMAA: 2,4 V CC
- Pilas recargables Sony NH-WM2AA: 2,4 V CC
- Dos pilas LR6 (tamaño AA): 3 V CC

- Adaptador de alimentación de CA (toma DC IN 4.5 V):
Modelo U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz
Modelo CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Modelo CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modelo EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Modelo AU2: 240 V, 50 Hz
Modelo JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Modelo HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modelo ARI/CN2: 220 V, 50 Hz
- Cable de batería de automóvil Sony DCC-E245 para su uso con batería de automóvil: 4,5 V CC

Duración de las pilas* (horas aproximadas)

(Si emplea el reproductor de CD sobre una superficie plana y estable.)

El tiempo de reproducción varía en función de cómo utilice el reproductor de CD.

Dos NC-WMAA (cargadas durante unas 4 horas**)	12
NH-WM2AA (cargadas durante unas 4 horas**)	25
Dos pilas alcalinas Sony LR6SG	40
Pilas recargables NC-WMAA y dos pilas alcalinas	49
Pilas recargables NH-WM2AA y dos pilas alcalinas	63
Dos pilas alcalinas Sony LR6SG y dos pilas alcalinas Sony LR6SG (estuche de pilas)	82

* Valor medido por el estándar de la EIAJ

(Electronic Industries Association of Japan).

** El tiempo de carga varía en función de cómo utilice la pila recargable.

Temperatura de empleo

5°C - 35°C

(Continúa)

Especificaciones

Dimensiones (an/al/prf) (partes y controles salientes excluidos)

Aprox. 131,5 × 22,5 × 141,4 mm

Peso (pilas recargables excluidas)

Aprox. 200 g

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Accesorios

(suministrados/opcionales)

Accesorios suministrados

Con respecto al código de zona del lugar en el que adquirió el reproductor de CD, consulte la parte superior izquierda del código de barras del paquete.

- Adaptador de alimentación de CA (1)
- Auriculares normales/de introducción en oído con mando a distancia (1)
- Pilas recargables (2)
- Estuche de transporte de pilas (1)
- Estuche de transporte (1)
- Estuche de pilas (1)*
- Adaptador de enchufe de CA (1)**

* Suministrado con los modelos U2, CED, G8, CEK y CEX


** Suministrado con los modelos JE.W y E33

Accesorios opcionales


Adaptador de alimentación de CA	AC-E45HG
Sistema de altavoces activos	SRS-Z1 SRS-Z1000
Cable de batería de automóvil	DCC-E245
Cable de batería de automóvil con paquete de conexión para automóvil	DCC-E26CP
Paquete de conexión para automóvil	CPA-9
Cable de conexión	RK-G129HG RK-G136HG
Cable de conexión digital óptico	POC-5B POC-10B POC-15B POC-5AB POC-10AB POC-15AB
Pila recargable	NH-WM2AA
Auriculares de introducción en oído	MDR-E848LP MDR-EX70LP

Si conecta auriculares opcionales al mando a distancia suministrado

Utilice únicamente auriculares con minienchufes estéreo. No es posible emplear auriculares con microenchufes.



Minienchufe
estéreo



Microenchufe

Es posible que su proveedor no disponga de algunos de los accesorios anteriormente enumerados. Pídale información detallada sobre los accesorios disponibles en su país.

Sony  line <http://www.world.sony.com/>

Sony Corporation Printed in Malaysia
