

Gracias por comprar este producto Sony.

Siguiendo todos los pasos de esta guía, podrá:

Colocar las pilas en el mando a distancia.

Conectar el cable de alimentación CA, la antena y el vídeo al televisor.

Seleccionar el idioma de los menús en pantalla.


Seleccionar el país donde va a utilizar el televisor.

Sintonizar el televisor.


Cambiar el orden en que las emisoras de televisión aparecen en pantalla.

Ver programas de televisión.

Un mando a distancia (RM-932):

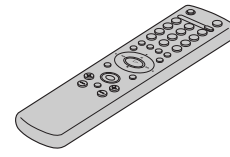


Un cable coaxial:

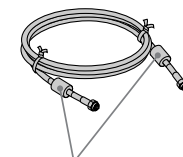

No quite los núcleos de ferrita.

Un cable CA (Tipo C):



No quite los núcleos de ferrita.

Utilice este cable CA (con toma de tierra) para usar el aparato (excepto en el Reino Unido).

Dos pilas (Tipo R6):




Dos soportes:



Un paño de limpieza:



Un cable CA (Tipo BF):




No quite los núcleos de ferrita.

Utilice este cable CA (con toma de tierra) si usa el aparato en el Reino Unido.
• Vea "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM" en la página 2-GB- del manual de instrucciones cuando utilice este cable.
• Este cable puede no ser suministrado, dependiendo del país.


Instalación de las pilas en el mando a distancia

2

Asegúrese de colocar las pilas suministradas con las polaridades en la posición correcta. Sea respetuoso con el medio ambiente y deposite las pilas usadas en el contenedor específico para ello.

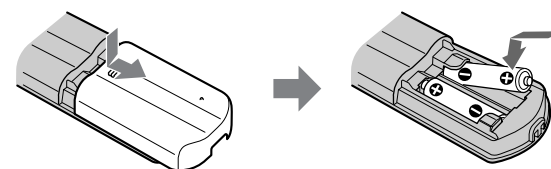

- Use el cable de alimentación CA suministrado (tipo C, con toma de tierra).
- Use el cable coaxial suministrado para la conexión de la antena.
- Otros cables de conexión no se suministran con este aparato.

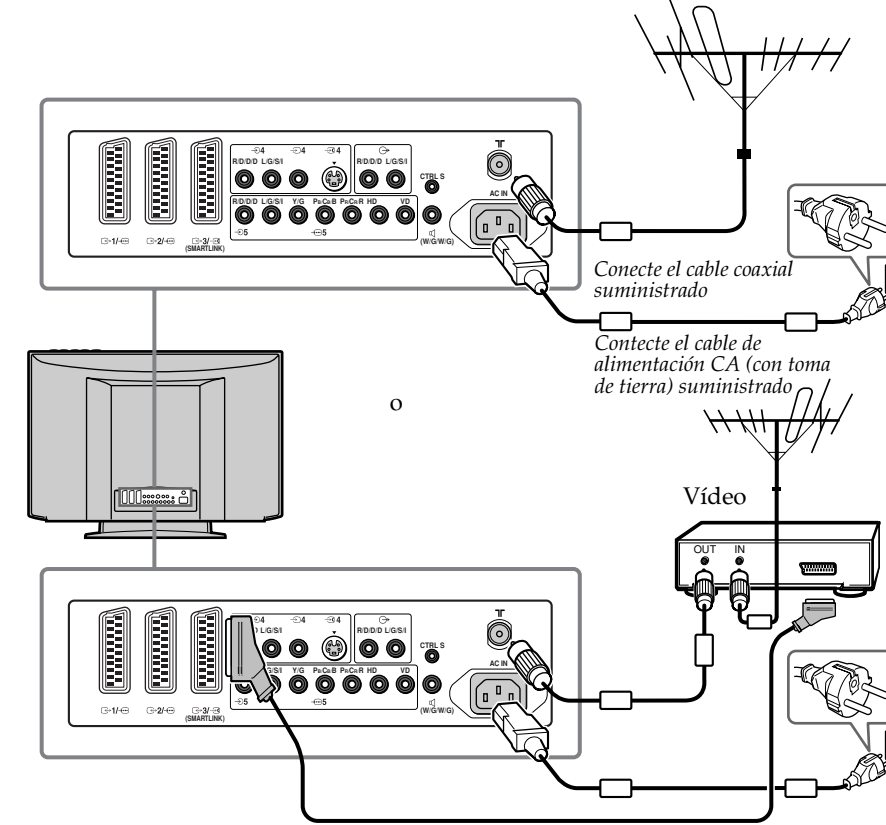


- La conexión del vídeo a través del Euroconector es opcional. De todas maneras, le recomendamos que utilice esta conexión, ya que así mejorará la calidad de imagen y sonido.
- Para más detalles sobre la conexión del vídeo, consulte el capítulo "Conexión de equipos opcionales" en la página 28 del manual de instrucciones.
- Si no conecta el vídeo a través del Euroconector, tendrá que sintonizar manualmente el canal de la señal de vídeo mediante el menú de "Sintonía Manual". Para ello, consulte la página 22, paso A) del manual de instrucciones. Consulte también el manual de instrucciones de su vídeo para ver cómo identificar el canal de la señal de vídeo.

Coloque los soportes suministrados en la parte posterior del televisor, pase un cordel resistente o una cadena por cada soporte y sujétela a una pared o una columna. Consulte a su distribuidor cuando coloque los soportes, ya que los tornillos para sujetar los soportes también sujetan al mismo tiempo la tapa posterior del aparato.


1 Saque uno de los tornillos colocados en la parte posterior del aparato.

No extraiga los dos tornillos al mismo tiempo, ya que son los que sujetan la tapa posterior del aparato. No utilice nunca el televisor sin los tornillos colocados.

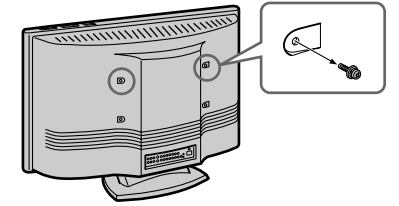


2 Fije el soporte suministrado con el tornillo.

Asegúrese de utilizar el tornillo que sujeta la tapa posterior del aparato. Un tornillo distinto podría dañar el televisor y ocasionar una descarga eléctrica.


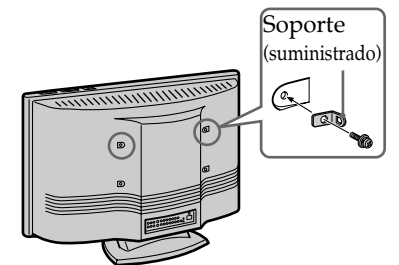


3 Repita los pasos 1 y 2 para colocar el otro soporte.

4 Ate fuertemente un cordel resistente o una cadena a cada soporte en la parte posterior del televisor.

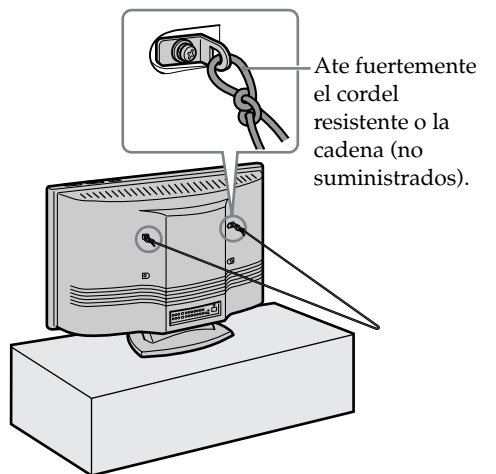

5 Sujete el cordel o la cadena a una pared o a una columna.

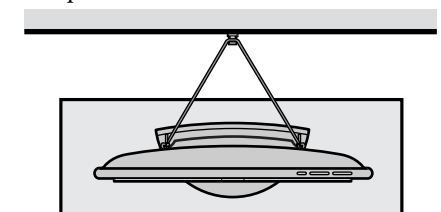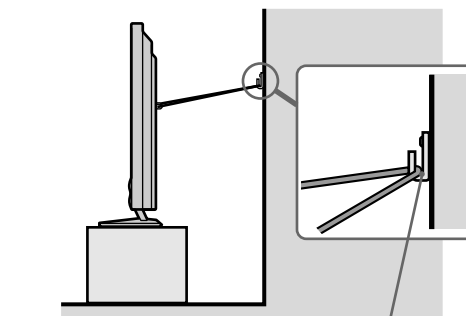

Atornille sólidamente un gancho (no suministrado) a la pared o columna.

Encender la televisión

5

Sintonización automática del televisor


Para poder ver la televisión, es necesario sintonizar las emisoras de televisión. Siguiendo estas instrucciones, el televisor buscará y memorizará automáticamente todos los canales (emisoras de televisión) disponibles.

7

Cambiar el orden de las emisoras de televisión

Siguiendo estas instrucciones, podrá cambiar el orden de aparición en pantalla de las emisoras de televisión.

8

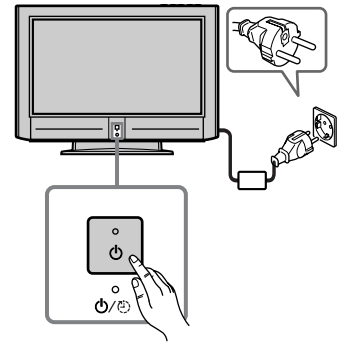


- 1 Conecte el enchufe del televisor a la toma de corriente (220-240V AC, 50Hz).
- 2 Cuando se conecta el televisor por primera vez, éste se enciende automáticamente. De no ser así, pulse el interruptor de encendido/apagado de la parte frontal del televisor para encenderlo.

Seleccionar el idioma de los menús en pantalla y el país donde va a utilizar el televisor

Este televisor funciona mediante un navegador (menús en pantalla). Siguiendo estas instrucciones, podrá elegir el idioma en que desea que aparezcan dichos menús y el país en el cual va a utilizar el televisor.

6

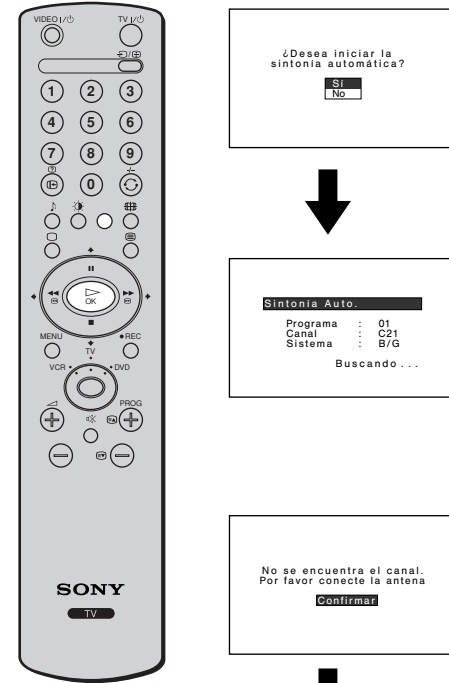

1 Pulse el botón OK para seleccionar Sí.

¿Desea iniciar la sintonía automática?
Sí

Sintonía Auto.
Programa : 01
Canal : C21
Sistema : B/G
Buscando...

No se encuentra el canal.
Por favor conecte la antena.
Confirmar


2 El televisor empieza a sintonizar y memorizar automáticamente todos los canales (emisoras de televisión), disponibles.

⚠ Este proceso puede durar unos minutos. Tenga paciencia y no pulse ningún botón mientras dure el proceso de sintonización o de lo contrario, el proceso no se completaría.

⚠ Si el televisor no ha encontrado ningún canal (emisora de televisión) tras efectuar la sintonización automática, en la pantalla aparecerá un mensaje pidiéndole que conecte la antena. Por favor conéctela tal y como se indica en el paso 3 y pulse OK. El proceso de sintonización automática se reanudará de nuevo.

Ordenación de Programas
01 TVE
02 TVE2
03 TV3
04 C33
05 C27
06 C58
07 S02
08 S06
Selección canal: 0 para seleccionar, 0 para configurar, 0 para salir

Una vez finalizado el proceso de **sintonización automática**, en pantalla aparecerá un nuevo menú a través del cual podrá cambiar, si lo desea, el orden de las emisoras de televisión.

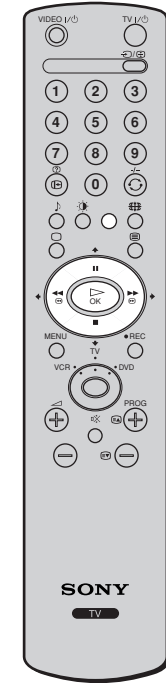

a) Si no desea cambiar el orden de los canales:

Ordenación de Programas
01 TVE
02 TVE2
03 TV3
04 C33
05 C27
06 C58
07 S02
08 S06
Selección canal: 0 para seleccionar, 0 para configurar, 0 para salir

Pulse el botón MENU para volver a la pantalla normal de televisión.

👍 El televisor está listo para funcionar.

b) Si desea cambiar el orden de los canales:

Ordenación de Programas
01 TVE
02 TVE2
03 TV3
04 C33
05 C27
06 C58
07 S02
08 S06
Selección canal: 0 para seleccionar, 0 para configurar, 0 para salir


1 Pulse el botón o para seleccionar el número de programa con el canal (emisora de televisión), que desea cambiar de posición y, a continuación, pulse .

2 Pulse el botón o para seleccionar el nuevo número de programa en el que desea memorizar el canal (emisora de televisión) seleccionado y, a continuación pulse .

3 Repita los pasos 1 y 2 si desea reordenar otros canales de televisión.

4 Pulse el botón MENU para volver a la pantalla normal de televisión.

👍 El televisor está listo para funcionar.

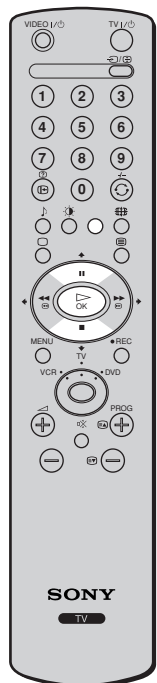

La primera vez que encienda el televisor, aparecerá automáticamente en la pantalla el menú **Language** (Idioma)

Language
Español
Francés
Italiano
Portugués
Deutsch
Nederlands
Русский
Select language

1 Pulse el botón o del mando a distancia para seleccionar el idioma y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar la selección. A partir de ahora, todos los menús aparecerán en el idioma seleccionado.

País
United Kingdom
España
France
Italia
Portugal
Deutschland
Nederland
Selección país

2 En la pantalla aparecer automáticamente el menú **País**. Pulse el botón o para seleccionar el país donde desea utilizar el televisor, a continuación, pulse el botón OK para confirmar la selección.

i Si en la lista no aparece el país donde va a utilizar el televisor, seleccione "-" en lugar de un país.

¿Desea iniciar la sintonía automática?
Sí

El menú de **Sintonía Automática** aparece en la pantalla.

El televisor ha sintonizado y memorizado los canales (emisoras de televisión).