

Gracias por elegir este producto Sony.

Si sigue paso a paso las instrucciones de esta guía, podrá:

Instalar las pilas en el mando a distancia.

Conectar el cable de toma de red, la antena y el vídeo al televisor.

Fijar el televisor.

Seleccionar el idioma de los menús.

Seleccionar el país en el que desea utilizar el aparato.

Sintonizar el televisor.

Cambiar el orden en que las emisoras de televisión aparecen en pantalla.

Ver los programas de televisión.

1 Mando a distancia (RM-Y1010):



2 accesorios de anclaje:



1 toma de red (Tipo C-4):



No extraiga los núcleos de ferrita.

Utilice estos cables (con toma de tierra) si utiliza el aparato en Europa (excepto en el Reino Unido e Irlanda).

1 correa para recoger los cables:



1 Libro titulado "Notas sobre el Plasma".

2 pilas (tamaño AA):



1 Paño de limpieza:



1 toma de red (Tipo BF):



No extraiga los núcleos de ferrita.

Utilice estos cables (con toma de tierra) si utiliza el aparato en el Reino Unido o Irlanda.
• Consulte "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" en la página 2 GB del manual de instrucciones para utilizar estos cables.
• Estos cables no se suministran, dependiendo del país.

1 cable coaxial:



Un Distribuidor de la señal de infrarrojos del mando a distancia:



1 toma de red (Tipo C-5):




No extraiga los núcleos de ferrita.

Utilice estos cables (con toma de tierra) si utiliza el aparato en Suiza.
• Estos cables no se suministran, dependiendo del país.

Instalación de las pilas en el mando a distancia

Asegúrese de colocar las pilas suministradas con las polaridades en la posición correcta. Sea respetuoso con el medio ambiente y deposite las pilas usadas en el contenedor destinado para ello.

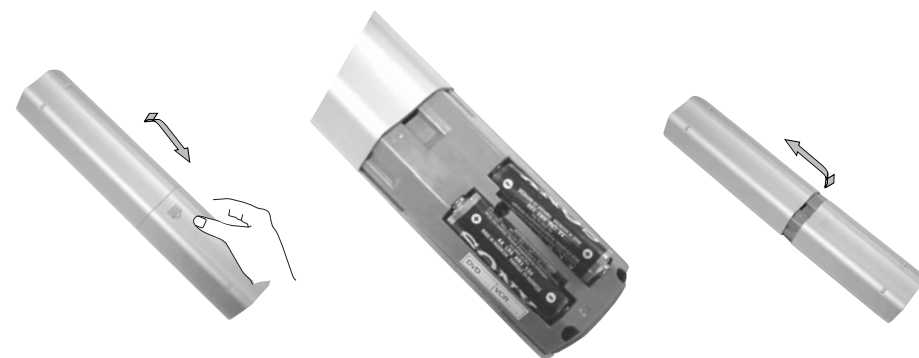


- Utilice el cable suministrado (Tipo C-4, Tipo BF o Tipo C-5, ver paso 1).
- Utilice el cable coaxial suministrado para la conexión de la antena.

Conexión de una antena



Antes de conectar a la toma de red eléctrica, realice todas las conexiones.

Conexión del vídeo a la antena

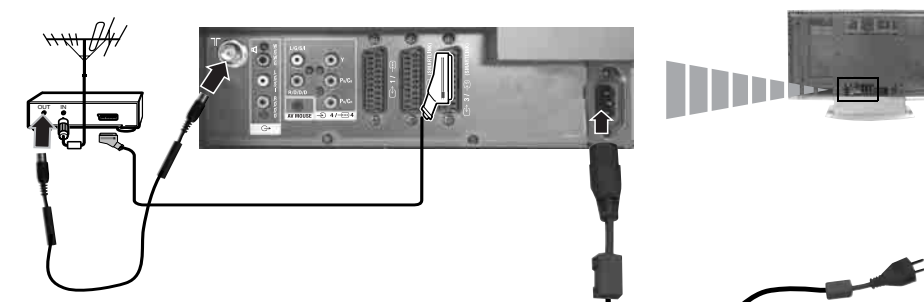

Si desea más información sobre la conexión del vídeo, consulte el apartado "Conexión de Equipos Opcionales" de la página 38 del manual de instrucciones.



Antes de conectar a la toma de red eléctrica, realice todas las conexiones.

La conexión del vídeo a través del euroconector es opcional. Sin embargo, si utiliza este cable para conectar el vídeo mejorará la calidad de imagen y sonido.
Si desea más información sobre la conexión del vídeo, consulte el apartado "Conexión de Equipos Opcionales" de la página 38 del manual de instrucciones.

Si no conecta el vídeo a través del euroconector, después de sintonizar automáticamente el televisor, sintonice la señal de prueba del vídeo en el número de programa "0" mediante la opción "Sintonía manual" (si desea más información sobre la sintonía manual, consulte la página 28, paso A, del manual de instrucciones). Consulte el manual de instrucciones del vídeo para saber cómo encontrar el canal de salida del vídeo.

Como medida de seguridad, le recomendamos que fije el televisor a la pared, o a una columna, etc...utilizando los accesorios de anclaje suministrados.

- Extraiga los dos tornillos colocados en la parte trasera del aparato.
- En lugar de los tornillos, coloque los accesorios de anclaje.
- Fije un soporte de pared (no suministrado) a una pared sólida o columna.
- Pase una cadena o cuerda resistente por ambos orificios de los accesorios de anclaje y, posteriormente, fije el aparato a la pared, columna, etc.

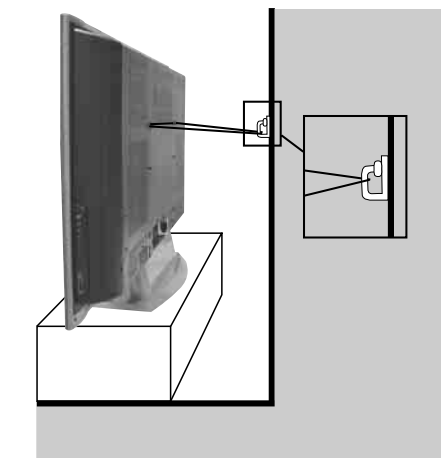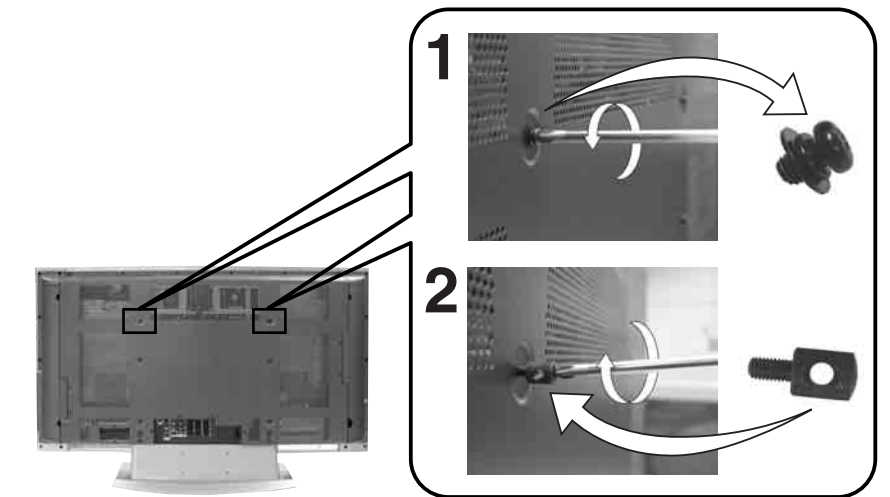


Puesta en marcha del aparato

- 1 Conecte el enchufe del televisor a la toma de corriente (220-240V CA, 50Hz).



- 2 Cuando se conecta el televisor por primera vez, normalmente, éste se enciende automáticamente. De no ser así, pulse el interruptor de encendido/apagado del aparato para encender el televisor.

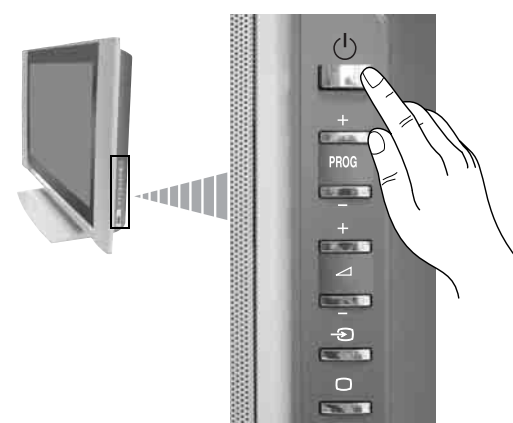

5 Selección del idioma de los menús y selección del país

Los ajustes de este aparato se realizan mediante un sistema de menús en pantalla. Siga las instrucciones que se indican más abajo para poder seleccionar el idioma deseado de los menús, seleccionar el país en el que utilizará el aparato.



La primera vez que pulse el interruptor de **Encendido** , aparecerá automáticamente en la pantalla el menú **Language** (Idioma).


- 1 Pulse los botones , , , del mando a distancia para seleccionar el idioma que desea y, a continuación, pulse el botón **OK** para confirmar la selección. A partir de ahora, todos los menús aparecerán en el idioma seleccionado.

- 2 El menú **País** aparecerá automáticamente en la pantalla del televisor. Pulse el botón o para seleccionar el país en el que va a utilizar el aparato y, a continuación, pulse el botón **OK** para confirmar la selección.

- Si en la lista no aparece el país donde va a utilizar el televisor, seleccione "No" en lugar de un país.
- Para evitar los caracteres de teletexto erróneos para los idiomas cirílicos, le recomendamos que seleccione como país Rusia en caso de que su país no aparezca en la lista.


En la pantalla del televisor aparecerá un diagrama indicándole cómo debe conectar el equipo al televisor. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla y finalmente pulse **OK** para eliminar la imagen y proseguir con el proceso de sintonización automática.

- El diagrama de conexión debe utilizarse únicamente a título orientativo ya que la mayoría de los equipos se pueden conectar a más de un tipo de enchufe de televisor. Tras finalizar el proceso de sintonización automática, consulte el capítulo "Guía de conexiones" de la página 23 del manual de instrucciones para obtener más información con el fin de optimizar el funcionamiento de su equipo.

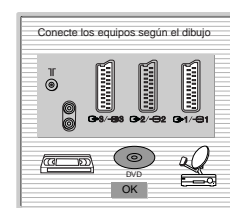

6 Sintonización automática del televisor

Para poder ver la televisión es necesario sintonizar los canales (emisoras de televisión). Siga las instrucciones que se indican más abajo para buscar y almacenar automáticamente todos los canales

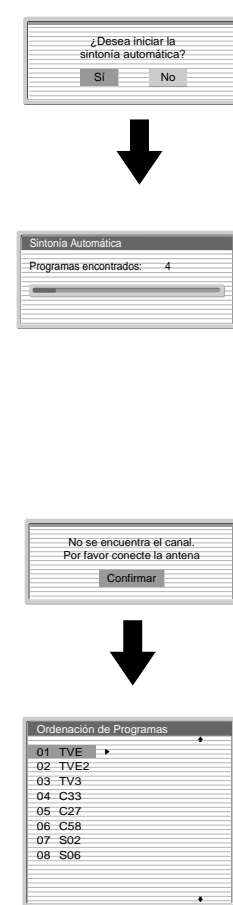

- 1 Pulse el botón **OK** del mando a distancia para seleccionar **Sí**.

- 2 El televisor empieza a sintonizar y memorizar automáticamente todos los canales (emisoras de televisión) disponibles.

- Este proceso puede durar unos minutos. Tenga paciencia y no pulse ningún botón mientras dure el proceso de sintonización o, de lo contrario, el proceso no se completaría.

- Si el televisor no ha encontrado ningún canal (emisora de televisión) tras efectuar la sintonización automática, en la pantalla aparecerá automáticamente un nuevo menú pidiéndole que conecte la antena. Por favor conéctela tal y como se indica en el paso 3 y pulse **OK**. El proceso de sintonización automática volverá a comenzar.


Cuando finalice el proceso de sintonización automática, el menú **Ordenación de programas** aparecerá en la pantalla.

7 Cambio de orden de los canales de emisión

Siga las instrucciones que se indican más abajo para cambiar el orden en que aparecen los canales en la pantalla.




- a) Si no desea cambiar el orden de los canales:

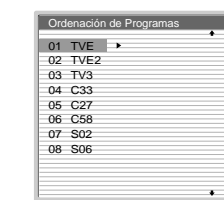

Pulse el botón **MENU** del mando a distancia para salir y volver a la pantalla normal.

El televisor está listo para funcionar.

- b) Si desea cambiar el orden de los canales:

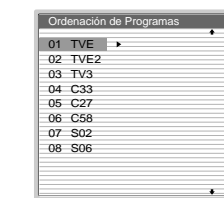

- 1 Pulse el botón o para seleccionar el número del programa con el canal (emisora de televisión) que desea cambiar de posición y, a continuación, pulse el botón .

- 2 Pulse el botón o para seleccionar el nuevo número en el que desea memorizar el canal (emisora de televisión) seleccionado y, a continuación, pulse .

- Así, el canal seleccionado está memorizado en el nuevo número y, en consecuencia, los demás canales cambian de número.

- 3 Repita los pasos 1) y 2) si desea cambiar el orden de los demás canales.

- 4 Pulse el botón **MENU** del mando a distancia para salir y volver a la pantalla normal.

El televisor está listo para funcionar.

A partir de ahora tendrá las emisoras de televisión memorizadas en el aparato.