

# Guía de configuración

## Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR

© 2009 Sony Corporation Printed in China

Gracias por adquirir el sistema de audio de red inalámbrica Sony NAS-Z200DiR/Z200iR. Ahora podrá escuchar música de varias fuentes como un ordenador, radio por Internet, iPod, etc. Para escuchar la música almacenada en el ordenador con esta unidad, instale el software del servidor VAIO Media plus suministrado en el ordenador y conecte la unidad y el ordenador mediante una red inalámbrica. En esta Guía de configuración se explica cómo conectar la unidad a la red doméstica y cómo realizar operaciones básicas.

### Lea la siguiente información en primer lugar:

Para escuchar la música almacenada en el ordenador con esta unidad, necesitará el siguiente entorno operativo y la siguiente información.

- Una red doméstica inalámbrica que pueda acceder a los datos de audio del ordenador.
- Acceso a Internet para conectarse a la radio por Internet desde la red doméstica.
- El nombre de red (SSID)\* que identifica su red inalámbrica.
- Confirmación acerca de si las medidas de seguridad de la red doméstica inalámbrica se han aplicado o no.
- Si su red doméstica inalámbrica está protegida por una clave cifrada, la clave de red (clave de seguridad)\* de su red.

\* Por ejemplo, la contraseña de su red, la clave WEP, la clave WPA o la clave WPA2. Esta información podría estar disponible en una etiqueta en el enrutador inalámbrico o el punto de acceso a la red LAN inalámbrica o en el manual de instrucciones. Es posible que necesite consultar a la persona que configuró la red inalámbrica o la información facilitada por su proveedor de servicios de Internet.




### 1 Comprobación de los accesorios suministrados

- Mando a distancia (1)
- Cargador de mando a distancia (1)
- Adaptador de alimentación de ca (1)
  - Para todos los modelos excepto el del Reino Unido
  - Para el modelo del Reino Unido
- Antena cerrada de AM (1)
- Antena alámbrica de FM (1)
- Antena alámbrica de DAB (1) (solo para el modelo del Reino Unido)
- CD-ROM de VAIO Media plus (1)
  - No lo reproduzca en un reproductor de discos CD de audio.
- Manual de instrucciones (1)
  - En este manual se explican detalladamente los distintos ajustes, operaciones y el procedimiento de conexión de red. Este manual informa asimismo sobre las precauciones que se han de tomar para garantizar un uso seguro de la unidad.
- Guía de configuración (este manual)
- Folleto "Servicio de Internet Radio en el modelo NAS-Z200DiR/Z200iR" (1)

### 2 Conexión de las antenas y el cable de alimentación (unidad principal)

**ADVERTENCIA**  
NO enchufe el cable de alimentación a la toma de pared hasta que se hayan completado los pasos 1 a 3.

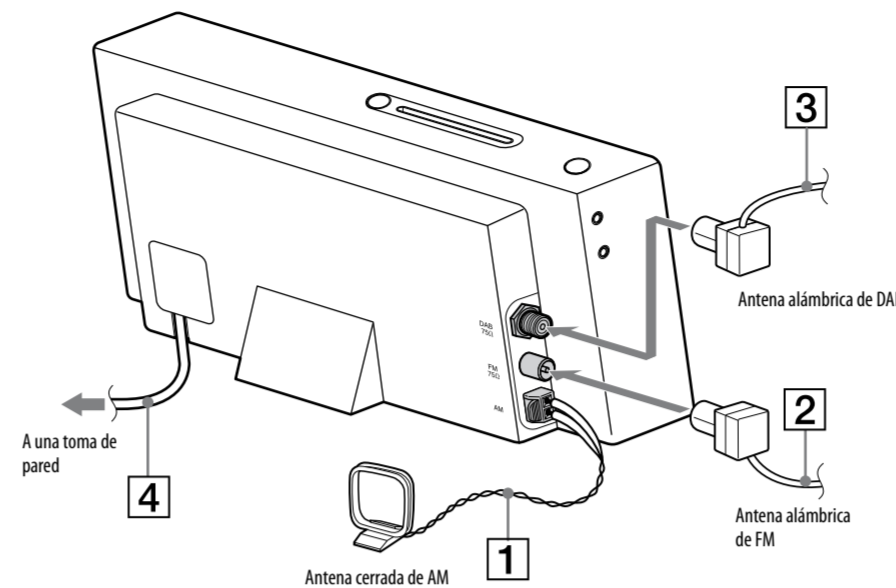

#### 1 Conecte la antena cerrada de AM.



Coloque la antena alejada de la unidad y demás equipos de AV. Ajuste la ubicación y el ángulo para obtener una buena recepción AM.


#### 2 Conecte la antena alámbrica de FM.

- En la unidad
- Si utiliza una antena externa



Ajuste la ubicación y el ángulo para obtener una buena recepción FM. Si lo prefiere, utilice un cable coaxial de 75 Ω disponible en el mercado para conectar la unidad a una antena externa con el fin de mejorar la recepción. Asegúrese de que la antena está completamente extendida.

#### 3 Conecte la antena alámbrica de DAB (solo para el modelo del Reino Unido).

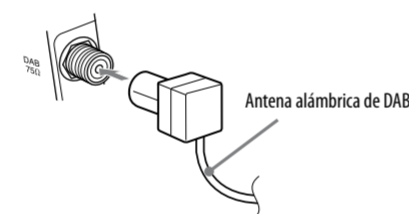


Utilice una antena DAB externa para obtener una señal DAB más intensa. Se recomienda utilizar únicamente la antena alámbrica de DAB suministrada en zonas con una recepción DAB intensa o como medida temporal hasta que se instale una antena externa opcional. Utilice un cable coaxial de 75 Ω con conector macho de tipo F para conectar la unidad a una antena externa. Asegúrese de que la antena está completamente extendida.

#### 4 Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de pared.

### 3 Conexión del adaptador de alimentación de ca (mando a distancia)

#### 1 Conecte un extremo del adaptador de alimentación de ca a la toma DC IN del cargador y el otro extremo a la toma de pared.

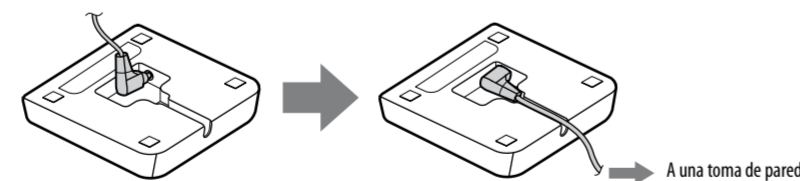

Una vez finalizada la carga y antes de utilizar la unidad, ajuste el idioma de la pantalla y el reloj.


#### Selección del idioma de pantalla

- 1 Pulse I/⏻ (encendido) para encender la unidad.
- 2 Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.
- 3 Pulse ▲/▼/◀/▶ para seleccionar [Ajustes] y, a continuación, pulse ENTER.
- 4 Pulse ▲/▼ para seleccionar [Mando a Distancia] - [Idioma] y, a continuación, pulse ENTER.
- 5 Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado y, a continuación, pulse ENTER. La pantalla se muestra en el idioma seleccionado.

#### Ajuste del reloj

- 1 Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.
- 2 Pulse ▲/▼/◀/▶ para seleccionar [Ajustes] y, a continuación, pulse ENTER.
- 3 Pulse ▲/▼ para seleccionar [Ajuste Común] - [Ajuste reloj] y, a continuación, pulse ENTER. "0:00" aparece en la pantalla.
- 4 Pulse ▲/▼ para seleccionar [Cambiar] y, a continuación, pulse ENTER.
- 5 Pulse ▲/▼ para ajustar la hora y, a continuación, pulse ENTER. Se utiliza un reloj de 24 horas para mostrar la hora.
- 6 Pulse ▲/▼ para ajustar los minutos y, a continuación, pulse ENTER.
- 7 Pulse ▲/▼ para seleccionar [Aceptar] y, a continuación, pulse ENTER.


#### 2 Coloque el mando a distancia en el cargador.

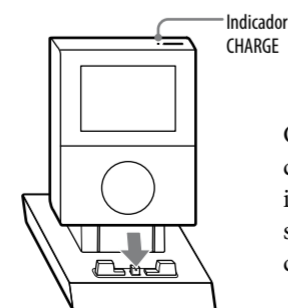


Cuando se coloca el mando a distancia en el cargador, se ilumina el indicador CHARGE y se inicia el proceso de carga. El indicador CHARGE se apaga cuando el mando a distancia está completamente cargado.

### 4 Reproducción de un CD

La unidad permite reproducir discos CD de audio y CD-R/RW grabados con pistas de audio MP3. Si desea obtener más información sobre la función CD, consulte el manual de instrucciones.

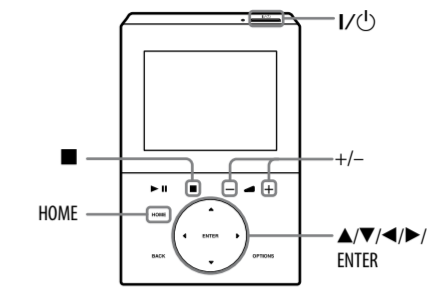

- 1 Pulse I/⏻ (encendido) para encender la unidad.
- 2 Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.
- 3 Pulse ▲/▼/◀/▶ para seleccionar [CD] y pulse ENTER para acceder a la función CD.
- 4 Inserte un disco en la ranura para discos.

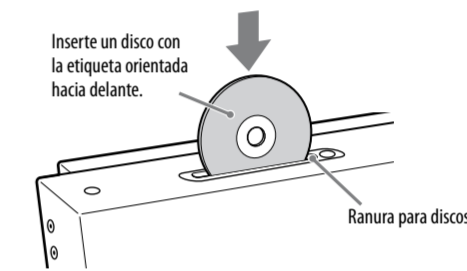

Si se inserta un disco, la reproducción comienza automáticamente.


#### 5 Pulse +/- para ajustar el volumen.

Para detener la reproducción  
Pulse ■.

Para cambiar las pistas  
Pulse ◀/▶.

Para expulsar un disco  
Pulse ▲ en la unidad principal.

### 5 Escucha de una emisora de radio de FM/AM/ DAB\*

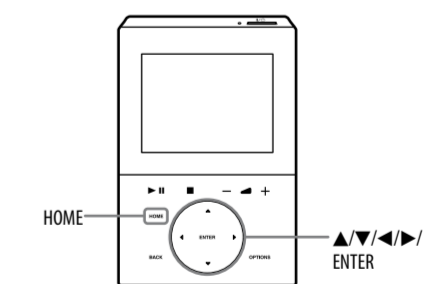

- 1 Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.
- 2 Pulse ▲/▼/◀/▶ para seleccionar [Sintonizador] y, a continuación, pulse ENTER.
- 3 Pulse ▲/▼ para seleccionar [FM], [AM] o [DAB]\* y, a continuación, pulse ENTER.
- 4 Pulse ◀/▶ para seleccionar una emisora.

Si selecciona [DAB], se iniciará la exploración automática de DAB. Cuando finaliza la exploración, se crea una lista con las emisoras de DAB disponibles. La exploración se detiene automáticamente cuando se sintoniza una emisora y, a continuación, aparecen las indicaciones "Ajustado" y "Estéreo" (solo para recepción estéreo) en la pantalla.

\* Solo para el modelo del Reino Unido

## 6 Instalación del software VAIO Media plus en el ordenador

Si desea obtener más información acerca de los requisitos del ordenador para utilizar el software VAIO Media plus suministrado, consulte "Requisitos del sistema" en el manual de instrucciones.

- 1 Encienda el ordenador e inicie sesión con derechos de administrador.**
- 2 Inserte el CD-ROM VAIO Media plus suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.**  
La aplicación de la instalación se iniciará automáticamente y, a continuación, aparecerá la ventana Software Setup (Configuración de software). Si la aplicación de la instalación no se inicia automáticamente, haga doble clic en "SetupLauncher.exe" en el disco.
- 3 Siga las instrucciones facilitadas en el mensaje en pantalla para instalar el software VAIO Media plus.**
- 4 Cuando haya finalizado la instalación, inicie el software VAIO Media plus.**

Vaya al menú [Inicio] y seleccione [Todos los programas] - [VAIO Media plus] - [VAIO Media plus].  
Aparecerá la ventana de introducción la primera vez que inicie el software VAIO Media plus.


- 5 Cuando aparezca la ventana de introducción, siga las instrucciones que se indican en la pantalla para configurar los ajustes iniciales.**

Se configurarán automáticamente los ajustes de: Firewall de Windows, nombre del recurso compartido y estado del recurso compartido.

### Nota acerca del software del cortafuegos

Si la función de cortafuegos del software disponible en el mercado está habilitada en su ordenador, es posible que VAIO Media plus no funcione correctamente incluso después de haberse completado la configuración inicial. En este caso, consulte la "Ayuda" del software VAIO Media plus, la sección "Solución de problemas" en el manual de instrucciones o el manual de instrucciones del software antivirus.

## 7 Conexión de la unidad a la red doméstica (ajuste de red)

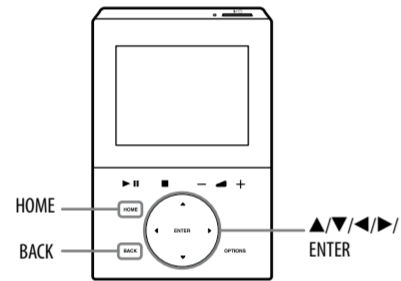

Una vez instalado el software VAIO Media plus en el ordenador, realice los ajustes de red para conectar la unidad a la red doméstica.

- 1 Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.**
- 2 Pulse ▲/▼/◀/▶ para seleccionar [Ajustes] y, a continuación, pulse ENTER.**  
Aparecerá el menú Ajustes.
- 3 Pulse ▲/▼ para seleccionar [Ajuste de red] y, a continuación, pulse ENTER.**  
Aparecerá el mensaje "Cambiar a Red doméstica cuando el ajuste está terminado." en la pantalla. Pulse ▲/▼ para seleccionar [Aceptar] y, a continuación, pulse ENTER.
- 4 Pulse ▲/▼ para seleccionar [Ajuste de conexión] - [Manual] y, a continuación, pulse ENTER.**
- 5 Si aparece el mensaje "¿Desea modificar los ajustes de la red LAN inalámbrica?", pulse ▲/▼ para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse ENTER.**

La unidad iniciará automáticamente la búsqueda de una red inalámbrica a la que se pueda conectar (SSID).

- 6 Pulse ▲/▼ para seleccionar el nombre de red (SSID) de la lista y, a continuación, pulse ENTER.**

La pantalla cambia a la pantalla de introducción de Clave de red (clave de seguridad).

La pantalla de introducción de Clave de red (clave de seguridad) aparece únicamente si la red doméstica está protegida por una clave cifrada. Si no aparece, omita el paso [7] y vaya al paso [8].

- 7 Introduzca la clave de red (clave de seguridad) y, a continuación, mantenga pulsado ENTER.**

Utilice los siguientes botones para introducir la clave de red (clave de seguridad).

Botones	Descripciones
◀▶	Permite seleccionar el tipo de carácter deseado. Cada vez que pulse ◀▶, el tipo de carácter cambiará de manera secuencial en el orden siguiente. Números (de 0 a 9) → Alfabeto en mayúsculas (de la "A" a la "Z") → Alfabeto en minúsculas (de la "a" a la "z") → Símbolos (!, @, #, \$, ...) → Números (de 0 a 9)...

▲/▼	Permite seleccionar el carácter. Mantenga pulsado ▲/▼ hasta que aparezca el carácter deseado.
ENTER	Permite introducir el carácter y desplazar el punto de inserción un espacio (aparece un "0" de manera predeterminada). Si mantiene pulsado este botón se introduce la cadena de texto y se completa su introducción.
BACK	Permite cancelar la entrada de un carácter.

- 8 Pulse ▲/▼ para seleccionar [Totalmente automático] desde la pantalla Ajustes de dirección y pulse ENTER.**




- 9 Si aparece el mensaje "Cambiar ajuste de red a ajuste manual.", pulse ▲/▼ para seleccionar [Aceptar] y, a continuación, pulse ENTER.**



Cuando la unidad se conecta la red doméstica, la unidad cambia a la función Red Doméstica y aparece la pantalla de selección de servidor.

Si desea obtener más información acerca de otros ajustes (ajuste personalizado, configuración de proxy, etc.) o acerca de la conexión de la unidad mediante una conexión AOSS o Instant (S-IWS), consulte "Conexión de la unidad a la red doméstica (ajuste de red)" en el manual de instrucciones.

## 8 Reproducción de datos de audio almacenados en el ordenador (función Red Doméstica)

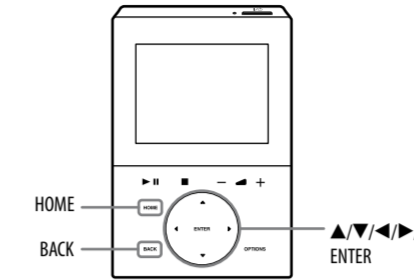


Una vez conectada la unidad a la red doméstica, conecte la unidad al ordenador. Puede escuchar datos de audio almacenados en el ordenador con los altavoces de la unidad.

- 1 Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.**
- 2 Pulse ▲/▼/◀/▶ para seleccionar [Red Doméstica] desde el menú Inicio y, a continuación, pulse ENTER.**  
Aparecerá la pantalla de selección de servidor.
- 3 Pulse ▲/▼ para seleccionar el nombre del servidor que desea conectar y, a continuación, pulse ENTER.**

Si no aparece el nombre del servidor, pulse ▼ para seleccionar [Actual. inf.] y pulse ENTER.

- 4 Pulse ▲/▼ para seleccionar el elemento que desea reproducir.**

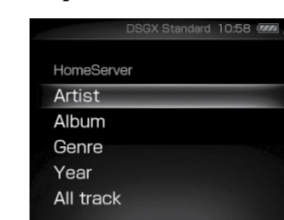

Los elementos que se visualizan (pistas, artistas, álbumes, géneros, nombres de carpetas, etc.) dependen del servidor conectado.

- 5 Pulse ENTER.**  
Pulse BACK para volver al directorio superior.

- 6 Repita los pasos [4] y [5] hasta que aparezca la lista de pistas.**


- 7 Pulse ▲/▼ para seleccionar la pista que desea reproducir y, a continuación, pulse ENTER.**

La unidad comenzará a reproducir la pista seleccionada y aparecerá la pantalla de reproducción.



Si la unidad no puede conectarse con el ordenador, intente realizar el paso 9 para confirmar que la recepción de radio por Internet es posible. Si no hay problemas con la recepción de radio por Internet, consulte "VAIO Media plus" en la sección "Solución de problemas" del manual de instrucciones.

## 9 Escucha de la radio por Internet

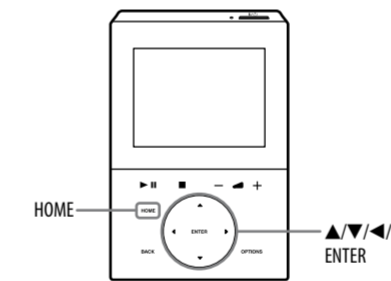

Para utilizar la unidad para escuchar la radio por Internet, es necesario que la red inalámbrica esté conectada a Internet mediante el enrutador de banda ancha. Si desea obtener información acerca de los ajustes del enrutador inalámbrico o del punto de acceso a la red LAN inalámbrica, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Una vez conectada la red inalámbrica a Internet, podrá escuchar en la unidad las emisiones de la radio por Internet que ofrecen Live365 y SHOUTcast a través de la Web. Si desea obtener más información acerca de Live365, consulte el folleto suministrado "Servicio de Internet Radio en el modelo NAS-Z200Dir/Z200iR". Si experimenta problemas en la recepción de la radio por Internet, consulte "Radio por Internet" en la sección "Solución de problemas" del manual de instrucciones.

- 1 Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.**
- 2 Pulse ▲/▼/◀/▶ para seleccionar [Radio por Internet] y, a continuación, pulse ENTER.**
- 3 Pulse ▲/▼ para seleccionar [Live365] o [SHOUTcast] y, a continuación, pulse ENTER.**

- 4 Si selecciona [Live365] en el paso 3, pulse ▲/▼ para seleccionar la emisora deseada y, a continuación, pulse ENTER.**

Si selecciona [SHOUTcast] en el paso 3, pulse ▲/▼ y ENTER para limitar las elecciones al género deseado. Posteriormente, seleccione la emisora de radio deseada y, a continuación, pulse ENTER.

La unidad comenzará a recibir la emisora de radio seleccionada.



**Si desea obtener más información acerca de los ajustes de red y otras funciones, consulte los recursos que se indican a la derecha.**

- Consulte el manual de instrucciones para obtener explicaciones completas de los diferentes ajustes, las operaciones y las funciones.
- Consulte la sección de solución de problemas del manual de instrucciones para obtener soluciones a problemas comunes e información detallada de los mensajes de error.
- Visite el sitio web de asistencia al cliente de Sony Europe en la dirección <http://support.sony-europe.com/> (solo para clientes en Europa).