


# 2 Realización de los procedimientos de configuración inicial

Network Audio System/Server NAS-SV20i/SV20Di

## Guía de configuración rápida para redes inalámbricas y acceso a los servicios de Internet


Esta guía de configuración rápida explica como conectar este Network Audio System/Server NAS-SV20i/SV20Di a su red inalámbrica doméstica y cómo utilizar las funciones que se pueden usar a través de la red inalámbrica.

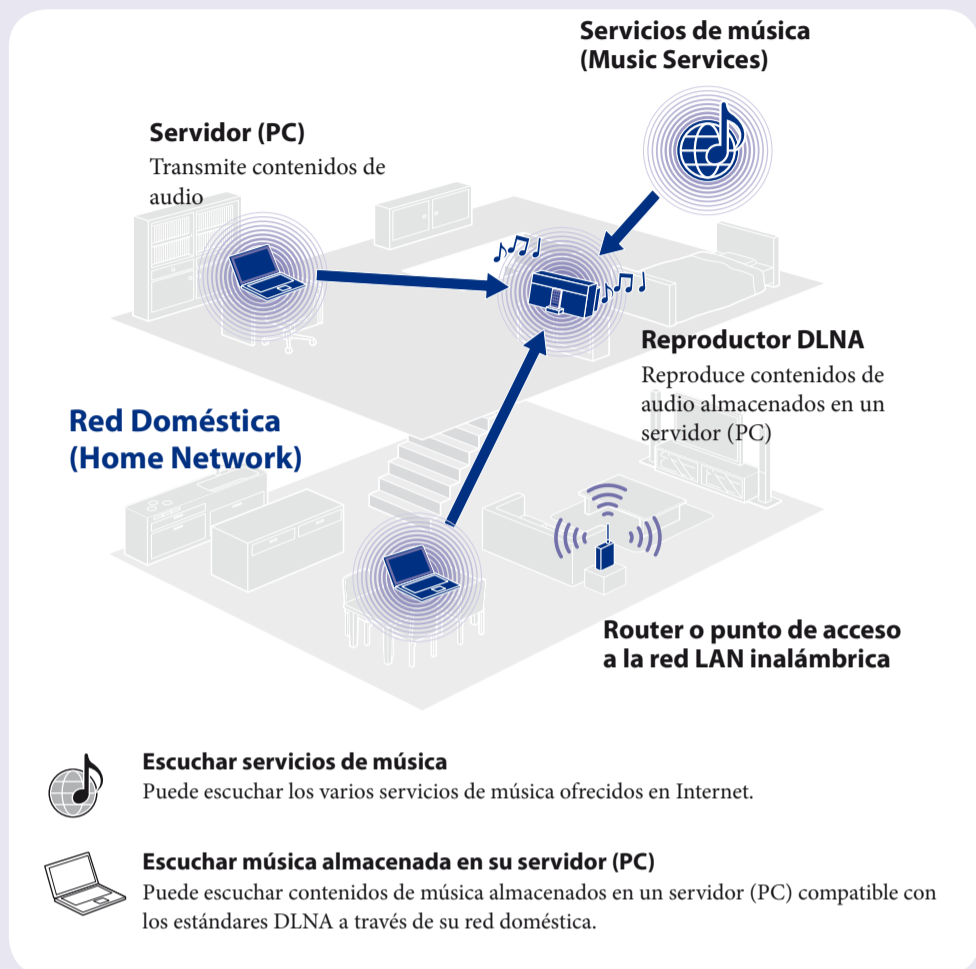


©2010 Sony Corporation Printed in China

# 1 Antes de comenzar a utilizar la unidad

## ■ Inserte las baterías en el control remoto.

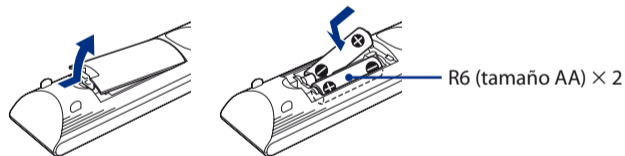

## ■ Conecte el adaptador de alimentación de CA y el cable de alimentación.

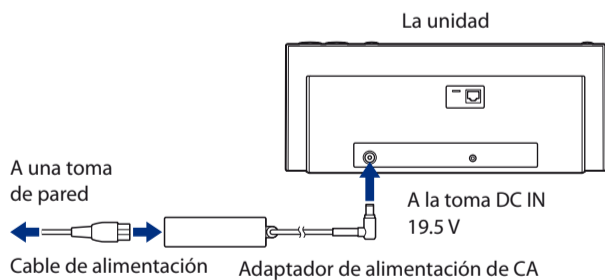

**Consejo**

DLNA es una forma abreviada de Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital. Es el nombre de una organización que establece las normas (normas DLNA) y es el nombre, además, del método que permite compartir a los dispositivos contenidos digitales dentro de una casa (tales como, datos musicales, datos de imagen, etc.) a través de una red doméstica. La unidad es compatible con el estándar DLNA. Puede escuchar música de varias formas utilizando la unidad junto con otros dispositivos compatibles con DLNA.

Cuando la unidad se enciende por primera vez después de haberla comprado es necesario realizar algunos procedimientos de configuración básicos (realizar la configuración de red, el ajustes del reloj, obtener una lista de los servicios de música disponibles y otros ajustes internos).

Para realizar la configuración de red, en esta guía se introduce el método de exploración del punto de acceso.

◆ Para más información sobre otros métodos de conexión de red diferentes al de exploración del punto de acceso, consulte la sección:

→ "Conexión de la unidad a la red doméstica (configuración de red)" de las Instrucciones de funcionamiento




### Compruebe de antemano la siguiente información:

Será necesario seleccionar o introducir la siguiente información cuando realice la configuración de red. Compruebe de antemano la siguiente información y escribala en el espacio que se ofrece a continuación.


Nombre de red (SSID)\*: \_\_\_\_\_

Clave de seguridad (clave WEP, clave WPA/WPA2)\*: \_\_\_\_\_

\* Esta información debería estar disponible en una etiqueta del router o punto de acceso a la red LAN inalámbrica, a través de la persona que configuró la red inalámbrica o en la información suministrada por su proveedor de servicios de Internet.

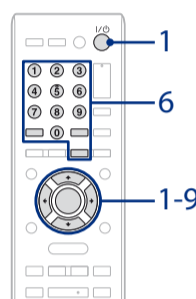


- 1 Pulse I/⏻ (alimentación).  
Puede que tarde unos instantes (varias decenas de segundos) antes de que la unidad se encienda.  
• Cuando aparezca la frase "Set the items required to use this unit. Press ENTER to continue.", pulse ENTER. (Cuando "▼" aparezca en la pantalla, esto indica que el texto continúa en la siguiente página. Pulse ↓ para ver la cadena de texto entera.)  
• Cuando aparezca la frase "Start setup?" en la pantalla, pulse ↑/↓ para seleccionar "OK" y, a continuación, pulse ENTER.
- 2 Cuando aparezca la frase "Network Settings", pulse ENTER.
- 3 Seleccione "Wireless LAN".
- 4 Seleccione "Access Point Scan".



La unidad muestra una lista de nombres de red (SSID) de los puntos de acceso disponibles.

- 5 Seleccione el nombre de red (SSID) de la lista.
- 6 Introduzca la clave de seguridad (WEP Key, WPA/WPA2 Key) de su red y pulse ENTER.

Siga los pasos siguientes para introducir los caracteres y los números.

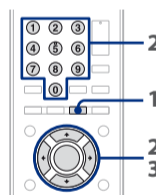

- 1 Pulse CHARACTER varias veces para seleccionar el tipo de caracteres y de números (seleccione "abc" para introducir letras minúsculas del alfabeto y números, "ABC" para letras mayúsculas del alfabeto y números y "123" para sólo números).
  - 2 Pulse el botón numérico/texto correspondiente para escribir el carácter deseado y, a continuación, pulse → para mover el cursor a la siguiente posición de escritura.  
Repita esta operación para escribir la siguiente cadena de texto.
  - 3 Pulse ENTER para confirmar y almacenar la cadena de texto.
- 7 Cuando aparezca la frase "Save settings and check connection. Press ENTER to continue.", pulse ENTER.


Pulse ↑/↓ para ver la cadena de texto entera.  
La unidad puede tardar unos instantes en completar la configuración de red.  
Una vez que haya sido completada la configuración de red, aparece la palabra "Complete."

- 8 Cuando aparezca la pantalla "Date&Time", seleccione "Auto".

Seleccione la ciudad en donde se utiliza la unidad a través de la pantalla "Time Zone", pulse ENTER cuando aparezca la pantalla "NTP Server" (puede utilizar el ajuste del servidor NTP predeterminado) y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.  
Para más información sobre cómo ajustar el reloj (incluyendo cómo realizar el ajuste manual), consulte las instrucciones de funcionamiento.

- 9 Cuando aparezca la pantalla "Get Service List", seleccione "OK".

Una vez obtenida la lista de servicio de la función de los servicios de música, aparece la frase "Refreshed Service List." y, a continuación, la unidad comienza a realizar los otros ajustes internos de forma automática.  
Una vez se haya completado la configuración inicial, aparece la frase "Setup is complete."



# 3 Escuchar servicios de música


Puede escuchar los varios servicios de música ofrecidos en Internet.

- ◆ Para más detalles e información adicional sobre los servicios de música:  
→ <http://www.sony.net/audio/musicservices>



Los siguientes pasos le introducen a la forma de seleccionar "vTuner" como un ejemplo de servicios de música ofrecidos en Internet.

- 1 Pulse FUNCTION varias veces para seleccionar "MUSIC SERVICES".  
Aparece una lista de los proveedores del servicio a los que la unidad se puede conectar.
- 2 Seleccione "vTuner".
- 3 Seleccione la carpeta deseada y, a continuación, pulse ENTER.
  - Pulse ↑/↓ para seleccionar el elemento.
  - Pulse ENTER para ir al siguiente directorio o para escuchar la emisora.
  - Pulse BACK para regresar al directorio anterior.

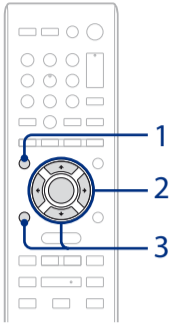

# 4 Escuchar música almacenada en su servidor (PC)

Debe configurar el servidor (PC) de antemano.

- ◆ Si se encuentra con cualquier problema mientras que la unidad está conectada a una red, confirme el estado de la red y su configuración.  
→ "Confirmación de la configuración de red" de las Instrucciones de funcionamiento
- ◆ Para más información sobre los ajustes del servidor para servidores diferentes a Windows 7, Windows Vista o Windows XP consulte:  
→ Los manuales de funcionamiento o las páginas de ayuda de los respectivos servidores, etc.



## 4-1 Configuración del servidor (PC)

### Cuando se utiliza un PC equipado con Windows 7

Esta sección explica como configurar la versión instalada por un fabricante de Windows Media Player 12 para Windows 7.


- ◆ Para más información sobre cómo utilizar Windows Media Player 12 consulte:  
→ La página de ayuda de Windows Media Player 12

- 1 Vaya a [Inicio] - [Panel de control] y seleccione [Ver el estado y las tareas de red] dentro de [Redes e Internet].  
Aparece la ventana [Centro de redes y recursos compartidos].

#### Consejo


Si el elemento deseado no aparece en la pantalla, pruebe a cambiar el tipo de pantalla utilizada por el Panel de control.

- 2 Seleccione [Red pública] dentro de [Ver las redes activas]. Si la pantalla no muestra [Red pública], vaya al paso 5.

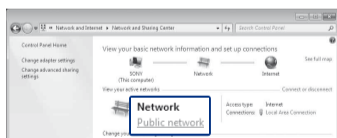


Aparece la pantalla [Establecer ubicación de red].


- 3 Seleccione [Red doméstica] o [Red de trabajo] en función del entorno en el que se esté utilizando la unidad.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla en función del entorno en que se esté utilizando la unidad.  
Una vez completados los ajustes confirme que el elemento dentro de [Ver las redes activas] se ha cambiado a [Red doméstica] o [Red de trabajo] en la ventana [Centro de redes y recursos compartidos].
- 5 Seleccione [Cambiar configuración de uso compartido avanzado].

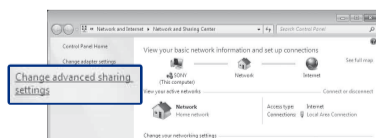

- 6 Seleccione [Elegir opciones de transmisión por secuencias de multimedia...] en [Transmisión por secuencias de multimedia].

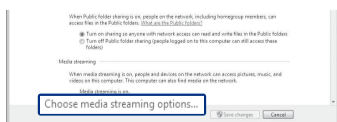

- 7 Si aparece la frase [La transmisión por secuencias de multimedia no está activada] en la ventana de opciones de la transmisión por secuencias de multimedia, seleccione [Activar la transmisión por secuencias de multimedia].
- 8 Seleccione [Permitir todo].

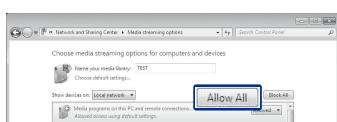

Se abre la ventana [Permitir todos los dispositivos multimedia]. Si a todos los dispositivos de la red local se les ha [Permitido] el acceso a su red, seleccione [Aceptar] y cierre la ventana.


- 9 Seleccione [Permitir todos los equipos y dispositivos multimedia].
- 10 Seleccione [Aceptar] para cerrar la ventana.


### Cuando se utiliza un PC equipado con Windows Vista/Windows XP

Esta sección explica como configurar Windows Media Player 11 instalado en Windows Vista/Windows XP\*.

\* Windows Media Player 11 no viene ya instalado por el fabricante en Windows XP. Entre en la página Web de Microsoft, descargue el instalador y, a continuación instale Windows Media Player 11 en su PC.

- ◆ Para más información sobre cómo utilizar Windows Media Player 11 consulte:  
→ La página de ayuda de Windows Media Player 11

- 1 Vaya a [Inicio] - [Todos los programas] y seleccione [Reproductor de Windows Media].  
Se inicia Windows Media Player 11.
- 2 Seleccione [Uso compartido de multimedia...] del menú [Biblioteca].  
Si utiliza Windows XP, vaya al paso 8.
- 3 Cuando se muestre , seleccione [Funciones de red...].

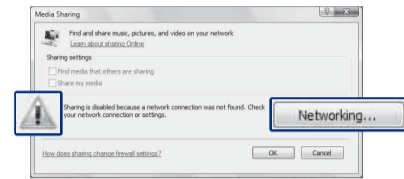


Aparece la ventana [Centro de redes y recursos compartidos].

- 4 Seleccione [Personalizar].



Aparece la pantalla [Establecer ubicación de red].

- 5 Añada una marca de verificación en [Privada] y seleccione [Siguiente].

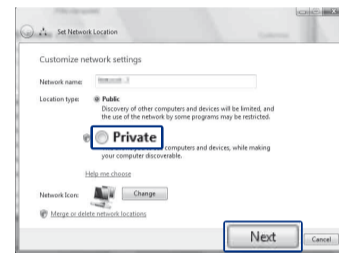

- 6 Confirme que la [Tipo de ubicación] se ha cambiado a [Privada] y seleccione [Cerrar].
- 7 Confirme que se muestra [(red privada)] en la ventana [Centro de redes y recursos compartidos] y cierre la ventana.
- 8 Si no se añade una marca de verificación al lado de [Compartir mi multimedia] en la ventana [Uso compartido de multimedia] que se muestra en el paso 2, añada una marca de verificación en [Compartir mi multimedia] y, a continuación, seleccione [Aceptar].




Se muestra una lista de dispositivos conectables.

- 9 Seleccione [Configuración...] que aparece al lado de [Compartir mi multimedia con:].
- 10 Añada una marca de verificación en [Permitir automáticamente nuevos dispositivos y equipos] y seleccione [Aceptar].

#### Nota

Quite la marca de verificación de este elemento después de confirmar que la unidad se puede conectar al PC y reproducir datos de audio en el PC.

## 4-2 Reproducir música almacenada en su servidor (PC)

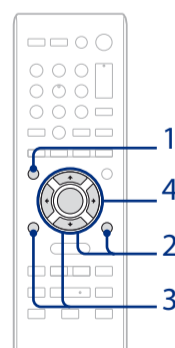

- 1 Pulse FUNCTION varias veces para seleccionar "HOME NETWORK".  
Aparece una lista de servidores.
- 2 Pulse ↑/↓ para seleccionar el PC que vaya a conectar y pulse ENTER.  
Si la lista de servidores no aparece, pulse OPTIONS y seleccione "Refresh".  
Se actualiza la lista de servidores.
- 3 Seleccione el elemento que desea reproducir.  
Los elementos que se visualizan (pistas, artistas, álbumes, géneros, carpetas, etc.) dependen del servidor conectado (PC). Para regresar al directorio anterior, pulse BACK.
- 4 Seleccione la pista que desea reproducir y pulse ENTER.  
Se inicia la reproducción.

## Resolución de problemas

- ◆ Para soluciones a los problemas más comunes y los detalles de los mensajes de error consulte la sección:  
→ "Resolución de problemas" de las Instrucciones de funcionamiento

### Sitios Web de asistencia al cliente

**Para clientes en los EE.UU.**  
<http://www.esupport.sony.com/>

**Para clientes en Europa**  
<http://support.sony-europe.com/>

**Para clientes en Canadá**  
[Inglés]  
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
[Francés]  
<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>