

Guía de inicio rápido

Cómo instalar el paquete de software
Cómo utilizar el "WALKMAN"



NWZ-E373/E374/E375

Acerca de los manuales

Además de la Guía de inicio rápido, este modelo se suministra con la Guía del usuario (documento HTML) que puede consultarse desde la WALKMAN Guide. Para obtener información detallada, consulte "Cómo instalar el paquete de software (Guía del usuario incluida)".



Contenidos

Compruebe los elementos del paquete.

- "WALKMAN" (1)
- Auriculares (1)
- Cable USB (1)
- Guía de inicio rápido (este manual)
- Software

El software se almacena en la memoria flash incorporada del Walkman e incluye los siguientes elementos:

- Content Transfer

Para obtener información detallada sobre su instalación, consulte "Cómo instalar el paquete de software (Guía del usuario incluida)".

- WALKMAN Guide
- Guía del usuario, etc.

Acerca del sistema operativo Windows y el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el sistema operativo sea Windows XP (Service Pack 3 o posterior), Windows Vista (Service Pack 2 o posterior) o Windows 7^{*1} (Service Pack 1 o posterior) y la versión del Reproductor de Windows Media instalada en el ordenador sea la versión 11 o 12.


Para obtener más información acerca del uso o la compatibilidad del Reproductor de Windows Media, consulte la información referente al Reproductor de Windows Media en el siguiente sitio web:

<http://support.microsoft.com/>

^{*1} El [Modo de compatibilidad] no se admite para Windows XP.

Tres maneras de transferir música


Desde discos CD, etc., con el Reproductor de Windows Media

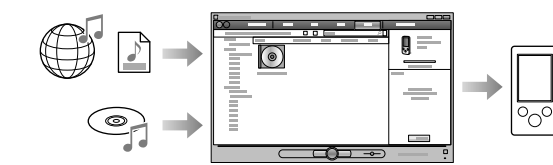

Nota


- No es posible transferir contenidos que dispongan de protección de derechos de autor ya que Walkman no los admite.

Desde iTunes^{*1}, etc., mediante Content Transfer

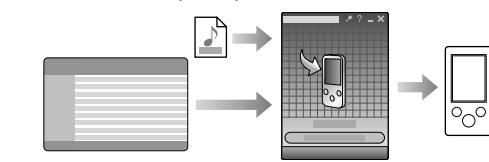

^{*1} Content Transfer admite la transferencia de datos desde iTunes 10 o posterior al Walkman.


Mediante la función de arrastrar y soltar con el Explorador de Windows

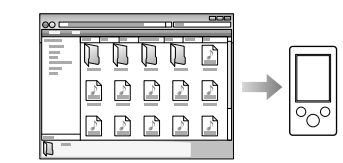

Para obtener información detallada sobre la transferencia de música, vídeos o fotos, consulte la Guía del usuario. La Guía del usuario puede consultarse fácilmente desde la WALKMAN Guide.

Cómo instalar el paquete de software (Guía del usuario incluida)

1 Conecte el Walkman al ordenador.

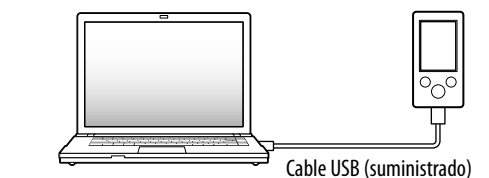

2 En el ordenador, seleccione los siguientes elementos en el orden que se indica.

Seleccione [Inicio] - [Equipo] o [Mi PC] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Haga doble clic en [Setup.exe].

Aparecerá el asistente de instalación.

- Al ejecutar [Setup.exe], se realizará una copia de seguridad en el ordenador del archivo [Setup.exe] almacenado en la carpeta [Storage Media] del Walkman, asimismo, WALKMAN Guide y Content Transfer se instalarán en el ordenador.

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Después de que haya finalizado el asistente de instalación, en el escritorio de su ordenador aparecerá el acceso directo a la WALKMAN Guide.

- Con el Walkman conectado al ordenador, Content Transfer se iniciará automáticamente cuando la instalación del paquete de software se haya completado.

5 Haga doble clic en (WALKMAN Guide), en el escritorio, para iniciar la WALKMAN Guide.

Para obtener información detallada sobre la transferencia de música, etc., consulte la Guía del usuario que se incluye en la WALKMAN Guide.

Sugerencia

- Puede iniciar la WALKMAN Guide y Content Transfer desde el menú [Inicio] (que se abre haciendo clic en [Inicio]).
- Puede instalar el software suministrado en otro ordenador mediante el siguiente procedimiento incluso si elimina el archivo [Setup.exe] formateando la memoria flash incorporada en el Walkman. Copie el archivo [Setup.exe] y la carpeta [Install] de la carpeta [Backup] del ordenador al Walkman. A continuación, conecte el Walkman al otro ordenador en el que desea instalar el software y siga el procedimiento anterior desde el paso 2. La carpeta [Backup] se puede encontrar en C:\Program Files^{*1}\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E370\Backup
- ^{*1} Es posible que [Program Files(x86)] aparezca en pantalla, en función del sistema operativo del ordenador.

¿Para qué sirve la WALKMAN Guide?

La WALKMAN Guide incluye los elementos siguientes:

- Guía del usuario
 - Los contenidos siguientes pueden consultarse desde el navegador web.
 - Detalles sobre cómo utilizar el Walkman
 - Cómo utilizar el software para transferir contenidos al Walkman
 - Solución de problemas
- Enlace de registro del cliente
- Enlace de asistencia al cliente
- Otros enlaces útiles


Incluye información sobre enlaces, etc. en el sitio de descarga.

Los elementos del paquete varían según el país o la región en el que se adquiere.

Sugerencia


- Después de ejecutar [Setup.exe], se puede aprovechar de una manera más eficaz el espacio libre de la carpeta [Storage Media] formateando la memoria flash incorporada del Walkman. Para formatear la memoria flash incorporada del Walkman, consulte el apartado "Cómo inicializar (formatear) el "Walkman"" en la parte posterior del documento.

Cómo utilizar el "WALKMAN"

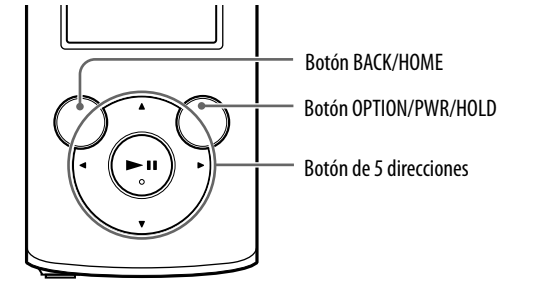

Carga de la batería

La batería del Walkman se carga mientras el Walkman está conectado a un ordenador en marcha.

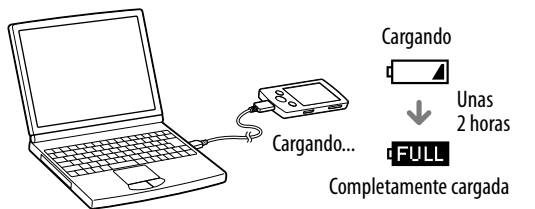

Nota

- Para evitar que la batería se deteriore, cargue la batería al menos una vez cada medio año o cada año.


Encendido y apagado del "WALKMAN"

Para encenderlo	Mantenga pulsado el botón OPTION/PWR/HOLD.
Para apagarlo	Durante una pausa, mantenga pulsado el botón OPTION/PWR/HOLD. Aparece POWER OFF, el Walkman entra en el modo de espera y la pantalla se apaga.

Como utilizar el menú Inicio

El menú Inicio aparece cuando se mantiene pulsado el botón BACK/HOME. El menú Inicio es el punto de partida para reproducir audio, buscar canciones, cambiar ajustes, etc.


En el menú Inicio, es posible seleccionar el elemento deseado en la pantalla mediante el botón de 5 direcciones.

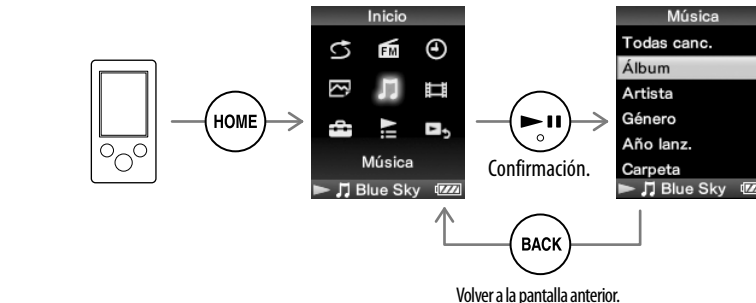

Menú Inicio



Componentes y controles

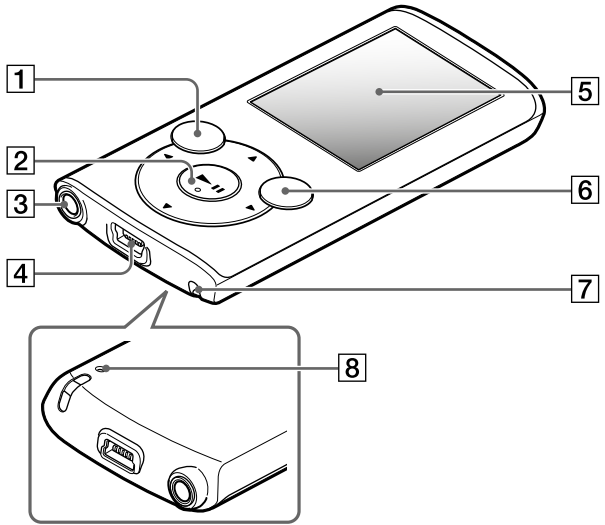

1 Botón BACK/HOME

2 Botón de 5 direcciones*1

Botón ►|| (reproducción/pausa/confirmación)

Botones ▲/▼
Pulse ▲/▼ para ajustar el volumen durante la reproducción o la recepción de FM (excepto cuando se muestre una pantalla de la lista, como la pantalla de la lista de canciones o el menú de opciones, etc., o la pantalla de información detallada).

Botones ◀▶

3 Toma de auriculares

4 Conector USB

Conecte el cable USB (suministrado).

5 Pantalla

6 Botón OPTION/PWR/HOLD

Púlselo para visualizar el menú de opciones.

Si mantiene pulsado este botón durante una pausa, la pantalla se apaga y el Walkman entra en modo de espera.

Si mantiene pulsado este botón excepto durante una pausa, se desactivarán todos los botones de funcionamiento (función HOLD). Para cancelar esta función, mantenga pulsado este botón de nuevo.

7 Orificio para la correa

8 Botón RESET

Utilice una aguja o un objeto similar.

*1 Dispone de puntos táctiles. Le servirán de ayuda para utilizar los botones.

Solución de problemas

Si el Walkman no funciona correctamente, intente realizar los siguientes pasos para resolver el problema.

1 Busque los síntomas del problema en el apartado “Solución de problemas” de la Guía del usuario (documento HTML) y pruebe con cualquiera de las acciones de corrección que se indican.

Para obtener información detallada sobre la conexión al ordenador, consulte las tablas de la derecha.

2 Conecte el Walkman al ordenador para cargar la batería.

Es posible que pueda resolver algunos problemas cargando la batería.

3 Presione el botón RESET con una aguja o un objeto similar.

Antes de reiniciar el Walkman, compruebe que no se está reproduciendo ninguna canción, vídeo, etc. Entonces será posible reiniciar el Walkman de forma segura.

4 Compruebe la información correspondiente al problema en la Ayuda de cada software.


5 Busque información sobre el problema en uno de los sitios web de asistencia al cliente.

Para obtener información sobre los sitios web de asistencia al cliente, consulte el apartado “Información más reciente”.

6 Si las indicaciones anteriores no logran resolver el problema, consulte con su proveedor Sony más cercano.

Síntoma	Causa/Solución
El Walkman no puede cargar la batería.	<ul style="list-style-type: none">El cable USB no se encuentra correctamente conectado a un conector USB del ordenador. → Desconecte el cable USB y, a continuación, vuelva a conectarlo.Utilice el cable USB suministrado.La batería se carga a una temperatura ambiente fuera del intervalo de 5 °C a 35 °C. → No se puede cargar la batería cuando aparece el icono . Cargue la batería a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C.El ordenador no está encendido. → Encienda el ordenador.El ordenador entra en estado de Suspensión o Hibernación. → Saque al ordenador del estado de Suspensión o Hibernación.Se está utilizando un concentrador USB. → Es posible que la conexión del Walkman mediante un concentrador USB no funcione correctamente. Conecte el Walkman directamente al ordenador mediante el cable USB (suministrado).El sistema operativo instalado en el ordenador no es compatible con el Walkman. → Para cargar el Walkman, conecte el Walkman a un ordenador cuyo sistema operativo sea compatible con el Walkman.No ha utilizado el Walkman durante más de un año. → En función de las condiciones en las que se utilice el Walkman, es posible que la batería se haya deteriorado. Consulte con el distribuidor SONY más cercano.

Botón RESET

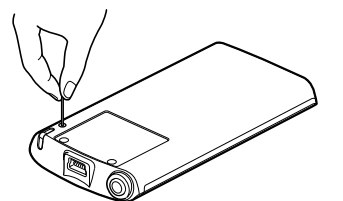

Síntoma	Causa/Solución
Las indicaciones [USB conectado. El temporiz. y alarma dejar. de ser válid.] o [USB con. (MTP). Temporiz. y alarma dejar. de ser válid.] no aparecen cuando se conecta al ordenador mediante el cable USB (suministrado) (el ordenador no reconoce el Walkman).	<ul style="list-style-type: none">La energía restante de la batería no es suficiente. → Cargue la batería conectando el Walkman a un ordenador en funcionamiento durante al menos 5 minutos.El cable USB no se encuentra correctamente conectado a un conector USB del ordenador. → Desconecte el cable USB y, a continuación, vuelva a conectarlo.Utilice el cable USB suministrado.Se está utilizando un concentrador USB. → Es posible que la conexión del Walkman mediante un concentrador USB no funcione correctamente. Conecte el Walkman directamente al ordenador mediante el cable USB (suministrado).Es posible que el conector USB del ordenador tenga algún problema. → Conecte el Walkman a otro conector USB del ordenador.Cuando utilice el Walkman por primera vez, o si la batería dispone de poca carga, es posible que el Walkman tarde aproximadamente 5 minutos en mostrar el mensaje después de conectarse a un ordenador. No se trata de un fallo de funcionamiento.Es posible que se lleve a cabo la autenticación del software, y esta puede tardar bastante tiempo en completarse. Espere unos minutos.Se ha producido un error en la instalación del software. → Utilice el instalador para volver a instalar el software. Los datos importados no se alterarán.El ordenador está ejecutando un software diferente del que se utiliza para la transferencia. → Desconecte el cable USB, espere unos minutos y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, desconecte el cable USB, reinicie el ordenador y, a continuación, vuelva a conectar el cable USB.Es posible que las indicaciones [USB conectado. El temporiz. y alarma dejar. de ser válid.] o [USB con. (MTP). Temporiz. y alarma dejar. de ser válid.] no aparezcan en el Walkman, en función del entorno de software en el que funcione su ordenador. → Active el Reproductor de Windows Media o el Explorador de Windows.

Síntoma	Causa/Solución
El Walkman se vuelve inestable si está conectado al ordenador.	<ul style="list-style-type: none">Se está utilizando un concentrador USB o un cable alargador USB. → Es posible que la conexión del Walkman mediante un concentrador o cable alargador USB no funcione correctamente. Conecte el Walkman directamente al ordenador mediante el cable USB (suministrado).Instale el paquete de software después de instalar el Reproductor de Windows Media 11 o 12. Para obtener información detallada sobre el Reproductor de Windows Media, consulte la siguiente página web: http://support.microsoft.com/

Cómo inicializar (formatear) el “WALKMAN”

Es posible formatear la memoria flash incorporada del Walkman. Si se formatea la memoria, se borrarán todos los archivos incluida la Guía del usuario (documento HTML). Asegúrese de comprobar los archivos almacenados en la memoria antes de formatearla y, a continuación, exporte los archivos que sean necesarios al disco duro de su ordenador o de otro dispositivo de antemano.

1 Mantenga pulsado el botón BACK/HOME hasta que aparezca el menú Inicio.

2 Seleccione [Ajustes] – [Ajustes comunes] – [Formato] – [Sí] – [Sí] en este orden.

Pulse el botón ▲/▼/◀▶ para seleccionar el elemento y, a continuación, pulse el botón ►|| para confirmar la selección. Una vez finalizada la inicialización, aparecerá el mensaje [Memoria formateada.].

Nota

- No formatee la memoria flash incorporada con el Explorador de Windows. Si formatea la memoria flash incorporada, hágalo en el Walkman.

Precauciones

Acerca de los auriculares

- Evite escuchar la unidad a un volumen muy alto, ya que la escucha prolongada afectaría su oído.
- A un volumen alto, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible. Evite escuchar la unidad en situaciones en las que no deba perder la audición, por ejemplo, conduciendo un automóvil o en bicicleta.
- Los auriculares suministrados son de diseño abierto, por lo que el sonido se filtra afuera. Procure no molestar a las personas que tenga cerca.

Información legal sobre licencias y marcas comerciales

Consulte la Guía del usuario (documento HTML).

Información más reciente

Si tiene problemas o dudas sobre este producto o desea información acerca de elementos compatibles con este, visite los sitios web siguientes.

Para clientes de EE. UU.:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Para clientes de Canadá:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Para clientes de Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Para clientes de Latinoamérica:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Para clientes de otros países/regiones:

<http://www.sony-asia.com/support>

Para clientes que han adquirido modelos extranjeros:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>