

# Guía de inicio rápido

Gracias por la adquisición. Esta Guía de inicio rápido ha sido diseñada para que pueda configurar fácilmente y comenzar a disfrutar de los beneficios del dispositivo.

Lea esta Guía de inicio rápido cuando utilice esta unidad con un Smartphone o una tableta.

Cuando vaya a utilizar esta unidad con un ordenador, descargue "Guía de inicio rápido para usuarios de ordenador" del sitio Web siguiente.  
<http://www.sony.net/pws/>

Serie WG-C10

© 2013 Sony Corporation Printed in China

## Procedimiento de configuración

Paso 1: Carga de esta unidad

Paso 2: Instalación de la aplicación


Paso 3: Conexión mediante LAN inalámbrica por primera vez

Paso 4: Configuración de seguridad


Paso 5: Reconexión a la LAN inalámbrica

## Ejemplos de utilización


### 1 Almacenamiento Wi-Fi

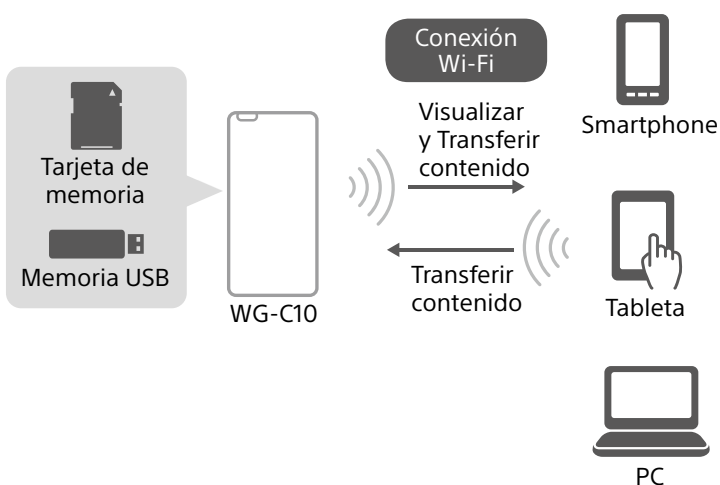



### 2 Cargador de batería

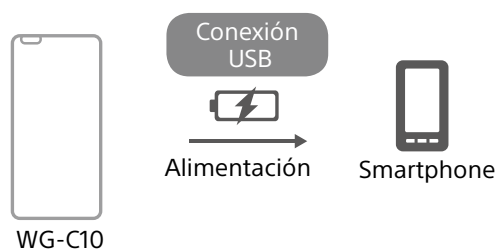

### 3 Lector de tarjetas USB

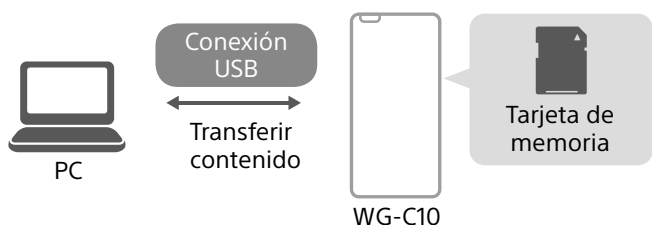

## Identificación de los componentes

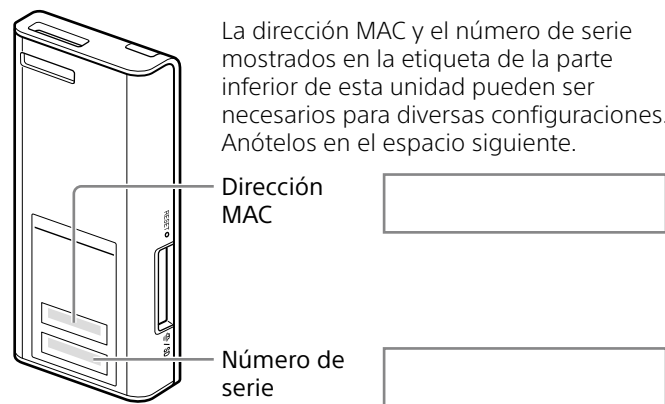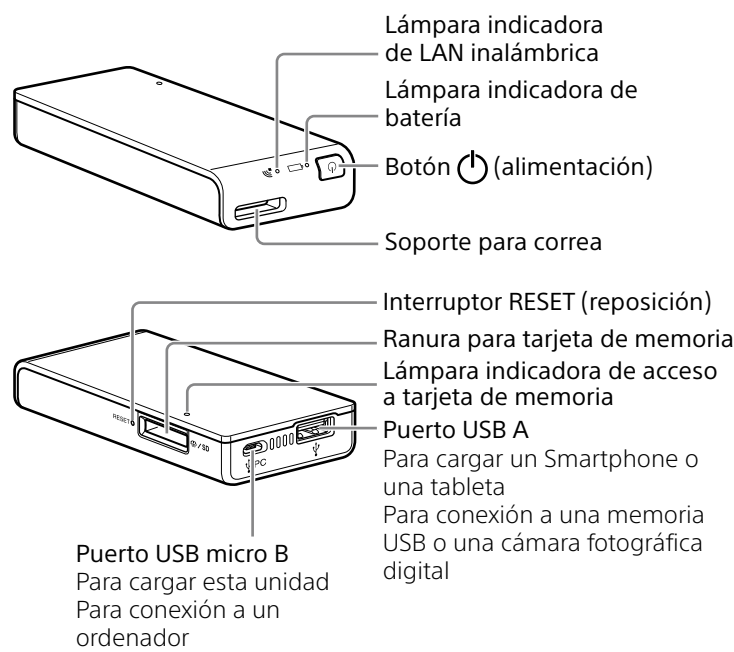

## Expresiones en esta guía

WG-C10 → Esta unidad  
 Smartphone/tableta → Dispositivo

## Lámparas de esta unidad

Lámpara indicadora de batería

Indicador de carga

Condición de la lámpara	Estado
Ámbar	Carga en curso
Ámbar → apagada	Carga finalizada

Lámpara indicadora de nivel de batería restante en uso

Condición de la lámpara	Estado
Verde, parpadeando lentamente	El nivel de la batería es alto
Verde, parpadeando	El nivel de la batería es medio
Rojo, parpadeando rápidamente	El nivel de la batería es bajo
Apagada	Batería agotada o alimentación desconectada

Lámpara indicadora de LAN inalámbrica

Condición de la lámpara	Estado
Verde	Se está iniciando la LAN inalámbrica
Verde, parpadeando	La LAN inalámbrica está activada
Apagada	Alimentación desconectada

Lámpara indicadora de acceso a tarjeta de memoria

Condición de la lámpara	Estado
Ámbar, parpadeando	Se está accediendo a la tarjeta de memoria


## Paso 1: Carga de esta unidad

Esta unidad posee una batería incorporada. Cargue esta unidad antes de utilizarla.

Cargue esta unidad desde un ordenador o con un adaptador de CA USB (vendido aparte).

### Para cargar desde un ordenador

Conecte esta unidad a su ordenador con el cable USB (suministrado).

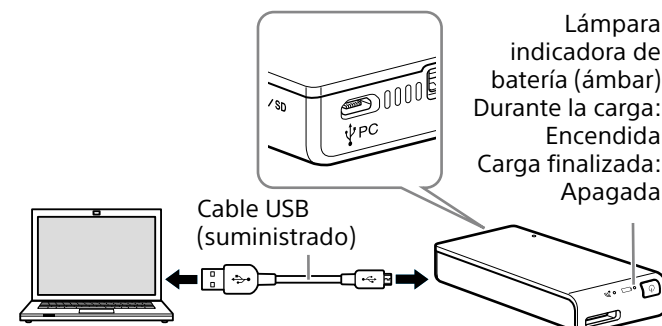

Tiempo aproximado de carga: Unas 8 horas

Durante la carga:

- La LAN inalámbrica no podrá utilizarse.
- Podrá realizar hasta el paso 2.

### Cuando cargue con un adaptador de CA USB (vendido aparte)\*

Conecte el cable USB (suministrado) a esta unidad y al adaptador de CA USB (vendido aparte o el suministrado con su dispositivo), y conecte el adaptador de CA USB a una toma de corriente.

Tiempo aproximado de carga: Unas 3,5 horas (Cuando se utilice AC-UD10)

El tiempo aproximado de carga varía dependiendo del adaptador de CA USB (vendido aparte) utilizado.

Durante la carga:

- Podrá leer y escribir datos en una tarjeta de memoria a través de una LAN inalámbrica.
- Los dispositivos USB conectados a esta unidad no podrán utilizarse.
- No podrá avanzar desde el paso 2.

\* Con esta unidad no se suministra adaptador de CA USB.

Para más información acerca de los adaptadores de CA USB que se han confirmado que trabajan con esta unidad, consulte la Guía de ayuda (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/es/>).

Cuando finalice la carga, la lámpara indicadora de batería se apagará.  
 Cuando finalice la carga, desconecte el cable USB.

## Paso 2: Instalación de la aplicación

Para utilizar esta unidad, instale PWS Manager en su dispositivo.

Con respecto a los sistemas operativos compatibles y la lista de dispositivos que se han confirmado que trabajan con esta unidad, consulte la Guía de ayuda (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/es/>).

### 1 Instale la aplicación.

Busque PWS Manager en Google Play o en App Store e instale la aplicación.



### Nota

La aplicación es gratis. Sin embargo, puede haber una tarifa de comunicación para la descarga.

### Android:

Después de la instalación, toque [Completo] (Complete) y se visualizará el icono.

### iOS\*:

Después de la instalación, se visualizará el icono.

\* iOS es el sistema operativo de iPhone, iPad y iPod touch.

Después de la instalación, vaya al paso 3 sin ejecutar la aplicación.

## Paso 3: Conexión mediante LAN inalámbrica por primera vez

Conecte esta unidad a su dispositivo mediante una LAN inalámbrica.


Realice esta configuración después de instalar la aplicación PWS Manager.

### Nota

Cuando realice esta conexión, la conexión a Internet de su dispositivo se desconectará. Para reconectarse a Internet, consulte la Guía de ayuda.


### 1 Conecte la alimentación.

Mantenga pulsado el botón (alimentación) (durante 3 segundos o más).

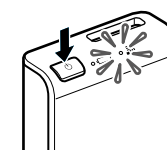

Cuando finalice la configuración de esta unidad, la lámpara indicadora de LAN inalámbrica dejará de parpadear y permanecerá encendida.


### 2 Desde el menú de configuración de su dispositivo, active Wi-Fi y abra la pantalla de redes Wi-Fi.

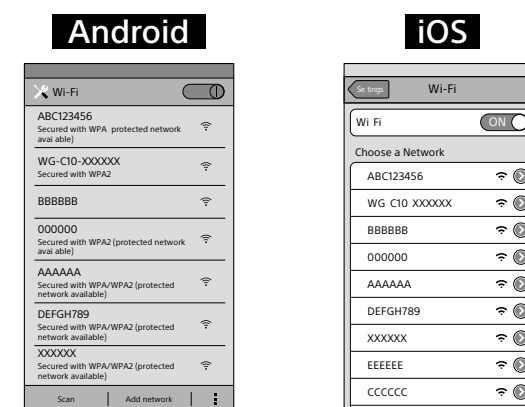

### 3 Toque SSID [WG-C10-XXXXXX]\* de esta unidad en la lista de redes Wi-Fi para conectarse.

\* "xxxxxx" son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC.  
 La dirección MAC se muestra en la parte inferior de esta unidad.

### 4 Confirme la conexión.

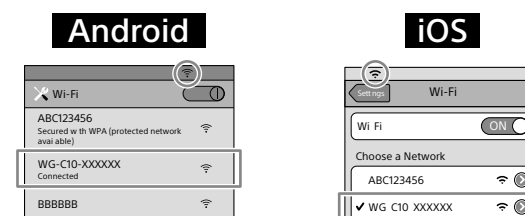

### Android:

La conexión se completará cuando se visualice "Conexión establecida" (Connected) debajo del SSID seleccionado y en la parte superior de la pantalla aparezca

### iOS

La conexión se completará cuando se visualice una marca de verificación a la izquierda del SSID seleccionado y en la parte superior de la pantalla aparezca

Esta unidad estará conectada ahora a su dispositivo mediante LAN inalámbrica.

## Paso 4: Configuración de seguridad


**¡Importante!** Es muy importante que realice la configuración de seguridad a fin de utilizar un dispositivo LAN inalámbrico.

Si no realiza la configuración de seguridad, otros dispositivos compatibles dentro del alcance de transmisión podrán conectarse a esta unidad.

Si ya ha configurado la seguridad de esta unidad, no necesitará configurarla de nuevo desde el otro dispositivo.

Para configurar esta unidad, conecte su alimentación.

**1** Ejecute la aplicación PWS Manager instalada en su dispositivo.


**2** Cuando se ejecute la aplicación, toque el botón [  ] de la parte inferior derecha de la pantalla.

Se visualizará un mensaje. Toque [Aceptar] (OK).

**3** Seleccione [Seguridad] (Security) y después [WPA2].



**4** Introduzca una contraseña personal de 8 números o letras por lo menos y seleccione [Aceptar] (OK).

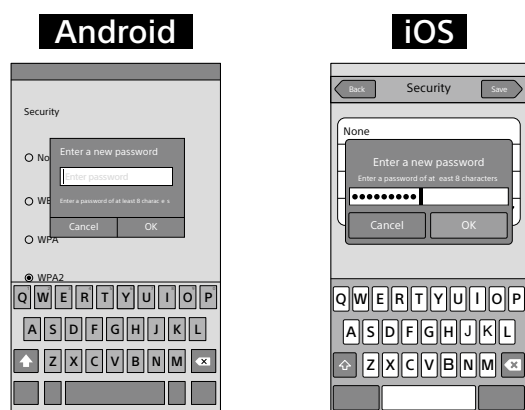

**5** Reintroduzca su contraseña para confirmarla y seleccione [Aceptar] (OK).

Se visualizará un mensaje. Toque [Aceptar] (OK).

Cuando establezca su contraseña, la conexión LAN inalámbrica se desconectará.

Vaya a la configuración siguiente del Paso 5.

## Paso 5: Reconexión a la LAN inalámbrica

Para configurar esta unidad, conecte su alimentación.


**1** Desde el menú de configuración de su dispositivo, active Wi-Fi y abra la pantalla de redes Wi-Fi.

**2** Toque SSID [WG-C10-XXXXXX]\* de esta unidad en la lista de redes Wi-Fi para conectarse.

\* "xxxxxx" son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC.

**3** Introduzca su contraseña.

Introduzca la contraseña establecida en 4 del "Paso 4: Configuración de seguridad".

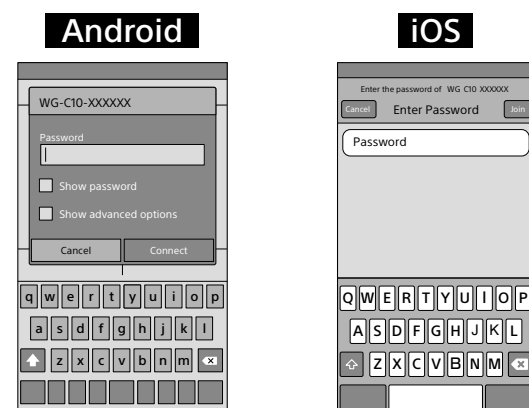

**4** Confirme la conexión.

Compruebe de la misma forma que en 4 del "Paso 3: Conexión mediante LAN inalámbrica por primera vez".

Esta unidad estará conectada ahora a su dispositivo mediante LAN inalámbrica.

**Si ocurre un error de autenticación:**

La contraseña puede ser errónea.

**Si olvidó su contraseña:**


Mantenga pulsado el botón RESET (reposición) durante unos 10 segundos para volver a la condición predeterminada en la fábrica. Después, vuelva a establecer la contraseña desde el "Paso 3: Conexión mediante LAN inalámbrica por primera vez".


A partir de ahora, no necesitará introducir la contraseña cuando se conecte a un dispositivo configurado para esta unidad.

## Cómo utilizar la aplicación PWS Manager

Para ejecutar la aplicación, toque el icono de PWS Manager en su dispositivo.

Cuando ejecute la aplicación, aparecerá la pantalla siguiente.

Si aparece otra pantalla, pulse el botón [  ] o [Atrás] (Back) para volver a la pantalla de inicio.

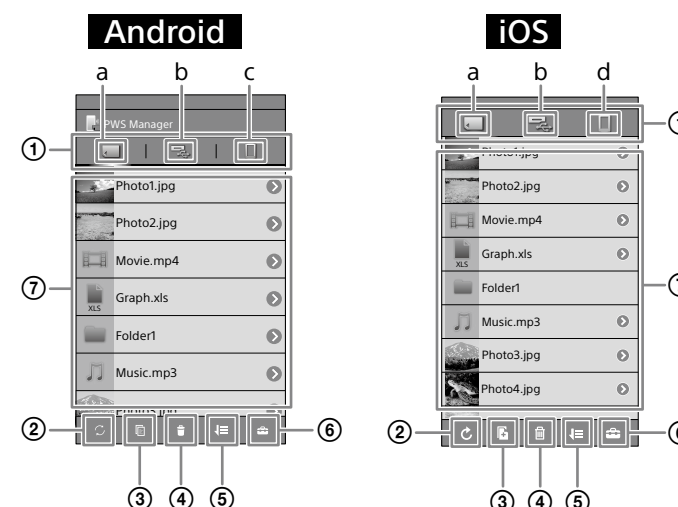

**1** Botón de conmutación de dispositivo

Toque cada botón para visualizar la lista de archivos y carpetas de cada dispositivo.

**a:** Datos de la tarjeta de memoria insertada en esta unidad

**b:** Datos del dispositivo USB conectado a esta unidad

**c:** Datos de su dispositivo

**d:** Datos de Camera Roll

**2** Actualizar datos

**3** Copiar

**4** Eliminar

**5** Clasificar

**6** Configuración

Para moverse a la pantalla para configuración de seguridad, conexión a Internet, o actualización del firmware.

**7** Lista de archivos/carpetas

Si esta unidad no tiene insertada tarjeta de memoria, no tiene conectado dispositivo USB, o la tarjeta de memoria insertada o el dispositivo USB conectado no contienen datos, en la pantalla de lista de archivos/carpetas no se mostrará nada.

**Nota**

La extracción de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB de esta unidad durante la transferencia de contenido puede dañar datos importantes. Antes de la extracción, compruebe la lámpara indicadora de acceso de esta unidad.

### Guía de ayuda

Con respecto a los detalles sobre el método de operación de la aplicación, vaya a **6** Configuración → [Ayuda] (Help) de la aplicación.

Consulte también el método de operación de la aplicación en la Guía de ayuda siguiente.

<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/es/>

## Cómo alimentar otros dispositivos

**1** Conecte el cable USB\* suministrado al dispositivo que desee alimentar.

\* Para la conexión a un dispositivo iOS, utilice el cable especial suministrado cuando adquirió tal dispositivo.


**Antes de suministrar alimentación**

- Conecte la alimentación de esta unidad.
- Compruebe que el nivel de batería restante de esta unidad sea suficiente.

**Suministro de alimentación**

- La salida de esta unidad es de 500 mA como máximo. Si la salida sobrepasa 500 mA mientras esté suministrándose alimentación, una función de seguridad desconectará el suministro de alimentación.


**2** Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB A de esta unidad.

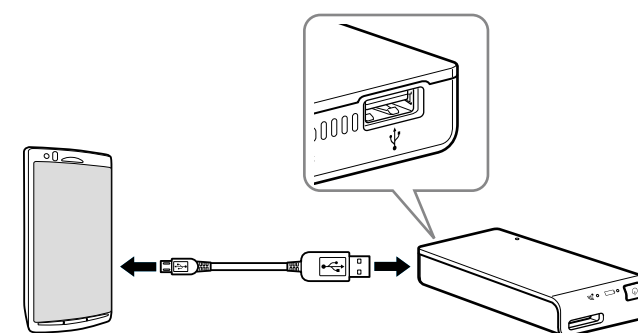


\* Para la lista de dispositivos que admiten suministro de alimentación, consulte el manual en línea.

<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/es/>

## Desconexión de la alimentación

**1** Mantenga pulsado el botón  (alimentación) (durante 3 segundos o más).

La lámpara indicadora de LAN inalámbrica y la lámpara indicadora de batería se apagarán.

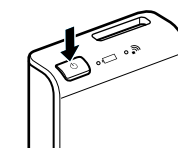

**Nota**

No desconecte la alimentación de esta unidad durante la transferencia de datos.

## Marcas comerciales y registradas

- Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
- Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
- Wi-Fi® y Wi-Fi Alliance® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- WPA™ y WPA2™ son marcas de Wi-Fi Alliance.

Otros nombres de productos, nombres comerciales, nombres de servicios, etc., utilizados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías u organizaciones.

En este documento no se muestran las marcas ™ ni ®.