

Guía de inicio rápido

Instalación del software incluido
Funcionamiento del "WALKMAN"

NWZ-E583/E584/E585

Acceda a la Guía de Ayuda online (versión completa).
Para PC o smartphones
Aunque la navegación es gratuita, podría aplicarse una tarifa de comunicación de acuerdo con el contrato de su operador.
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/es/>



Acerca de los manuales

En esta Guía de inicio rápido solamente se explican las instrucciones básicas para instalar el software suministrado. Puede consultar información detallada y las instrucciones de funcionamiento en la Guía de ayuda (documento HTML) incluida en el software suministrado después de la instalación.



* 4 4 6 6 3 4 4 1 * (1)

Contenido

Verifique que el producto incluya los siguientes componentes.

- "WALKMAN" (1)
- Auriculares (1)
- Almohadillas (1 juego)
- Cable USB (1)
- Guía de inicio rápido (este manual)

Acerca del sistema operativo

Confirme que el sistema operativo es Windows XP*1 (Service Pack 3 o posterior), Windows Vista*2 (Service Pack 2 o posterior), Windows 7*2 (Service Pack 1 o posterior) o Windows 8.

*1 Excepto versiones de 64 bits.

*2 El [Modo de compatibilidad] para Windows XP no es compatible.

Para un equipo Mac, el sistema operativo debe ser Mac OS X v10,6 o posterior.

Los sistemas operativos no mencionados no son compatibles.

Instalación del software suministrado

Instalación de WALKMAN Guide y Media Go (para Windows)

1 Mediante el cable USB (suministrado), conecte el Walkman a un ordenador encendido.



Cable USB (suministrado)

2 Seleccione las opciones siguientes en el ordenador.

- Windows 7 o anterior: Seleccione [Inicio] - [Ordenador] o [Mi PC] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Seleccione [Escritorio] en la [Pantalla de inicio] para abrir el [Explorador de archivos]. En la lista [Equipo], seleccione [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].

3 Haga doble clic en [Setup.exe].

Aparece el asistente para la instalación.

- Cuando se ejecuta [Setup.exe], el archivo [Setup.exe] almacenado en la carpeta [FOR_WINDOWS] del Walkman se copia en el ordenador como medida de seguridad, y WALKMAN Guide y Media Go se instalan en el ordenador.
- Si [Setup.exe] no se inicia, copie el archivo [Setup.exe] en el escritorio y haga doble clic en él.

4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando el asistente para la instalación finalice, los accesos directos de WALKMAN Guide y Media Go se mostrarán en el escritorio del ordenador. La Guía de Ayuda se encuentra incluida en la WALKMAN Guide.

Instalación de la Guía de ayuda y del software Content Transfer (para Mac)

1 Mediante el cable USB (suministrado), conecte el Walkman a un ordenador encendido.

2 En el ordenador, seleccione [WALKMAN] en la barra lateral de Finder y abra la carpeta [FOR_MAC].

3 Haga doble clic en el icono del instalador del software pertinente:

Para instalar la Guía de ayuda: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Para instalar el software Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cuando el instalador finaliza, el alias (acceso directo) del software instalado (Guía de ayuda o el software Content Transfer) aparecerá en el escritorio de su ordenador.

Sugerencia


- Antes de intentar eliminar el software del Walkman, si es necesario, copie la carpeta [FOR_MAC] en su equipo Mac para disponer de una copia de seguridad.

Funcionamiento del "WALKMAN"

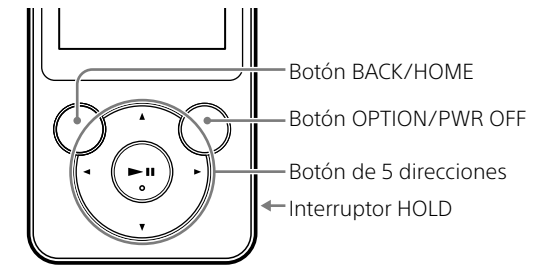

Carga de la batería

La batería del Walkman se carga mientras el Walkman está conectado a un ordenador en marcha.

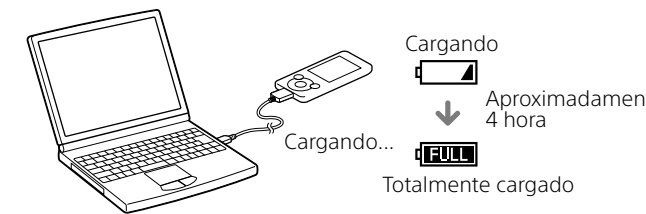

Cuando el Walkman esté totalmente cargado, desconéctelo del ordenador. En un ordenador Mac, para desconectar el Walkman haga clic en el icono de expulsión de [WALKMAN] en la barra lateral de Finder.

Nota

- Para evitar que la batería se deteriore, cárguela al menos una vez cada seis meses o cada año.

Encendido y apagado del "WALKMAN"


Para encenderlo Deslice el interruptor HOLD en la dirección contraria a la flecha y pulse cualquier botón.

Para apagarlo Mantenga pulsado el botón OPTION/PWR OFF.

Utilización del menú Inicio

El menú Inicio aparece cuando se mantiene pulsado el botón BACK/HOME. El menú Inicio es el punto de partida para reproducir audio, buscar canciones, cambiar ajustes, etc.


En el menú Inicio, es posible seleccionar el elemento deseado en la pantalla mediante el botón de 5 direcciones.

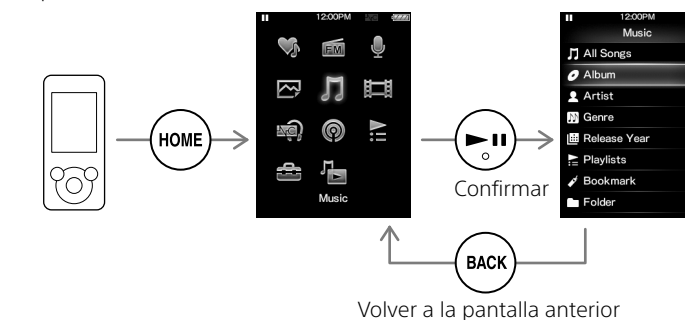

Menú Inicio



Piezas y controles

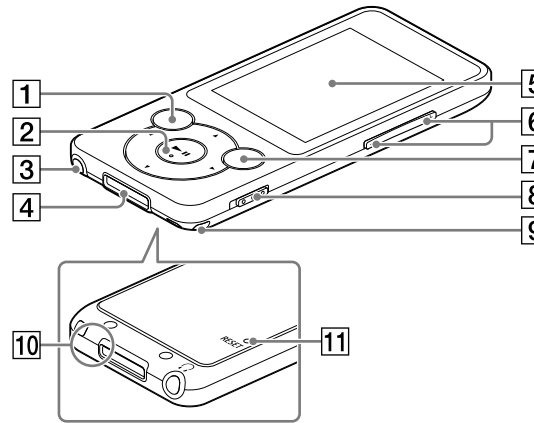

1 Botón BACK/HOME

2 Botón de 5 direcciones*1



3 Toma de los auriculares

4 Toma WM-PORT

Conecte el cable USB (suministrado) o los dispositivos periféricos (no suministrados).

5 Pantalla

6 Botón VOL +*/-

7 Botón OPTION/PWR OFF

Púlselo para visualizar el menú de opciones.

Si mantiene pulsado este botón, la pantalla se apaga y el Walkman entra en modo de espera.

8 Interruptor HOLD

9 Orificio para la correa

10 Micrófono

Utilícelo para grabaciones de voz.

11 Botón RESET

Utilice un bolígrafo o un clip, etc.

*1 Disponen de puntos táctiles. Le servirán de ayuda para utilizar los botones.

Acerca del funcionamiento del volumen (para países/zonas que cumplen las Normativas europeas)

Como medida de protección para los oídos, la primera vez que el volumen se ajuste por encima de un nivel determinado*1 se emitirá una alarma (pitido) y se mostrará la advertencia [Check the volume level]. Puede pulsar cualquier botón para cancelar la alarma y la advertencia.

Nota

- El volumen se puede ajustar por encima del nivel especificado*1 una vez canceladas la alarma y la advertencia.
- Tras el aviso inicial, la alarma y la advertencia se repiten cada 20 hora acumuladas durante las cuales el volumen ha estado ajustado por encima del nivel especificado*1. Cuando esto sucede, el volumen cambia automáticamente al ajuste inicial.
- Si ajusta el volumen por encima del nivel especificado*1 y apaga el Walkman, el volumen recuperará automáticamente el nivel especificado*1.

*1 Nivel específico = [14]

Resolución de problemas

Si el Walkman no funciona de la forma prevista, siga estos pasos para intentar solucionar el posible problema.

1 En la sección “Resolución de problemas” de la Guía de ayuda (documento HTML), busque los síntomas del problema e intente aplicar las acciones correctivas indicadas.


Para obtener información sobre la conexión a un ordenador, consulte las tablas de la derecha.

2 Conecte el Walkman al ordenador para cargar la batería.

Algunos problemas se resuelven cargando la batería.

3 Pulse el botón RESET con un bolígrafo o un clip, etc.

Antes de reinicializar el Walkman, compruebe que no se esté reproduciendo ninguna canción, vídeo, etc. Una vez realizada la comprobación, reinicie el Walkman.

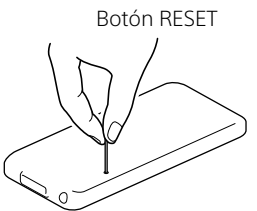

4 Busque información relacionada con el problema en la guía de ayuda de cada software.

5 Busque información acerca del problema en alguno de los sitios web de asistencia al cliente.

Para obtener información sobre los sitios web de asistencia al cliente, consulte “Información actualizada”.

6 Si las indicaciones anteriores no sirven para resolver el problema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Síntoma	Causa/Remedio
---------	---------------

El Walkman no puede cargar la batería.

- El cable USB no está conectado de forma correcta a una toma USB del ordenador.
 - Desconecte el cable USB y, a continuación, vuelva a conectarlo.
 - Utilice el cable USB suministrado.
- La batería se carga a una temperatura ambiente fuera del intervalo de 5 °C a 35 °C
 - No se puede cargar la batería cuando aparece el icono . Cargue la batería a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C
- El ordenador no está encendido.
 - Encienda el ordenador.
- El ordenador entra en estado de Suspensión o Hibernación.
 - Saque el ordenador del estado de Suspensión o Hibernación.
- Se está utilizando un concentrador USB.
 - Es posible que la conexión del Walkman mediante un concentrador USB no funcione correctamente. Conecte el Walkman directamente al ordenador mediante el cable USB (suministrado).
- El sistema operativo instalado en el ordenador no es compatible con el Walkman.
 - Para cargar el Walkman, conecte el Walkman a un ordenador cuyo sistema operativo sea compatible con el Walkman.
- No ha utilizado el Walkman durante más de un año.
 - En función de las condiciones en las que se utilice el Walkman, es posible que la batería se haya deteriorado. Consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Síntoma	Causa/Remedio
---------	---------------

Las indicaciones [Connected USB. The player cannot be operated.] o [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] no aparecen cuando se conecta al equipo con el cable USB (suministrado) (el equipo no reconoce el Walkman).

- El cable USB no está conectado de forma correcta a una toma USB del ordenador.
 - Desconecte el cable USB y, a continuación, vuelva a conectarlo.
 - Utilice el cable USB suministrado.
- Se está utilizando un concentrador USB.
 - Es posible que la conexión del Walkman mediante un concentrador USB no funcione correctamente. Conecte el Walkman directamente al ordenador mediante el cable USB (suministrado).
- Puede que exista algún problema con la toma USB del ordenador.
 - Conecte el Walkman a otra toma USB del ordenador.
- Cuando utilice el Walkman por primera vez, o si la batería dispone de poca carga, es posible que el Walkman tarde aproximadamente 10 minutos en mostrar el mensaje después de conectarse a un equipo. No se trata de un fallo de funcionamiento.
- Es posible que se lleve a cabo la autenticación del software, y esta puede tardar bastante tiempo en completarse. Espere unos instantes.
- Se ha producido un error en la instalación del software.
 - Vuelva a instalar el software con el instalador. Los datos que ha importado permanecerán intactos.
- El ordenador está ejecutando un software diferente del que se utiliza para la transferencia.
 - Desconecte el cable USB, espere unos minutos y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, desconecte el cable USB, reinicie el ordenador y, a continuación, vuelva a conectar el cable USB.

El funcionamiento del Walkman es inestable mientras está conectado al ordenador.

- Se está utilizando un concentrador USB o un cable de extensión USB.
 - Es posible que la conexión del Walkman mediante un concentrador o un cable de extensión USB no funcione correctamente. Conecte el Walkman directamente al ordenador mediante el cable USB (suministrado).

Precauciones

Información sobre leyes y marcas comerciales

Para obtener información sobre leyes, normativas y derechos de marcas comerciales, consulte la “Información importante” incluida en el software suministrado. Para leerla, instale en el ordenador el software suministrado.

Acerca de los auriculares

- Evite escuchar la unidad a un volumen muy alto, ya que la escucha prolongada afectaría su oído.
- A un volumen alto, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible. Evite escuchar la unidad en situaciones en las que no deba perder la audición, por ejemplo, conduciendo un automóvil o en bicicleta.
- Como los auriculares suministrados son de diseño abierto, el sonido se emite al exterior. Procure no molestar a las personas que estén cerca de usted.

Acerca de los auriculares internos

Las almohadillas cierran herméticamente los oídos. Por lo tanto, dese cuenta de que hay un riesgo de sufrir daños en los oídos o los tímpanos si aplica una presión fuerte a las almohadillas o si se las quita bruscamente de los oídos. Cuando termine de usar las almohadillas, quíteselas con cuidado.

Información actualizada

Si tiene problemas o dudas sobre este producto o desea información acerca de los elementos compatibles con este producto, visite los sitios web siguientes.

Para clientes de EE. UU.:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Para clientes de Canadá:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Para clientes de Latinoamérica:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Para clientes de Europa:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Para clientes de Asia, Oceanía y África:

Inglés: <http://www.sony-asia.com/support>

Coreano: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Chino simplificado: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Chino tradicional: <http://service.sony.com.tw/>

Para clientes que han adquirido modelos en el extranjero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>