

Guía de inicio rápido

Instalación del software suministrado
Utilización del "WALKMAN"

NWZ-W273S/W274S



Acceda a la Guía de ayuda online (versión completa).
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/es/>

REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

Acerca de los manuales

En esta Guía de inicio rápido solamente se explican las instrucciones básicas para instalar el software suministrado. Puede consultar información detallada y las instrucciones de funcionamiento en la Guía de ayuda (documento HTML) incluida en el software suministrado después de la instalación.




* 4 4 7 6 0 3 9 4 2 * (1)


Contenido

Compruebe los elementos incluidos en el paquete.

"WALKMAN" (1)

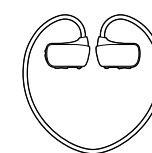

Base USB (1)

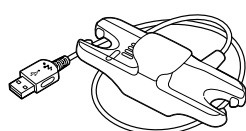

Almohadillas (1 juego)

Almohadillas para nadar (1 juego)

Banda de ajuste (1)

Guía de inicio rápido (este manual)

Uso del Walkman mientras se nada

Acerca del sistema operativo

Confirme que el sistema operativo es Windows XP*¹ (Service Pack 3 o posterior), Windows Vista*² (Service Pack 2 o posterior), Windows 7*² (Service Pack 1 o posterior) o Windows 8.

*¹ Excepto versiones de 64 bits.


*² El [Modo de compatibilidad] para Windows XP no es compatible.

Para un equipo Mac, el sistema operativo debe ser Mac OS X v10,6 o posterior.

Los sistemas operativos no mencionados no son compatibles

Conexión del Walkman a la base USB (suministrada) y carga de la batería

Para conectar el Walkman a un ordenador, el Walkman debe estar correctamente conectado a la base USB.

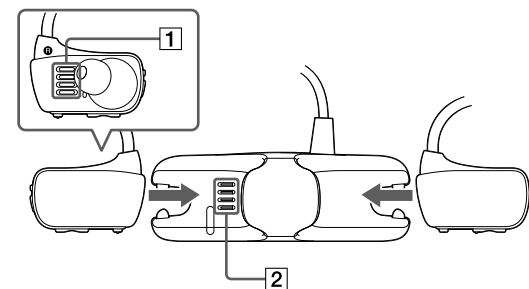


1 Si es necesario, seque los terminales del Walkman (1) con un paño suave y seco.

2 Conecte el Walkman a la base USB.

Asegúrese de que los terminales del Walkman (1) y la base USB (2) estén en contacto entre sí.

3 Conecte el Walkman a un ordenador encendido a través de la base USB.

- Si aparece una pantalla con varias opciones, haga clic en "Cancel". Se iniciará la carga.
- Asegúrese de que la ventana del indicador OPR de la base USB se encienda en color rojo.

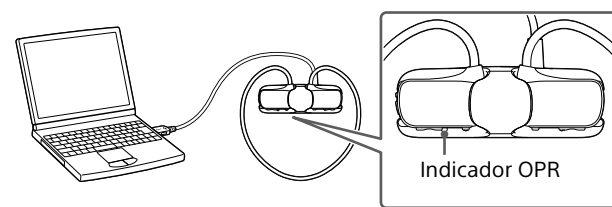

Notas sobre la carga mediante el ordenador

- Cargue la batería cuando el indicador OPR parpadee rápidamente en color rojo.
- Durante la carga de la batería, el indicador OPR muestra el estado de carga del Walkman. Puede ver el estado del indicador OPR a través de la ventana de la base USB. Si está encendido en color rojo: la unidad se está cargando. Si está apagado: la unidad está cargada completamente o no se está cargando.
- El tiempo de carga es aproximadamente de 1,5 hora. Cuando el Walkman esté totalmente cargado, desconéctelo del ordenador. En un ordenador Mac, para desconectar el Walkman haga clic en el icono de expulsión de [WALKMAN] en la barra lateral de Finder.
- En este caso, el Walkman no se cargará si el ordenador entra en algún modo de ahorro de energía, como el modo de suspensión o el modo de hibernación, y se descargará.
- La primera vez que utilice el Walkman o tras no haberlo utilizado durante un período de tiempo considerable, es posible que pasen algunos minutos hasta que el ordenador lo reconozca, aunque ya se haya iniciado la carga (el indicador OPR se ilumina en rojo). Compruebe si el ordenador ha reconocido el Walkman unos 5 minutos después de haberlo conectado al ordenador.

Instalación del software suministrado

Instalación de WALKMAN Guide y Media Go (para Windows)

1 Conecte el Walkman a un ordenador encendido a través de la base USB (suministrada).

2 En el ordenador, realice los siguientes procedimientos.

- Windows 7 o anterior: Seleccione [Inicio] - [Mi PC] o [Equipo] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Seleccione [Escritorio] en la [Pantalla de inicio] para abrir el [Explorador de archivos]. En la lista [Equipo], seleccione [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].

3 Haga doble clic en [Setup.exe].

Aparece el asistente de instalación.

- Cuando ejecute [Setup.exe], el archivo [Setup.exe] de la carpeta [FOR_WINDOWS] del Walkman se copiará en el ordenador para crear una copia de seguridad, y WALKMAN Guide y Media Go se instalarán en el ordenador.
- Si [Setup.exe] no se inicia, copie el archivo [Setup.exe] en el escritorio y haga doble clic en él.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cuando finalice el asistente de instalación, aparecerán los accesos directos WALKMAN Guide y Media Go en el escritorio del ordenador. La Guía de ayuda se encuentra incluida en la WALKMAN Guide.

Instalación de la Guía de ayuda y el software Content Transfer (para Mac)

1 Conecte el Walkman a un ordenador encendido a través de la base USB (suministrada).

2 En la barra lateral de Finder, seleccione [WALKMAN] y abra la carpeta [FOR_MAC].

3 Haga doble clic en el icono del instalador del software pertinente:

Para instalar la Guía de ayuda: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Para instalar el software Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cuando el instalador finaliza, el alias (acceso directo) del software instalado (Guía de ayuda o el software Content Transfer) aparecerá en el escritorio de su ordenador.

Sugerencia

- Antes de intentar eliminar el software del Walkman, si es necesario, copie la carpeta [FOR_MAC] en su equipo Mac para disponer de una copia de seguridad.

Componentes y controles

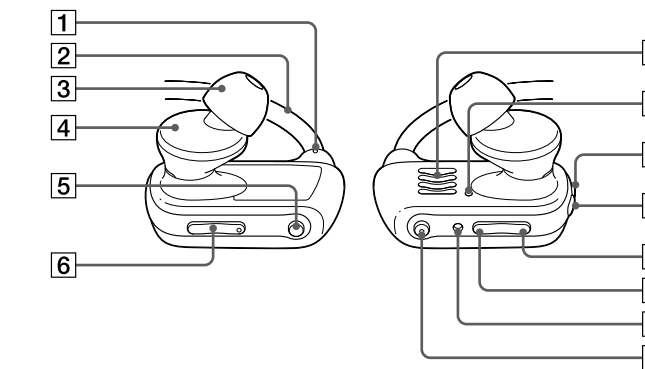

1 Punto en relieve

2 Banda de sujeción

3 Almohadilla

4 Sección de los auriculares

5 Botón P.LIST (lista de reproducción)/SHUF (aleatorio)

6 Botón VOL +*1/-

7 Terminales

8 Indicador OPR (funcionamiento)

9 Interruptor de bloqueo de alimentación

10 Botón (Alimentación)

11 Botón Anterior

12 Botón Siguiente

13 Botón RESET

14 Botón ►||*1

*1 Hay unos puntos en relieve. Utilícelos como orientación para usar los botones.

Acerca del funcionamiento del volumen (solo para países/zonas que cumplen las Normativas europeas)

La primera vez que el volumen se ajusta por encima de un nivel determinado*, se emitirá una alarma (pitido) y se mostrará la advertencia "Check the volume level" como medida de protección para los oídos.

La alarma y la advertencia se pueden cancelar tocando cualquier botón.


Nota

- El volumen se puede ajustar por encima del nivel especificado* una vez canceladas la alarma y la advertencia.
 - Tras el aviso inicial, la alarma y la advertencia se repiten cada 20 hora acumuladas durante las cuales el volumen ha estado ajustado por encima del nivel especificado*. Cuando esto sucede, el volumen cambia automáticamente al nivel [7].
 - Si el volumen se ha ajustado por encima del nivel especificado* y apaga el Walkman, el volumen recupera automáticamente el nivel específico*.
- *1 Nivel específico = [18]

Cómo colocar las almohadillas

Para disfrutar de una calidad de sonido óptima, o para adaptar los auriculares a sus oídos, pruebe los diferentes tamaños de almohadillas o ajuste la posición de las almohadillas derecha e izquierda por separado para determinar cuál es la que se ajusta mejor en cuanto a comodidad. Puede pedir unas almohadillas de repuesto a su distribuidor Sony más cercano.

- Coloque las almohadillas B en los auriculares de forma que la punta de la parte interior de las almohadillas encaje en la posición A en la parte saliente de los auriculares.
- Asegúrese de que las almohadillas encajen de forma recta y no en ángulo, para evitar que se desprendan y queden dentro de los oídos.

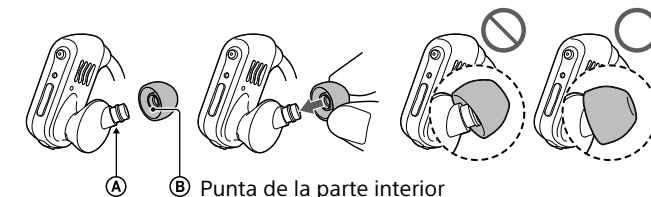


Cómo encender el Walkman y ponérselo en los oídos

1 Compruebe el lado izquierdo (L) y el derecho (R) del Walkman.

2 Deslice el interruptor de bloqueo de alimentación para desbloquear el botón (Alimentación).


3 Encienda el Walkman, manteniendo pulsado el botón (Alimentación) del componente derecho (R) durante unos 3 segundos.

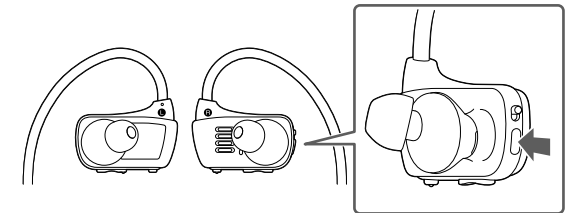

4 Pase la banda de sujeción por encima de las orejas y por detrás de la cabeza.

5 Coloque las secciones de los auriculares dentro de los oídos.

6 Ajuste el Walkman en la posición que le resulte más cómoda.

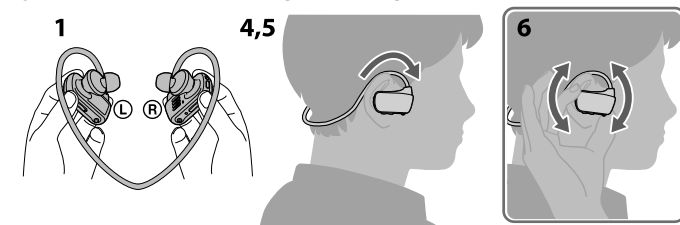


Nota

- Si no se siente cómodo con el Walkman, cambie las almohadillas. Consulte "Cómo colocar las almohadillas".

Para evitar que el Walkman se le caiga de los oídos por accidente

Enganche la banda de ajuste suministrada a la banda de sujeción al cuello antes de colocarse el Walkman en los oídos.

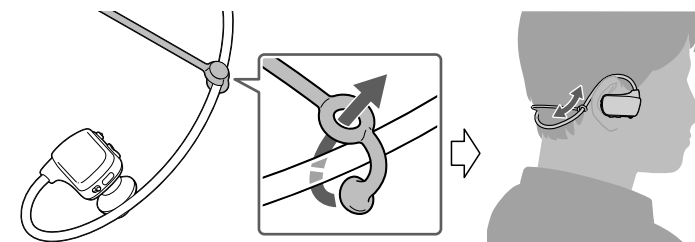

Nota

- Después de ponerse el Walkman con la banda de ajuste enganchada, coloque la banda de ajuste en una posición en la que se sienta cómodo.

Sugerencia


- Si el Walkman se le sale de los oídos mientras nada, estabilice la banda de ajuste con la cinta de las gafas para nadar.

Cómo quitarse el Walkman


Para quitarse el Walkman de los oídos, muévelo con cuidado hacia arriba y hacia abajo.

Nota

- Si el Walkman se quita de forma brusca cuando las almohadillas están perfectamente encajadas en los oídos, los oídos o tímpanos pueden resultar dañados, o puede que las almohadillas queden alojadas en el interior de los oídos.

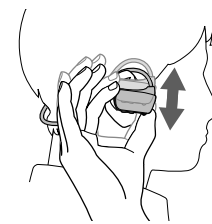

Reproducción de música

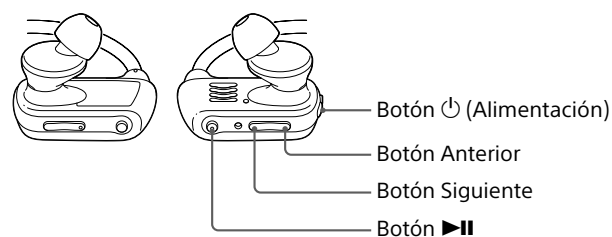

Encendido y apagado del Walkman

Mantenga pulsado el botón (Alimentación) durante unos 3 segundos para encender o apagar el Walkman.

Después de apagar el Walkman, asegúrese de deslizar el interruptor de bloqueo de alimentación para bloquear el botón (Alimentación).

Nota

- Cuando transporte el Walkman, asegúrese de deslizar el interruptor de bloqueo de alimentación para bloquear el botón (Alimentación) y, de esta forma, evitar que el Walkman se encienda por accidente.

Reproducción de canciones

Pulse el botón (Pausa/Reproducción).

Para poner en pausa la reproducción

Pulse el botón (Pausa/Reproducción).

Cómo saltar a la canción anterior/siguiente

Pulse el botón Anterior o Siguiente.

Solución de problemas

Si el Walkman no funciona correctamente, siga estos pasos para resolver el problema.


1 Busque los síntomas del problema en la sección "Solución de problemas" de la Guía de ayuda (documento HTML) e intente llevar a cabo las medidas correctivas que se indican.

Para obtener detalles sobre la solución de problemas, consulte también las tablas de la derecha.

2 Pulse el botón RESET con un bolígrafo o un clip, etc.

Cuando reinicie el Walkman, asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones.

- El Walkman no está conectado al ordenador.
- El Walkman no está reproduciendo música.

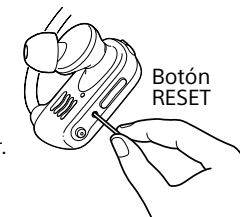

Síntoma	Causa/Remedio
---------	---------------

El ordenador no reconoce el Walkman.	<ul style="list-style-type: none">El Walkman no está conectado a la base USB (suministrada) de forma correcta.<ul style="list-style-type: none">Conecte el Walkman a la base USB de forma correcta y con firmeza. La carga se iniciará (el indicador OPR se iluminará en rojo) aunque la conexión no se haya realizado correctamente, pero existe la posibilidad de que el ordenador no reconozca el Walkman. En ese caso, quite el Walkman de la base USB y vuelva a conectarlo a ella.El nivel de energía restante de la batería es bajo o no es suficiente.<ul style="list-style-type: none">Recargue la batería. La primera vez que utilice el Walkman o tras no haberlo utilizado durante un período de tiempo considerable, es posible que pasen algunos minutos hasta que el ordenador lo reconozca, aunque ya se haya iniciado la carga (el indicador OPR se ilumina en rojo). Compruebe si el ordenador ha reconocido el Walkman unos 5 minutos después de haberlo conectado al ordenador.
--------------------------------------	--

Síntoma	Causa/Remedio
---------	---------------

El ordenador no reconoce el Walkman.	<ul style="list-style-type: none">El ordenador está ejecutando un software que no es el mismo que se utilizó para la transferencia.<ul style="list-style-type: none">Desconecte la base USB, espere unos minutos y, a continuación, vuelva a conectarla. Si el problema continúa, desconecte la base USB, reinicie el ordenador y, a continuación, vuelva a conectar la base USB.
--------------------------------------	---

Al hacer doble clic en [Setup.exe] para instalar el software suministrado en el ordenador Windows, [Setup.exe] no se ejecuta y se abre la ventana Propiedades.	<ul style="list-style-type: none">Instale el software suministrado después de instalar el Reproductor de Windows Media 11 o posterior en su ordenador Windows. Si desea más información acerca del Reproductor de Windows Media, consulte el siguiente sitio web: http://support.microsoft.com/
--	---

Durante la reproducción de una canción, de repente se inicia el tema siguiente.	<ul style="list-style-type: none">El Walkman se puede ajustar en el modo de reproducción ZAPPIN. Consulte los detalles en la Guía de ayuda.
---	---

Precauciones

Acerca de los auriculares internos

Las almohadillas cierran herméticamente los oídos. Por lo tanto, dese cuenta de que hay un riesgo de sufrir daños en los oídos o los tímpanos si aplica una presión fuerte a las almohadillas o si se las quita bruscamente de los oídos. Cuando se quite el Walkman, mueva el Walkman lentamente hacia arriba y hacia abajo. Quítelo con cuidado el Walkman de los oídos.

Acerca de los auriculares

- Evite escuchar la unidad a un volumen muy alto, ya que la escucha prolongada afectaría su oído.
- A un volumen alto, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible. Evite escuchar la unidad en situaciones en las que no deba perder la audición, por ejemplo, conduciendo un automóvil o en bicicleta.
- Como los auriculares son de diseño abierto, el sonido se emite al exterior. Procure no molestar a las personas que estén cerca de usted.

Fuente de alimentación

Batería recargable de Iones de Litio incorporada, cc 3,7 V (Batería recargable de iones de Litio integrada) Alimentación USB (desde un ordenador a través de la clavija de Puerto Serial Universal USB A) de cc 5 V

Aviso de licencia y marca comercial

Consulte la Guía de ayuda (documento HTML).

Información actualizada

Si tiene problemas o dudas sobre este producto o desea información acerca de los elementos compatibles con este producto, visite los sitios web siguientes.

Para clientes de EE. UU.:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Para clientes de Canadá:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Para clientes de Latinoamérica:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Para clientes de Europa:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Para clientes de Asia, Oceanía y África:

Inglés: <http://www.sony-asia.com/support>

Coreano: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Chino simplificado: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Chino tradicional: <http://service.sony.com.tw/>

Para clientes que han adquirido modelos en el extranjero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>