

Servidor inalámbrico portátil

Guía de inicio rápido

Serie WG-C20

Para usuarios informáticos


Lea esta Guía de inicio rápido cuando utilice esta unidad con un ordenador. Cuando lo utilice con un smartphone o una tableta, consulte la Guía de inicio rápido suministrada con esta unidad o descargue "Guía de inicio rápido para usuarios de smartphones o tabletas" del siguiente sitio web.
<http://www.sony.net/c20/>

Marcas comerciales


- Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Mac OS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.
- Wi-Fi® y Wi-Fi Alliance® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- N Mark es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas comerciales y/o marcas de servicio de Digital Living Network Alliance.

Los demás nombres de productos, nombres comerciales, nombres de servicios, etc. utilizados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías u organizaciones.

Identificación de las partes

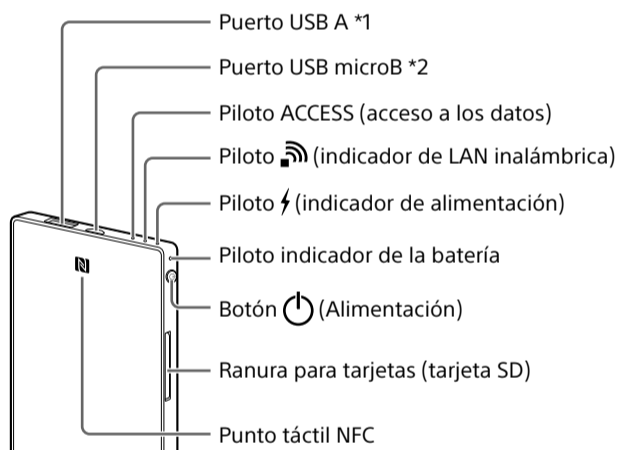

*1 Para la alimentación de un smartphone o una tableta/Para la conexión con la memoria USB, etc.
 *2 Para la carga de esta unidad/Para la conexión con un ordenador

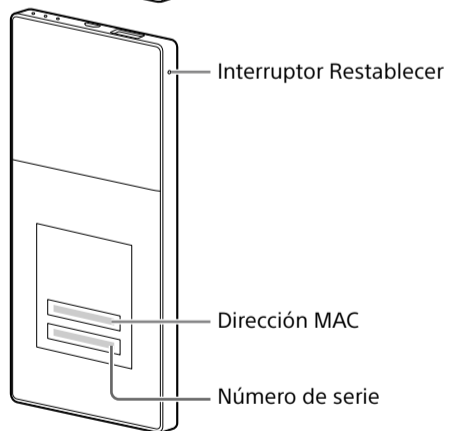

Piloto indicador de esta unidad

Piloto indicador de la batería

	Situación del piloto	Estado
Indicador de carga	Ámbar	Carga en curso
	Ámbar -> desactivado*	Carga completada
Indicador de nivel de batería restante durante el uso	Verde, parpadeando lentamente	El nivel de batería es alto
	Verde, parpadeando	El nivel de batería es medio
	Rojo, parpadeando rápidamente	El nivel de batería es bajo
	Desactivado	La batería se ha agotado o la alimentación está desactivada

* Algunos puertos USB no son compatibles con la carga de batería aunque en realidad sí suministran alimentación. En este caso, incluso aunque se haya completado la carga, el indicador de la batería no se apaga.

Piloto indicador de LAN inalámbrica

Situación del piloto	Estado
Verde	La LAN inalámbrica está activada
Verde, parpadeando	La LAN inalámbrica está arrancando
Desactivado	La LAN inalámbrica está desactivada

- Cuando esta unidad se encuentre en el modo de alimentación, el piloto se apagará.

Piloto indicador de alimentación

Situación del piloto	Estado
Verde	Durante la alimentación o preparado para dicho modo
Rojo, parpadeando	Error
Desactivado	La alimentación está desactivada

- Cuando un dispositivo, como un ordenador, está conectado al puerto USB microB, el acceso a los datos y la alimentación no están disponibles desde el puerto USB A. En este caso, el indicador de alimentación estará apagado.

Piloto ACCESS (acceso a los datos)

Situación del piloto	Estado
Ámbar	Se está actualizando el software del sistema o se ha producido un error
Ámbar, parpadeando	Se está accediendo a los datos

Conexión de una tarjeta SD o un dispositivo USB a esta unidad

Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas de esta unidad o conecte un dispositivo USB al puerto USB A de esta unidad.

Notas

- Si se extrae una tarjeta SD o un dispositivo USB de esta unidad mientras se está accediendo a tales soportes, los datos importantes pueden resultar dañados. Antes de extraer dichos soportes, asegúrese de que el piloto de acceso a los datos no esté parpadeando.


Carga de esta unidad

Esta unidad cuenta con una batería recargable incorporada. Cargue esta unidad antes de su uso.

Cargue esta unidad desde un ordenador o con un adaptador de ca USB (se vende por separado).

Carga desde un ordenador

Conecte esta unidad al ordenador con el cable USB (suministrado)

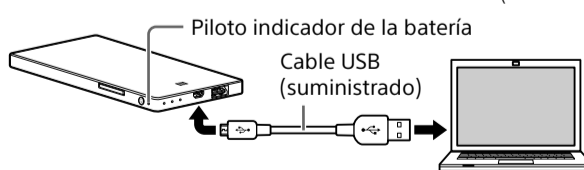

Carga con un adaptador de ca USB (se vende por separado)

Podrá cargar esta unidad si conecta el cable USB (suministrado) a esta unidad y al adaptador de ca USB (se vende por separado), a continuación, conecte el adaptador de ca USB a la toma de pared.

Consulte la página de asistencia técnica (<http://www.sony.net/c20/>) para obtener información acerca de los adaptadores de ca USB cuyo funcionamiento con esta unidad se ha confirmado.

Cuando la carga se haya completado, el piloto indicador de la batería se apagará*. Cuando la carga se haya completado, extraiga el cable USB.

* Algunos puertos USB no son compatibles con la carga de batería aunque en realidad sí suministran alimentación. En este caso, incluso aunque se haya completado la carga, el indicador de la batería no se apaga. Consulte los tiempos de carga en la siguiente tabla.

Tiempo de carga aproximado


Dispositivos de carga	Tiempo de carga
Ordenador	8 hora
Adaptador de ca USB (cuando se utilice el modelo AC-UD10)	3,5 hora*

* El tiempo de carga aproximado varía según el tipo de adaptador de ca USB (se vende por separado) que se utilice.

Encendido de la alimentación

Mantenga pulsado el botón (Alimentación) durante 3 segundo o más.

La alimentación de esta unidad se enciende y, a continuación, el piloto indicador de la batería se ilumina. Durante el arranque de la LAN inalámbrica, el piloto indicador de LAN inalámbrica parpadea. Cuando el arranque se haya completado, el piloto permanecerá iluminado.

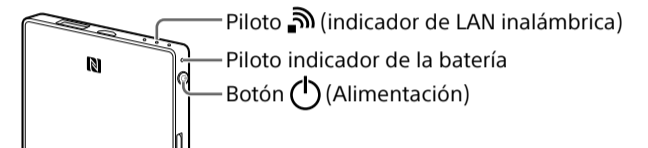

Notas

- Cuando el nivel de la batería sea bajo, el indicador de nivel de batería restante parpadeará (rojo). Cargue esta unidad.
- Es posible que esta unidad tarde varios minutos en iniciarse tras apagar la alimentación. No se trata de un fallo de funcionamiento.
- Para cargar esta unidad desde el ordenador cuando la alimentación de esta unidad está activada, conecte el ordenador a un adaptador de ca y, a continuación, conecte esta unidad al ordenador.

Para apagar esta unidad

Mantenga pulsado el botón (Alimentación) durante 3 segundo o más.


La alimentación de esta unidad se apagará y, a continuación, el piloto indicador de LAN inalámbrica y el piloto indicador de la batería se apagará.

Notas

- No apague la alimentación de esta unidad durante la transferencia de datos.

Cambio de los modos

El modo de esta unidad cambiará según el período de tiempo que mantenga pulsado el botón de alimentación, tal como se indica a continuación.

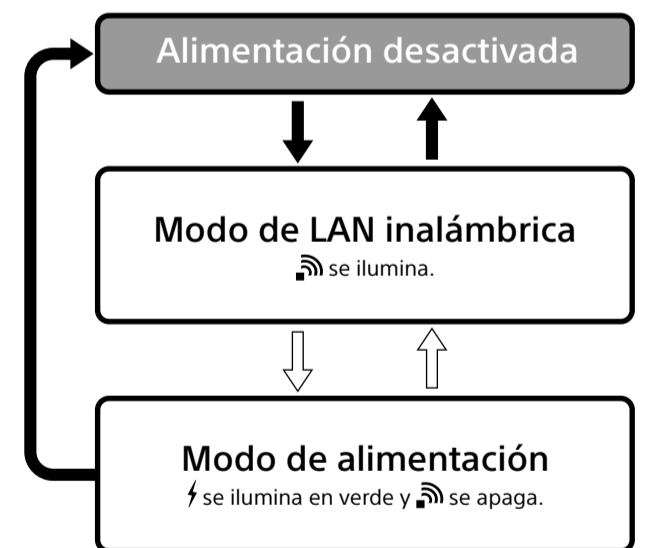

← Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 3 segundo o más.

↶ Pulse el botón de alimentación de 0,5 a 1 segundo.

- En el modo de alimentación, la fuente de alta potencia está disponible para cargar el dispositivo a una potencia de salida máxima de 1,5 A
- La fuente de alta potencia no está disponible en el modo de LAN inalámbrica.

Si desea obtener más detalles sobre la conexión a un ordenador mediante USB y LAN inalámbrica, consulte las respectivas páginas correspondientes al ordenador.
 Para Windows → página 2
 Para Mac → página 3


Conexión LAN inalámbrica (Windows)

Paso 1: Conexión por primera vez

Notas

- Cuando esta unidad (WG-C20) se conecta a un ordenador mediante una LAN inalámbrica, la conexión a Internet del ordenador se desconecta.
- Para conectarla a Internet, consulte la Guía de Ayuda.
- Si ya se ha establecido la seguridad de esta unidad, deberá introducir la contraseña cuando se conecte al ordenador por primera vez. En tal caso, no tendrá que establecerla en el Paso 2 y el Paso 3.

1 Encienda la alimentación de esta unidad.

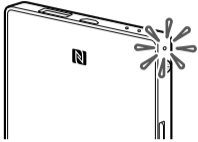

2 Conecte el ordenador a esta unidad.

Windows XP/Windows Vista

- 1 Haga clic con el botón derecho en de la bandeja de tareas situada en la parte inferior derecha de la pantalla.
- 2 Haga clic en [Redes disponibles/Conectarse a una red].
- 3 Seleccione WG-C20-xxxxxx* y haga clic en [Conectar].

Windows 7/Windows 8

- 1 Haga clic en de la bandeja de tareas situada en la parte inferior derecha de la pantalla.
 - 2 Seleccione WG-C20-xxxxxx* y haga clic en [Conectar].
- * "xxxxxx" son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC. Compruebe la dirección MAC en "Identificación de las partes" en esta Guía de inicio rápido.

3 Confirme que el ordenador y esta unidad están conectados.

Notas

- Cuando se utilice Windows 7 o Windows 8, es posible que aparezca un mensaje de advertencia durante la conexión. Puede continuar.
- Según el tipo de entorno operativo, es posible que esta unidad tarde algún tiempo en conectarse al ordenador.

Paso 2: Configuración de la seguridad

¡Importante!

Es muy importante que configure la seguridad antes de utilizar cualquier dispositivo de LAN inalámbrica. Si no configura la seguridad, otros dispositivos compatibles que se encuentren en el mismo rango de transmisión podrían conectarse a esta unidad.

1 Confirme que el ajuste de proxy del navegador web no se ha establecido.

Para cancelar los ajustes de proxy

- 1 Haga clic en [Herramienta] → [Opciones de Internet] → [Conectar] → [Configuración de LAN] en la barra de menú de Internet Explorer.
- 2 Desmarque [Usar un servidor proxy para la LAN (Use a Proxy Server for your LAN)] del servidor proxy de la pantalla de ajustes de LAN.



Para restaurar los ajustes de proxy

Marque [Usar un servidor proxy para la LAN (Use a Proxy Server for your LAN)] del servidor proxy de la pantalla de ajustes de LAN y deshaga los ajustes asociados con él.

2 Introduzca la dirección "http://192.168.41.1/" en la barra de direcciones de Internet Explorer.

3 Seleccione [Ajustes] en la parte superior derecha de la pantalla.

4 Seleccione la pestaña [Control de Acceso].

5 Haga clic en [propietario].

6 Seleccione [WPA2-PSK (AES)] en [Seguridad].

7 Introduzca una contraseña personal que tenga al menos 8 números o letras.

8 Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla y seleccione [Guardar].

9 La conexión de LAN inalámbrica se desactiva cuando se establece la contraseña.

Paso 3: Reconexión a la LAN inalámbrica

1 Conecte esta unidad.

Windows XP/Windows Vista

- 1 Haga clic con el botón derecho en de la bandeja de tareas situada en la parte inferior derecha de la pantalla.
- 2 Haga clic en [Redes disponibles/Conectarse a una red].
- 3 Seleccione WG-C20-xxxxxx* y haga clic en [Conectar].

Windows 7/Windows 8

- 1 Haga clic en de la bandeja de tareas situada en la parte inferior derecha de la pantalla.
 - 2 Seleccione WG-C20-xxxxxx* y haga clic en [Conectar].
- * "xxxxxx" son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC. Compruebe la dirección MAC en "Identificación de las partes" en esta Guía de inicio rápido.

2 Introduzca la contraseña.

Introduzca la contraseña que ha establecido en el Paso 2. Confirme que el ordenador y esta unidad están conectados.

A partir de la próxima vez, no será necesario que introduzca la contraseña cuando se conecte a un dispositivo configurado para esta unidad.

Si se produce un error de autenticación:

Es posible que la contraseña sea incorrecta.

Si olvida la contraseña:

Mantenga presionado el interruptor Restablecer durante unos 10 segundos para volver al ajuste predeterminado. A continuación, vuelva a establecer la contraseña desde el Paso 1.

Paso 4: Acceso a un archivo de esta unidad


Cuando se accede a una tarjeta SD

1 Inserte la tarjeta SD en esta unidad.

2 Conecte esta unidad al ordenador mediante la LAN inalámbrica.

3 Introduzca la dirección "\\192.168.41.1" en la barra de direcciones de Internet Explorer.

Se mostrará la carpeta [SD_Card]. Ahora podrá leer y escribir en los archivos de la tarjeta SD.

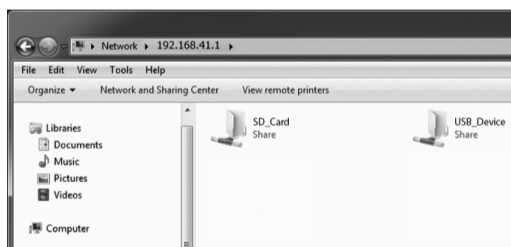

"Favoritos" y "acceso directo" son funciones muy útiles. Para marcar "\\192.168.41.1" como Favorito, haga clic con el botón derecho en "Favoritos" y seleccione "Añadir ubicación actual a Favoritos".


Cuando se accede a un dispositivo USB

1 Conecte esta unidad al dispositivo USB.

2 Conecte esta unidad al ordenador mediante la LAN inalámbrica.

3 Introduzca la dirección "\\192.168.41.1" en la barra de direcciones de Internet Explorer.

Se muestra la carpeta [USB_Device] y ya puede leer y escribir archivos en el dispositivo USB.

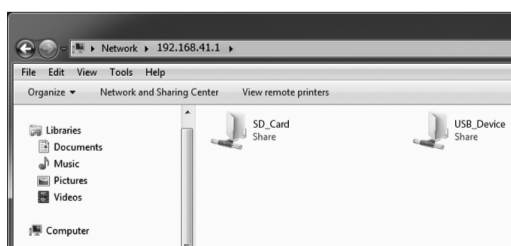

La visualización de la pantalla puede estar sujeta a cambios.

Conexión USB (Windows)


Conexión de esta unidad a un ordenador

1 Apague la alimentación de esta unidad.

2 Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas de esta unidad.

3 Conecte esta unidad a un ordenador con el cable USB (suministrado).

Esté atento a la orientación del cable.

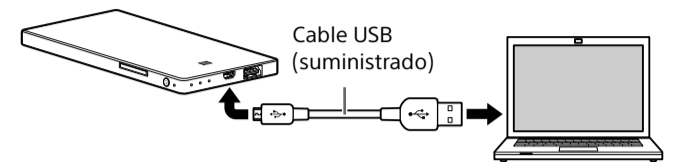

4 Abra [Equipo] (o [Mi PC] en Windows XP) en el ordenador.

5 Confirme el icono de "Disco extraíble (E:)*" que se acaba de reconocer en la pantalla.

Ahora podrá acceder a las carpetas y a los archivos de la tarjeta SD.

* El nombre del disco puede ser distinto de "(E:)", según el tipo de ordenador.

Notas

- No se pueden utilizar otros dispositivos USB con esta unidad cuando está conectada a un ordenador mediante USB.

Para desconectar el cable USB

1 Confirme que el acceso a esta unidad ha finalizado.

2 Haga clic en el icono (Extracción del hardware) de la bandeja de tareas situada en la parte inferior derecha de la pantalla.

Se mostrará el dispositivo que esté conectado al ordenador en ese momento.

3 Haga clic en esta unidad.

4 Confirme el mensaje "Es seguro extraer el hardware" y haga clic en [Aceptar].

Si se utiliza Windows 8, Windows 7 o Windows XP, no es necesario hacer clic en [Aceptar].

5 Desconecte el cable USB de esta unidad.


Conexión LAN inalámbrica (Mac)

Paso 1: Conexión por primera vez

Notas

- Cuando esta unidad (WG-C20) se conecta a un ordenador mediante una LAN inalámbrica, la conexión a Internet del ordenador se desconecta.
- Para conectarla a Internet, consulte la Guía de Ayuda.
- Si ya se ha establecido la seguridad de esta unidad, deberá introducir la contraseña cuando se conecte al ordenador por primera vez. En tal caso, no tendrá que establecerla en el Paso 2 y el Paso 3.

1 Encienda la alimentación de esta unidad.

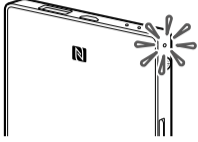

2 Conecte el ordenador a esta unidad.

- 1 Haga clic en de la barra de menú situada en la parte superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione WG-C20-xxxxxx*. Escriba la contraseña tal como se le solicita y haga clic en [Acceder].

* "xxxxxx" son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC. Compruebe la dirección MAC en "Identificación de las partes" en esta Guía de inicio rápido.

3 Confirme que el ordenador y esta unidad están conectados.

Después de hacer clic en en el punto 1 anterior, compruebe que "✓WG-C20-xxxxxx" se visualiza en la pantalla.

Notas

- Según el tipo de entorno operativo, es posible que esta unidad tarde algún tiempo en conectarse al ordenador.

Paso 2: Configuración de la seguridad


¡Importante!

Es muy importante que configure la seguridad antes de utilizar cualquier dispositivo de LAN inalámbrica. Si no configura la seguridad, otros dispositivos compatibles que se encuentren en el mismo rango de transmisión podrían conectarse a esta unidad.

1 Confirme que el ajuste de proxy del navegador web no se ha establecido.

Para cancelar los ajustes de proxy

- 1 Inicie Safari y, a continuación, seleccione [Safari] → [Preferencias...]. Haga clic en [Avanzado].
- 2 Haga clic en [Cambiar ajustes...]. El panel [Red(Network)] se abrirá.
- 3 Desmarque [Proxy de web (HTTP) (Web Proxy (HTTP))] y, a continuación, haga clic en [Aceptar (OK)].

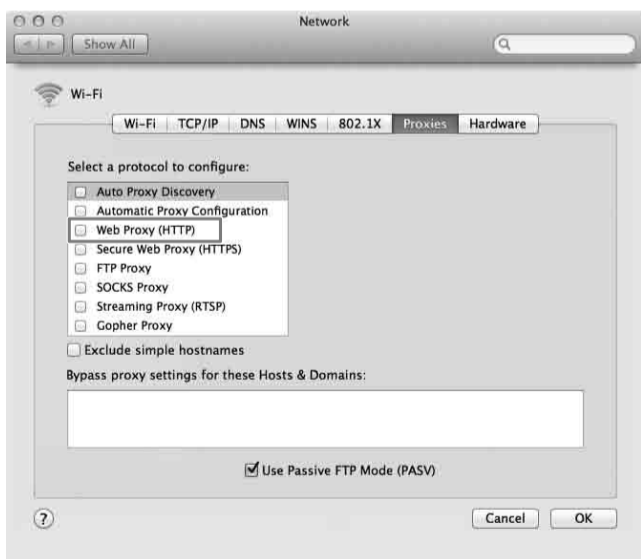

Para restaurar los ajustes de proxy

Marque [Proxy de web (HTTP) (Web Proxy (HTTP))] y deshaga los ajustes asociados con él.

2 Introduzca la dirección "http://192.168.41.1/" en la barra de direcciones de Safari.

3 Seleccione [Ajustes] en la parte superior derecha de la pantalla.

4 Seleccione la pestaña [Control de Acceso].

5 Haga clic en [propietario].

6 Seleccione [WPA2-PSK (AES)] en [Seguridad].

7 Introduzca una contraseña personal que tenga al menos 8 números o letras.

8 Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla y seleccione [Guardar].

9 La conexión de LAN inalámbrica se desactiva cuando se establece la contraseña.

Paso 3: Reconexión a la LAN inalámbrica

1 Conecte esta unidad.

- 1 Haga clic en de la barra de menú situada en la parte superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione WG-C20-xxxxxx*. Escriba la contraseña tal como se le solicita y haga clic en [Acceder].

* "xxxxxx" son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC. Compruebe la dirección MAC en "Identificación de las partes" en esta Guía de inicio rápido.

2 Introduzca la contraseña.

Introduzca la contraseña que ha establecido en el Paso 2. Confirme que el ordenador y esta unidad están conectados.

A partir de la próxima vez, no será necesario que introduzca la contraseña cuando se conecte a un dispositivo configurado para esta unidad.

Si se produce un error de autenticación:

Es posible que la contraseña sea incorrecta.

Si olvida la contraseña:

Mantenga presionado el interruptor Restablecer durante unos 10 segundos para volver al ajuste predeterminado. A continuación, vuelva a establecer la contraseña desde el Paso 1.

Paso 4: Acceso a un archivo de esta unidad

Cuando se accede a una tarjeta SD

1 Inserte la tarjeta SD en esta unidad.

2 Conecte esta unidad al ordenador mediante la LAN inalámbrica.

3 Seleccione [Ir] → [Conectarse al servidor...]. Introduzca "smb://192.168.41.1" en la barra de direcciones y, a continuación, haga clic en [Conectar].

4 Seleccione [Invitado] → [Conectar].



5 Si en la pantalla aparece más de un volumen para montar, haga doble clic en [SD_Card].

Podrá leer y escribir en los archivos de la tarjeta SD.

Cuando se accede a un dispositivo USB

1 Conecte esta unidad al dispositivo USB.

2 Conecte esta unidad al ordenador mediante la LAN inalámbrica.

3 Seleccione [Ir] → [Conectarse al servidor...]. Introduzca "smb://192.168.41.1" en la barra de direcciones y, a continuación, haga clic en [Conectar].

4 Seleccione [Invitado] → [Conectar].



5 Si en la pantalla aparece más de un volumen para montar, haga doble clic en [USB_Device].

Podrá leer y escribir en los archivos del dispositivo USB.

La visualización de la pantalla puede estar sujeta a cambios.

Conexión USB (Mac)


Conexión de esta unidad a un ordenador

1 Apague la alimentación de esta unidad.

2 Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas de esta unidad.

3 Conecte esta unidad a un ordenador con el cable USB (suministrado).

Esté atento a la orientación del cable.

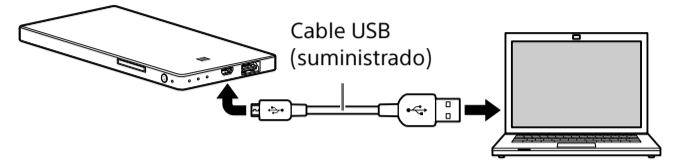

Haga clic en [Archivo] → [Nueva ventana del Finder].

La conexión estará completada cuando el nombre de la tarjeta SD se visualice en [Dispositivo].

- El icono del disco no se visualiza cuando no hay ninguna tarjeta SD insertada en esta unidad.

Ahora podrá acceder a las carpetas y a los archivos de la tarjeta SD.

Notas

- No se pueden utilizar otros dispositivos USB con esta unidad cuando está conectada a un ordenador mediante USB.

Para desconectar el cable USB

1 Confirme que el acceso a esta unidad ha finalizado.

2 Arrastre el icono del disco de esta unidad hasta el icono de la Papelera y suéltelo. O bien, haga clic en (Expulsar) del disco de esta unidad en el Finder.

3 Desconecte el cable USB de esta unidad.