

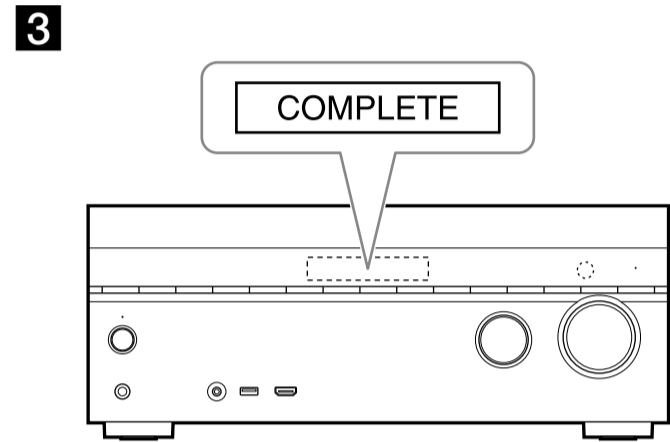


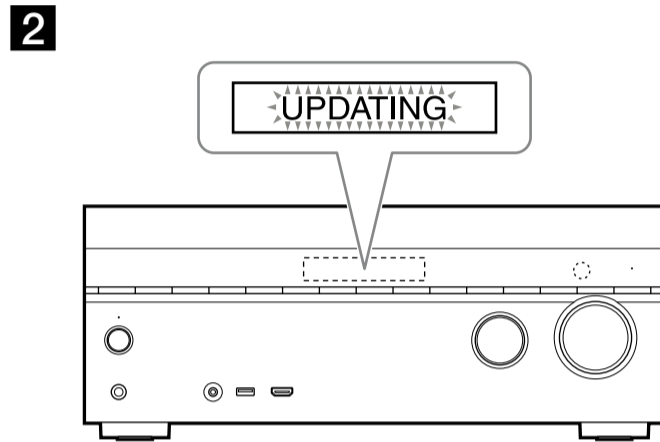

Updating the software  
 Mise à jour du logiciel  
 Actualizando el software  
 Aktualisierung der Software  
 De software updaten  
 Aggiornamento del software  
 Aktualizacja oprogramowania

## STR-DN1060/STR-DN860

© 2015 Sony Corporation Printed in Malaysia

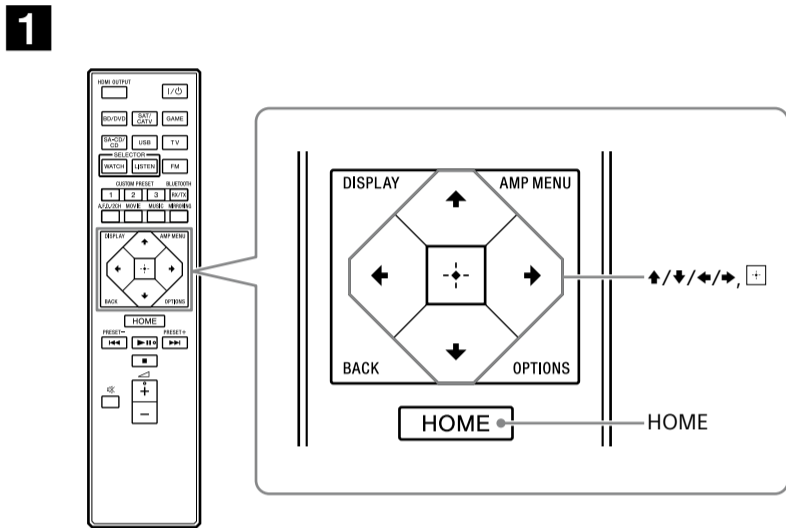

STR-DN1060 is the model used for illustration purposes.  
 Le modèle STR-DN1060 est utilisé aux fins d'illustration.  
 Las ilustraciones utilizadas pertenecen al modelo STR-DN1060.

### English

By downloading the latest version of the software, you can take advantage of the newest functions.  
 When the new software is available:  
 – the "UPDATE" indicator lights up on the display panel.  
 – a message appears on the TV screen if the [Software Update Notification] is set to [On].  
 Follow the procedure below to update the software.

### Note

Do not disconnect the AC power cord (mains lead) and the network cable until the download and update process are completed. Otherwise, it may cause a malfunction.

### 1 Download the latest software

Press HOME, then select [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet] or [Update via USB Memory] using  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  and  $\square$ .  
 If you select [Update via USB Memory], please visit the following website to download the latest software version.

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

The time required for the downloading process varies depending on the download conditions, such as the speed of the Internet connection, etc.

### 2 Update the software

"UPDATING" flashes on the display panel during software update process. However, "UPDATING" may disappear temporary during updating. The update process may take about 1 hour to complete.

### 3 Restart the receiver

When the update is completed, "COMPLETE" appears on the display panel and the receiver will restart automatically.

### Français

En téléchargeant la dernière version du logiciel, vous pouvez profiter des fonctions les plus récentes.

Quand un nouveau logiciel est disponible :

- l'indicateur « UPDATE » s'allume sur le panneau de l'afficheur.
  - un message apparaît sur l'écran du téléviseur si [Software Update Notification] est réglé sur [On].
- Suivez la procédure ci-dessous pour mettre à jour le logiciel.

### Remarque

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur ni le câble réseau avant que le téléchargement et la mise à jour soient terminés. Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

### 1 Téléchargez le logiciel le plus récent

Appuyez sur HOME, puis sélectionnez [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Mise à jour par internet] ou [Mise à jour par mémoire USB] en utilisant  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  et  $\square$ .

Si vous sélectionnez [Mise à jour par mémoire USB], veuillez vous rendre sur le site web pour télécharger la version la plus récente du logiciel.

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Le temps nécessaire pour le téléchargement dépend en fonction des conditions de téléchargement, comme la vitesse de connexion Internet, etc.

### 2 Mettez à jour le logiciel

« UPDATING » clignote sur le panneau de l'afficheur pendant la mise à jour du logiciel.

Cependant, « UPDATING » peut disparaître temporairement pendant la mise à jour. La mise à jour complète prend environ 1 heure.

### 3 Redémarrez l'ampli-tuner

Quand la mise à jour est terminée, « COMPLETE » apparaît sur l'afficheur et l'ampli-tuner redémarre automatiquement.

### Español

Si descarga la última versión del software, podrá aprovechar las ventajas de las funciones nuevas.  
 Cuando hay un nuevo software disponible:

- el indicador "UPDATE" se ilumina en el visor.
  - aparece un mensaje en la pantalla de TV si [Software Update Notification] está ajustado a [On].
- Realice el siguiente procedimiento para actualizar el software.

### Nota

No desconecte el cable de alimentación de ca ni el cable de la red hasta que finalice el proceso de descarga y actualización. De lo contrario, podría producirse un fallo de funcionamiento.

### 1 Descargue el software más reciente

Pulse HOME, luego seleccione [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Actualizar a través de Internet] o [Actualización a través de memoria USB] mediante  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  y  $\square$ .

Si se selecciona [Actualización a través de memoria USB], por favor visite el siguiente sitio web para descargar la versión más reciente del software.

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)




El tiempo requerido para el proceso de descarga depende de las condiciones de descarga como, por ejemplo, la velocidad de conexión a Internet, etc.

### 2 Actualice el software

"UPDATING" parpadea en el visor durante el proceso de actualización. No obstante, "UPDATING" puede desaparecer temporalmente durante la actualización. El proceso de actualización puede tardar aproximadamente 1 hora en finalizar.

### 3 Reiniciar el receptor

Una vez completada la actualización, la indicación "COMPLETE" aparecerá en el visor y el receptor se reiniciará automáticamente.

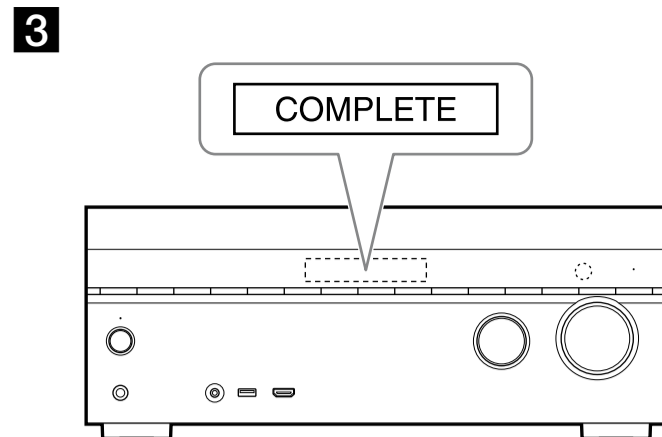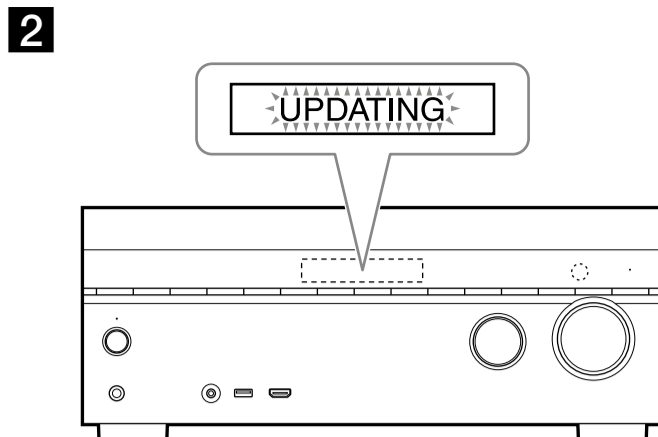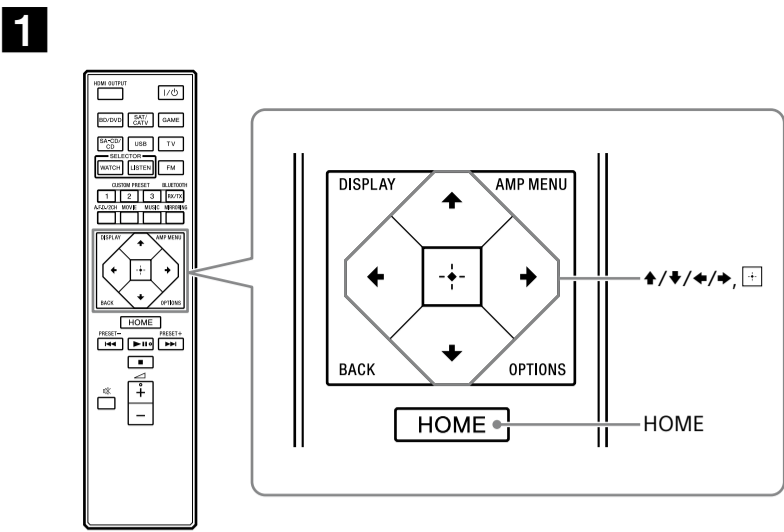

STR-DN1060 ist das Modell, das für Abbildungszwecke verwendet wird. De STR-DN1060 wordt als voorbeeld voor de afbeeldingen gebruikt. A scopo illustrativo per questa procedura si usa il modello STR-DN1060. Dla celów ilustracyjnych wykorzystano model STR-DN1060.

## Deutsch

Indem Sie die aktuelle Version der Software herunterladen, können Sie die neuesten Funktionen verwenden.

Wenn die neue Software verfügbar ist:

- die Anzeige „UPDATE“ leuchtet im Display auf.
- eine Meldung wird auf dem Fernsehschirm angezeigt, wenn [Software Update Notification] auf [On] gestellt ist.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Software zu aktualisieren.

## Hinweis

Trennen Sie nicht das Netzkabel und das Netzkabel ab, bevor der Download und der Aktualisierungsvorgang ausgeführt sind. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

### 1 Laden Sie die neueste Software herunter

Drücken Sie HOME, wählen Sie dann [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update über das Internet] oder [Update über den USB-Speicher] mit  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  und  $\square$ .

Wenn Sie [Update über den USB-Speicher] wählen, besuchen Sie bitte die folgende Website, um die neueste Software-Version herunterzuladen.

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Die für den Download erforderliche Zeit ist je nach Download-Bedingungen wie Geschwindigkeit der Internetverbindung usw. unterschiedlich.

### 2 Aktualisieren Sie die Software

„UPDATING“ blinkt während der Software-Aktualisierung auf dem Display. Die Anzeige „UPDATING“ kann dagegen während der Aktualisierung kurzzeitig verschwinden. Der Aktualisierungsvorgang kann ungefähr 1 Stunde dauern.

### 3 Starten Sie den Receiver neu

Wenn die Aktualisierung beendet ist, erscheint „COMPLETE“ im Display, und der Receiver startet automatisch neu.

## Nederlands

Door het downloaden van de laatste versie, kunt u beschikken over de nieuwste functies en u voordeel hiermee doen.

Wanneer nieuwe software beschikbaar is:

- de aanduiding "UPDATE" licht op het displaypaneel op.
- er verschijnt een melding op het TV-scherm indien [Software Update Notification] op [On] is gesteld.

Volg de volgende aanwijzingen voor het updaten van de software.

## Opmerking

Trek de stekker van het netsnoer niet uit het stopcontact en ontkoppel de netwerkkabel niet voordat het downloaden en updaten is voltooid. Dit zou namelijk een onjuiste werking kunnen veroorzaken.

### 1 Download de laatste software

Druk op HOME en selecteer vervolgens [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet] of [Update via USB Memory] met  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  en  $\square$ .

Ga naar de volgende website voor het downloaden van de laatste softwareversie indien u [Update via USB Memory] heeft geselecteerd.

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

De voor het downloaden vereiste tijd verschilt afhankelijk van diverse omstandigheden, bijvoorbeeld de snelheid van de internetverbinding.

### 2 Update de software

"UPDATING" knippert tijdens het updaten van de software op het displaypaneel. Het is mogelijk dat "UPDATING" tijdelijk verdwijnt tijdens het updaten. Het updaten duurt ongeveer 1 uur.

### 3 Start de receiver opnieuw op

Na het updaten verschijnt "COMPLETE" op het displaypaneel en wordt de receiver automatisch opgestart.

## Italiano

Scaricando la versione più recente del software, è possibile usufruire delle funzioni più recenti.

Quando è disponibile una nuova versione software:

- l'indicatore "UPDATE" si illumina nel pannello display.
- se [Software Update Notification] è impostato su [On], sullo schermo televisivo appare un messaggio.

Per aggiornare il software dare corso alla procedura qui oltre descritta.

## Nota

Non scollegare il cavo di alimentazione CA né il cavo di rete sino al termine dello scaricamento del file e dell'aggiornamento. In caso contrario si potrebbe verificare un malfunzionamento.

### 1 Scaricare la versione più recente del software

Premere HOME e con  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  e  $\square$  selezionare [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet] oppure [Update via USB Memory].

In caso di selezione di [Update via USB Memory] occorre scaricare la versione più recente del software dal sito:

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Il tempo necessario per scaricare il file dipende dalla velocità della connessione Internet e da altre condizioni ancora.

### 2 Aggiornare il software

Durante l'aggiornamento del software sul pannello display lampeggia "UPDATING". "UPDATING" tuttavia potrebbe temporaneamente scomparire. Il processo di aggiornamento potrebbe richiedere circa 1 ora.

### 3 Riavviare il ricevitore

Al termine dell'aggiornamento sul display appare "COMPLETE" e il ricevitore si riavvia automaticamente.

## Polski

Pobranie najbardziej aktualnej wersji oprogramowania umożliwia korzystanie z najnowszych funkcji. Gdy dostępne będzie nowe oprogramowanie:

- na panelu wyświetlacza pojawi się wskaźnik „UPDATE”;
- na ekranie telewizora pojawi się komunikat, o ile w pozycji [Software Update Notification] wybrano ustawienie [On].

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zaktualizować oprogramowanie.

## Uwaga

Nie odłączaj przewodu zasilającego i kabla sieciowego, zanim proces pobierania i aktualizacji nie zostanie zakończony. Ich odłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie.

### 1 Pobierz najnowszą wersję oprogramowania

Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet] lub [Update via USB Memory] za pomocą przycisków  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  i  $\square$ .

Jeżeli wybierzesz opcję [Update via USB Memory], odwiedź poniższą witrynę, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania.

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Czas wymagany na pobranie różni się w zależności od występujących uwarunkowań, takich jak przepustowość połączenia internetowego itp.

### 2 Zaktualizuj oprogramowanie

W trakcie procesu aktualizacji oprogramowania na panelu wyświetlacza migać będzie wskaźnik „UPDATING”. Wskaźnik „UPDATING” może jednak tymczasowo zniknąć mimo niezakończenia aktualizacji. Proces aktualizacji może trwać do 1 godziny.

### 3 Ponownie uruchom odbiornik

Po zakończeniu aktualizacji na panelu wyświetlacza pojawi się napis „COMPLETE”, a odbiornik zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.