



## Quick Setup Guide/Guía de ajuste rápido

DAV-DZ330



For details, refer to the Operating Instructions.  
Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones.

### 1 Connecting the speakers/Conexión de los altavoces


### 2 Connecting your TV/set-top box/Conexión del televisor/descodificador

Connect the speaker cords to match the color of the **SPEAKERS** jacks of the unit.  
Conecte los cables de altavoz para hacerlos coincidir con el color de las tomas **SPEAKERS** de la unidad.



Depending on the jacks on your TV or set-top box, select the video and audio connection method.  
En función de las tomas de su televisor o decodificador, seleccione el método de conexión de vídeo y audio.

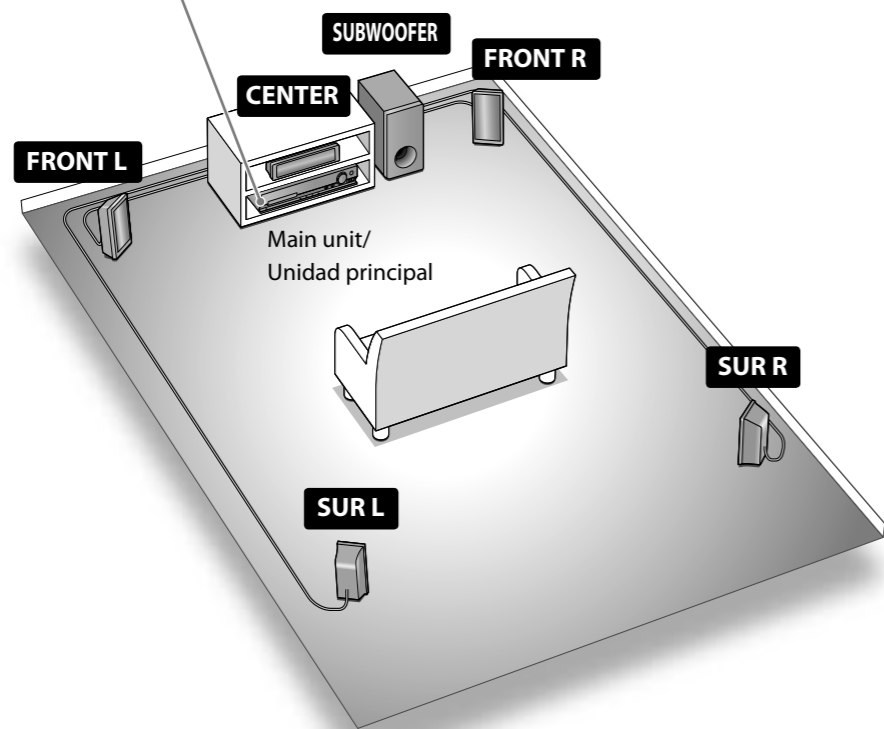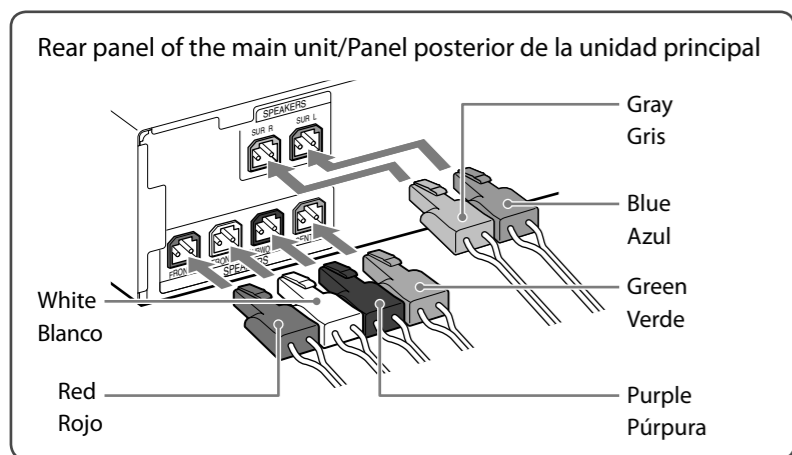

To connect speaker cords to the speaker/  
Para conectar los cables de altavoz al  
altavoz

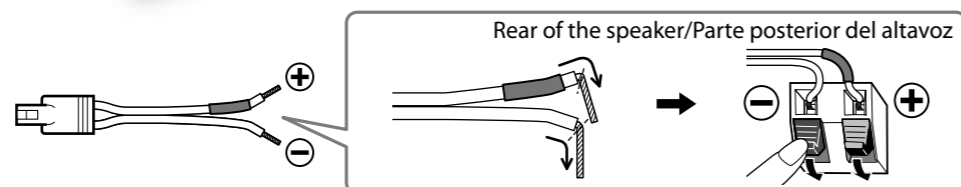



#### Connecting the video to your TV/Conexión del vídeo al televisor

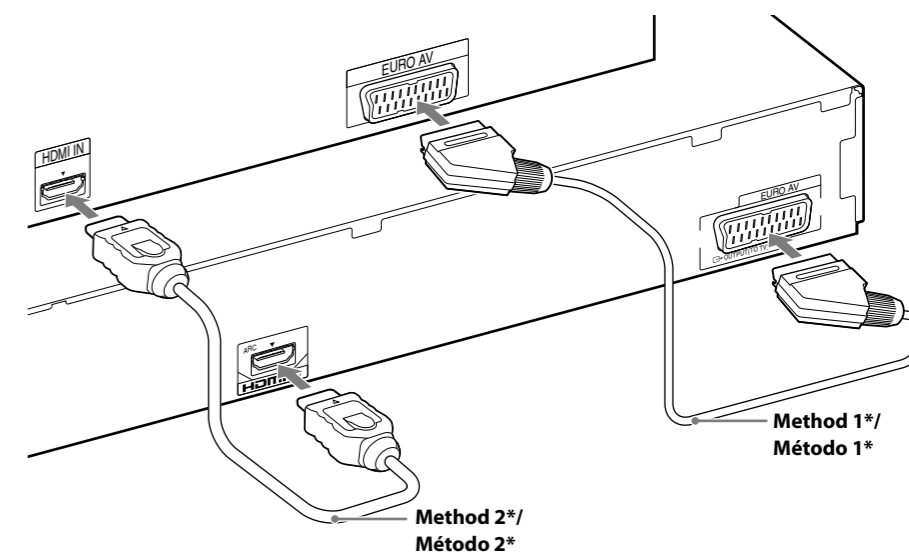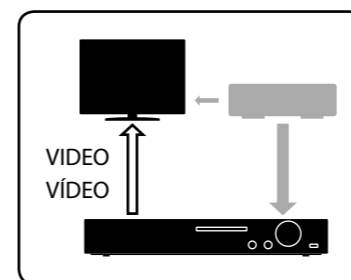

\*Not supplied/\*No suministrado

#### Connecting the audio from your set-top box/Conexión del audio desde el decodificador

If you do not use a set-top box, refer to "Connecting your TV/set-top box" in the Operating Instructions.  
Si no utiliza un decodificador, consulte "Conexión del televisor/descodificador" en el Manual de instrucciones.

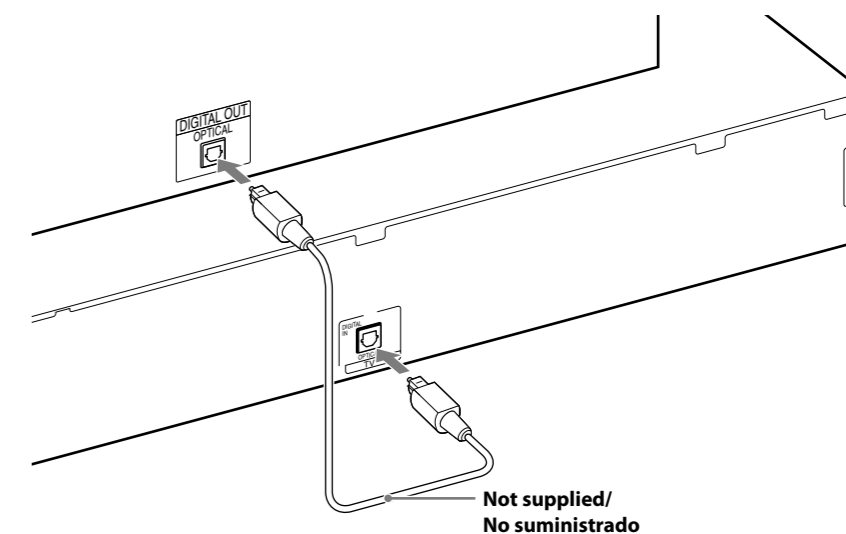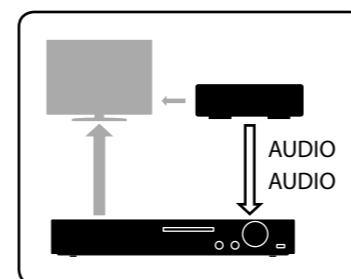

# 3 Performing the Quick Setup/Realización del ajuste rápido


Listening to TV sound from all speakers/  
Audición del sonido del televisor a través de todos los altavoces

**Note**  
Do not insert a disc before performing the Quick Setup.


**Nota**  
No inserte ningún disco antes de realizar el ajuste rápido.

**1 Connect the AC power cord.**  
The shape of the wall outlet differs depending on the area.

**Conecte el cable de alimentación de ca.**  
La forma de la toma de pared varía en función de la zona.

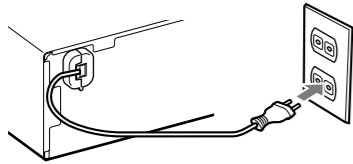

**2 Turn on the power of the main unit and TV.**  
**Encienda la unidad principal y el televisor.**

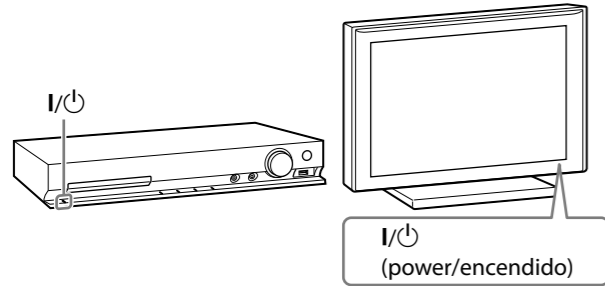


**3 Switch the input selector on your TV to display "SONY Home Theatre System."**

**Cambie el ajuste del selector de entrada del televisor para visualizar "SONY Home Theatre System".**


**4 Set each following item, using ←/↑/↓/→ and ⊕.**

**Ajuste cada uno de los elementos siguientes mediante ←/↑/↓/→ y ⊕.**

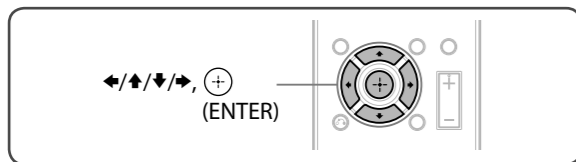


**Note**  
Displayed items vary depending on the area.

**Nota**  
Los elementos que aparecen varían en función de la zona.

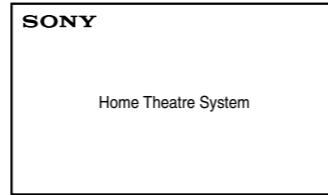


Select an on-screen language.

Seleccione un idioma para las indicaciones en pantalla.

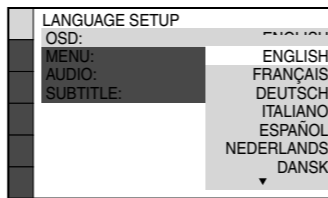


Select the aspect ratio of the connected TV.

Seleccione el formato del televisor conectado.

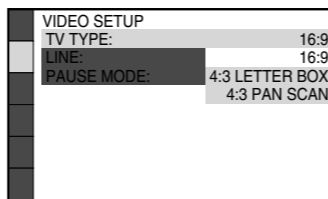


Select the output method for video signals.

Seleccione el método de salida de las señales de vídeo.

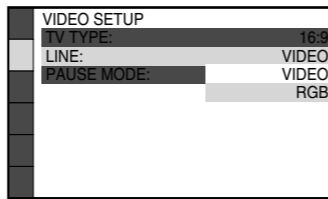


Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.

Seleccione [SI] si conecta la unidad principal y el televisor con un cable HDMI.

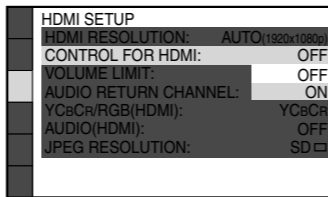


Select the speaker formation.

Seleccione la disposición de los altavoces.

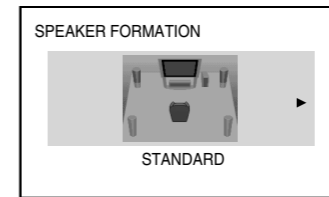


Connect the calibration mic and set it at the listening position.

Conecte el micrófono de calibración y ajústelo en la posición de escucha.

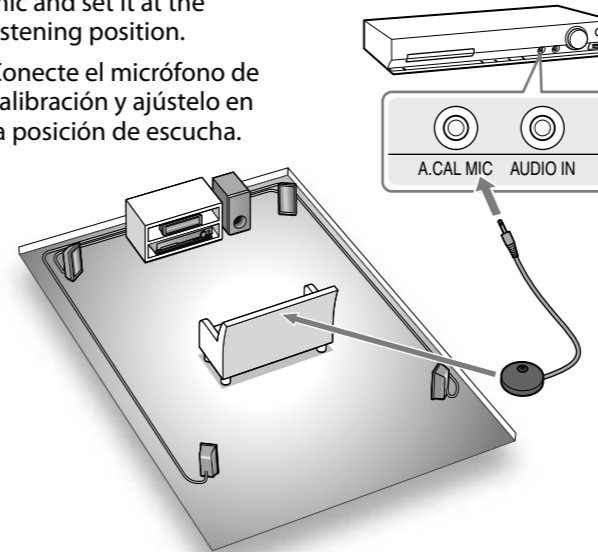



Select [YES] to perform [AUTO CALIBRATION].

Seleccione [SI] para ejecutar la función [CALIBRAC. AUTOM.].

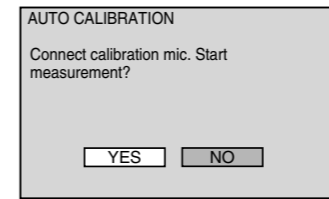


Select [YES] to save the measurement results.


Seleccione [SI] para guardar los resultados de la medición.

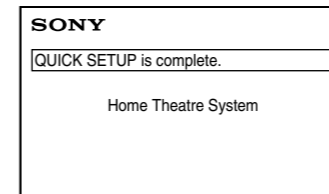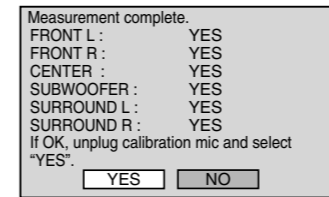

**1 Press TV.**  
**Pulse TV.**

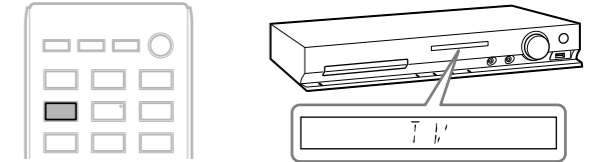


**2 Press SYSTEM MENU.**  
**Pulse SYSTEM MENU.**

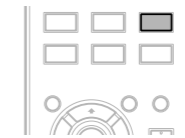


**3 Press ↑/↓ to display "SUR.SETTING," then press ⊕.**

**Pulse ↑/↓ hasta que aparezca "SUR.SETTING" y, a continuación, pulse ⊕.**

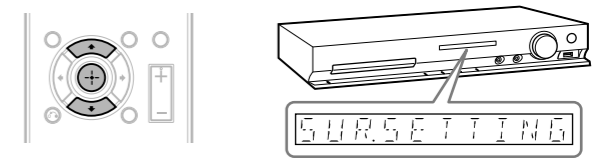

**4 Press ↑/↓ to display "PRO LOGIC," then press ⊕.**

**Pulse ↑/↓ hasta que aparezca "PRO LOGIC" y, a continuación, pulse ⊕.**

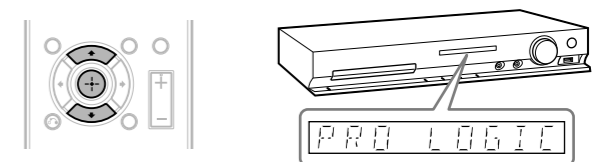

**5 Press SYSTEM MENU to exit the menu.**  
**Pulse SYSTEM MENU para salir del menú.**

